

# オ・ス・ノ は屋外レジャーや万がーの非常時にも!

アウトドアなどのレジャーに照明として  
LEDライト付バッテリー オプション：ポールライトセット



非常時の照明・電源として  
LEDライト付バッテリー オプション：100Vインバーターキット




携帯電話、パソコン、テレビなど

## 豊富なオプション一覧

もっと連続で作業したい  
●バッテリーケースセット  
JANコード:4959247062936



タイルやレンガを傷つけない  
●ゴムスクレーパー  
JANコード:4959247062929

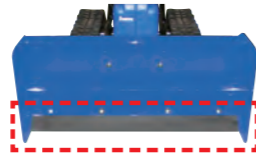

除雪機を雪・雨・ホコリから守る  
●シートカバー  
JANコード:4959247062912




屋外または万がーの電源として  
●100Vインバーターキット  
JANコード:4959247062950

消費電力350W以下の電気機器を使用してください。



レジャーや停電時の照明に  
●ポールライト  
JANコード:4959247062943

フル充電で約20時間連続点灯。LEDは1300ルーメンの昼白灯。(白熱灯80W形相当)

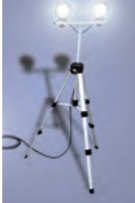

オフシーズンは省スペース収納

●ヨコ置きスタンド  
JANコード:4573416390318

ヨコ置きスタンド使用時はバッテリーを外してください。



型 式	ER-801DX
全長×全幅×全高 (mm)	1,370×820×980
重 量 (kg)	65
除雪幅×ブレード高さ (mm)	800×330
速 度 (km/h)	前進0~2.7/後進0~1.9 (無段階速度調整※1)
モーター	DCブラシモーター 24V-250W×2
電池種類	密閉型鉛蓄電池
電池容量	24V/20AH
連続除雪作業時間	約70分
ライト	LEDライト(24V 18W 1300ルーメン)標準装備
充電器	電源・消費電力 AC100V(50Hz-60Hz)・最大180W
	充電時間 フル充電(通常サイクル時):約5時間(※2・3)
JANコード	4573416390257

※1 速度は、除雪状態やバッテリー量により異なります。  
※2 バッテリーの充電時間は状況により異なります。また、バッテリーの充電は屋内で行ってください。  
※3 バッテリーが弱い時:約15時間【初期使用充電時/長期保管(1~2ヶ月以上)放置からの充電/除雪作業後(1~2週間以上)放置からの充電】

適した雪質 <sup>(※1)</sup>	除雪高さの目安
やわらかい新雪	ブレード高さ <b>33cm</b> 新雪 20~25cm
重みでしまった雪	
固まった雪	
溶けかけの雪	
凍ってしまった雪	—

※しまった雪とは、1~2日置いた雪のこと。固まった雪とは、除雪車が置いていった雪のこと。

バッテリーを長くお使い頂く為に

<p>シーズン中 使い終わったら 必ず充電</p>	<p>シーズンオフ中 月1回充電</p>	<p><b>注意</b></p> <p>充電しないまま放置するとバッテリーの性能および寿命を低下させると共に満充電する事ができなくなります。</p>
-----------------------------------	--------------------------	--

※充電は室温10℃以上の屋内で行ってください。

## 正しい操作で、安心除雪。

- ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 必ず取扱説明書をお読み頂き、操作方法を理解してご使用ください。
  - 運転中は回転部・除雪部に顔や手足を絶対に近づけないでください。
  - 点検・整備時は必ずキーを抜いて電源を切ってください。
  - 人・窓・車など、周りによく気を配って除雪してください。
  - 本機は私有地などでご使用ください。
  - 詳しくは販売店におたずねください。
  - 雪質・作業条件により除雪能力や運転時間は異なります。
  - 日常点検、定期点検を必ず実施してください。

除雪機を安心してお使いいただくために

<p><b>「危険」</b></p> <p>取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性がある場合を示しています。</p>	<p><b>「警告」</b></p> <p>取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示しています。</p>	<p><b>「注意」</b></p> <p>取り扱いを誤った場合、障害に至る可能性が想定される場合を示しています。</p>
---	--	---

**リサイクルの推進にご協力をお願いします**

ご不要になった使用済みバッテリーは、放置したり、一般ごみと一緒に捨てないでください。

■価格については販売店にお問い合わせください。 ■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
■このカタログの写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。 ■在庫切れの場合はご容赦ください。 ■商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。

株式会社 ササキコーポレーション  
ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>  
本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市三本木字里/沢1-259  
TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607  
営業所 / 北東北・仙台・関東・新潟・岡山

お問い合わせ・お申し込みは・・・

ERHC-CT55 2022年5月作成①

# Sasaki



充電式 電動ラッセル除雪機  
電気の力でスイスイ Oh! Snow



# オ・ス・ノ

ER-801DX



簡単操作が  
うれしい  
私の除雪機は  
静かでパワフル!

電動だから  
**静か**

住宅地でも  
静かで安心

誰でも  
**簡単**

電動だから家電感覚で  
使える!

とっても  
**パワフル**

除雪力(押す力)  
65kg~70kg

お家で  
**充電**

1回の充電における  
電気料金<sup>(※)</sup>  
約20円

※電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算

フル充電連続作業時間 <sup>(※1)</sup>	除雪幅 × ブレード高さ	除雪面積 <sup>(※2)</sup>	充電時間 <sup>(※3)</sup>
約 70分	80cm × 33cm	300㎡/h	約 5時間

※1 新雪、積雪量15cm時における舗装路面、外気温-4℃での作業(ササキ調べ)。雪質、作業環境、外気温により異なります。 ※2 新雪、積雪量15cm時における舗装路面での作業(ササキ調べ)。10m×10mを20分で作業。 ※3 バッテリーの充電時間は状況により異なります。また、バッテリーの充電は室温10℃以上の屋内で行ってください。

# 充実装備で誰でもより使いやすい ブレード可変で雪寄せもできる



## ER-801DX

充電バッテリー式

- ・連続作業時間…約70分(※1)
- ・除雪幅……………80cm
- ・除雪面積……………300㎡/h(※2)
- ・充電時間……………5時間(※3)




※1 新雪、積雪量15cm時における舗装路面、外気温-4℃での作業(ササキ調べ)。雪質、作業環境、外気温により異なります。※2 新雪、積雪量15cm時における舗装路面での作業(ササキ調べ)。10m×10mを20分で作業。※3 バッテリーの充電時間は状況により異なります。また、バッテリーの充電は室温10℃以上の屋内で行ってください。



雪寄せ

## 長い距離の除雪に最適な雪よせ作業ができる 角度可変ブレード

ブレードの角度調整ができるので、雪寄せ作業が行えます。また、サイドプレートは工具不要で簡単に取外しができます。

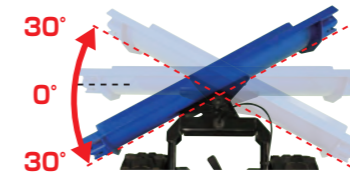

## 狭いところもラクラク旋回 旋回アシストターン **Sasaki** だけ!

誰でも、楽に方向転換できる「旋回アシストターン」機構を装備。手元のボタンを押しながら旋回すると、楽に旋回ができます。狭い道の曲がり角や、倉庫内へ格納等の移動時に便利です。



こんな場所も簡単・楽々旋回

## オフシーズンは省スペース収納 折りたたみ式ハンドル

ハンドルが工具不要の簡単折りたたみ式なので、誰でも簡単に組立てでき、オフシーズンもコンパクトに収納できます。

折りたたみ時高さ  
**53cm**



## オオスノー は初めての方でも家電感覚で簡単に使えます!

- 1 電源スイッチON**  
キーを挿してスイッチをひねるだけ!
- 2 レバーを「前進」位置に倒す**
- 3 走行レバーを握るだけで、除雪スタート!**

### 一定速度で誰でも分かりやすい レバー1本の簡単操作

移動も作業も前・後進切替レバー1本で簡単操作。走行レバーを握ると「動き」、放せば「止まる」セーフティー設計。走行スタート時はマイコン制御で最初はゆっくり、だんだん早くなり一定の速度で走行します。しかも、後進時は前進より遅く走る(前進速度比70%)ので、安心して後進できます。

前・後進切替レバー

ハンドルレバー

### 自分にあつた作業・移動速度に 無段階スピード調整

速度調整レバーにより好みの速度を無段階で調整できるので、誰でも除雪作業・移動を行うことができます。

前進 速い  
遅い  
速い  
後進

前進0~2.7km/h  
後進0~1.9km/h

※速度は、除雪状態やバッテリー量により異なります。

## さらにこんな機能も!

- 雪捨て・移動に便利な  
上下可動ブレード**  
ブレードは軽い力で上下できるので、雪捨てや移動時も簡単らくらく。
- 雪のこぼれを防止  
サイドガードプレート**  
サイドガードプレートがサイドの雪のこぼれを防止します。除雪車が通った後の雪の固まりも簡単に崩して運べます。
- 雪の路面をしっかりと捉える  
ワイドクローラー**  
ワンランク上の幅広クローラーが雪道をしっかりと捉えて走行します。また、車体の横滑りにも強く、安定した走行ができます。
- 除雪専用形状クローラーが  
路面を捉える!**
- 路面をきれいに仕上げる  
スクレーパー**  
スクレーパーを装備しているので、雪をスムーズに運びます。
- 朝夕でもライトで安心作業  
LEDライト標準装備**  
早朝・夕方の作業も快適に行えます。また、停電時や屋外レジャー用ライトとしても活躍します。
- バッテリーワンタッチ着脱**  
バッテリーはワンタッチで簡単に着脱ができます。