





—取扱説明書—


ゴムスクレーパー

ゴムスクレーパーをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ゴムスクレーパーは、タイルやラインの路面保護用スクレーパーです。

●各部の名称・部品及び付属品

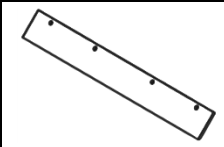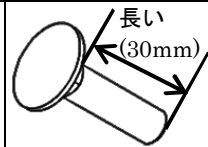
① ゴムスクレーパー 1個	② ボルト（長） 4個
	

●お客様の方で準備していただく必要な工具

平スパナまたはメガネレンチ 12mm 1本


●ご注意

- ・取り付け・点検は、必ず電動ラッセル除雪機本体「オ・ス・ノ」の電源をOFFにし、電源コネクタを抜いてから行ってください。
- ・取り付け作業で、ブレードに手を挟まないようご注意ください。
- ・ナットの締め付けは確実に行ってください。
- ・ゴムスクレーパーは使用していると、本体のスクレーパー（標準品）より摩耗が早く、きれいに除雪できなくなるため、使用前、交換目安を参考に点検してください。
- ・除雪シーズンが終わり、長期間格納するときは、ゴムスクレーパーの変形を防ぐため、高さ 30mm 程度の垂木をサイドカバー下に挿入し、ゴムスクレーパーを浮かして保管してください。

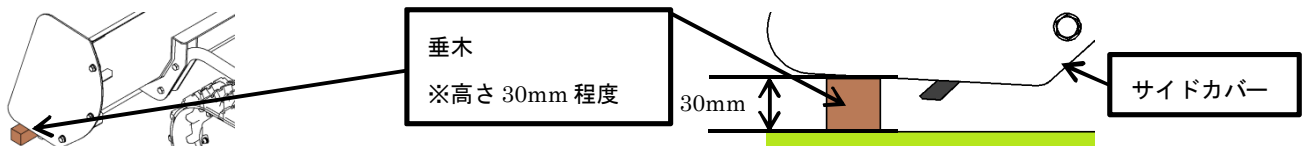


ER801 (ER801DX) ご使用のお客様

●取り付け方法

1. 平スパナまたはメガネレンチで、**ナット4個**を外し、
本体の**スクレーパー (標準品)**を取り外してください。

※**ボルト (短) 4個**は、ゴムスクレーパー取り付けでは使用しません。

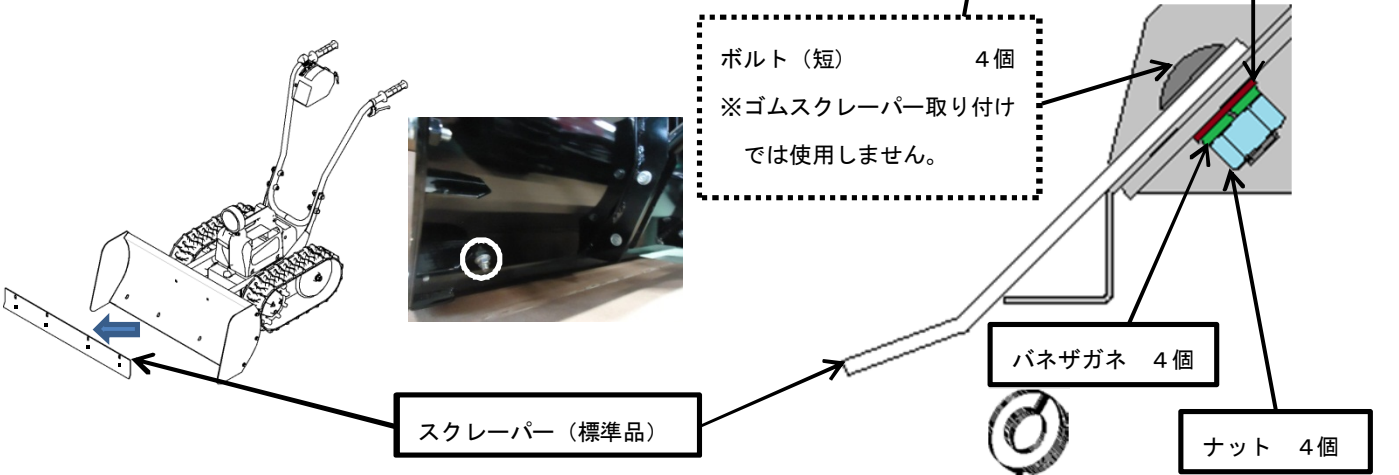


2. **①ゴムスクレーパー**を取り付け、平スパナまたはメガネレンチで、**ナット4個**を締め付けてください。

※取り付ける順番・位置・方向は、下記イラストを参考にしてください。


②ボルト (長)をスクレーパー (標準品)の口穴に通してください。

取り付け部断面図

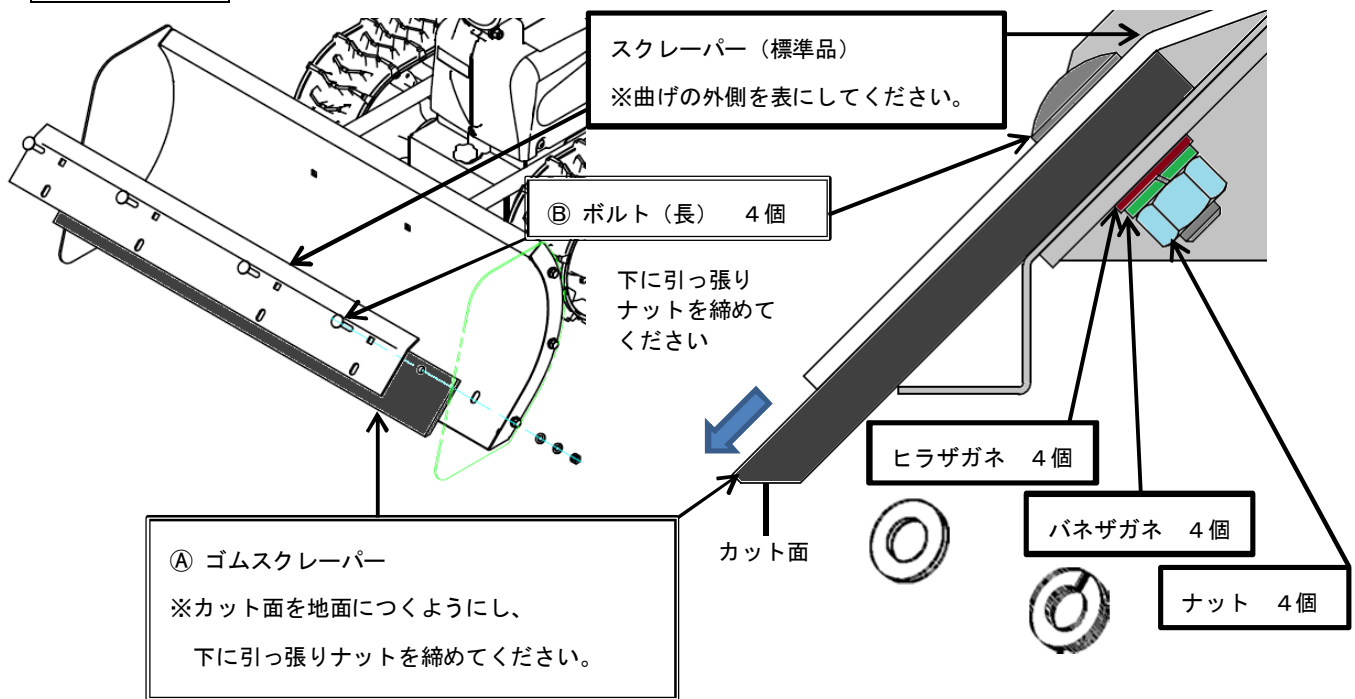

●交換目安

使用前に点検し、カバーとゴムスクレーパー下側の隙間が、最低でも5mm確保できない状態まで
摩耗が進んだ場合は、交換してください。

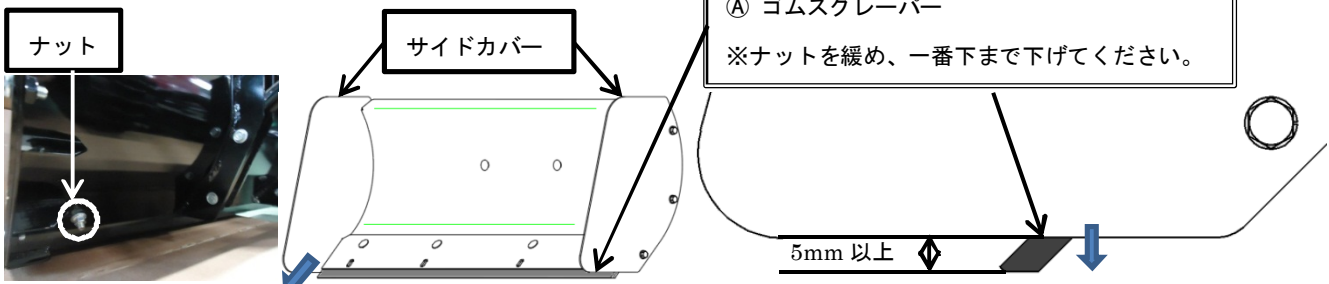


ER800ご使用のお客様

●取り付け方法


1. 平スパナまたはメガネレンチで、**ナット4個**を外し、
本体の**スクレーパー（標準品）**を取り外してください。

※**ボルト（短）4個**は、ゴムスクレーパー取り付けでは使用しません。

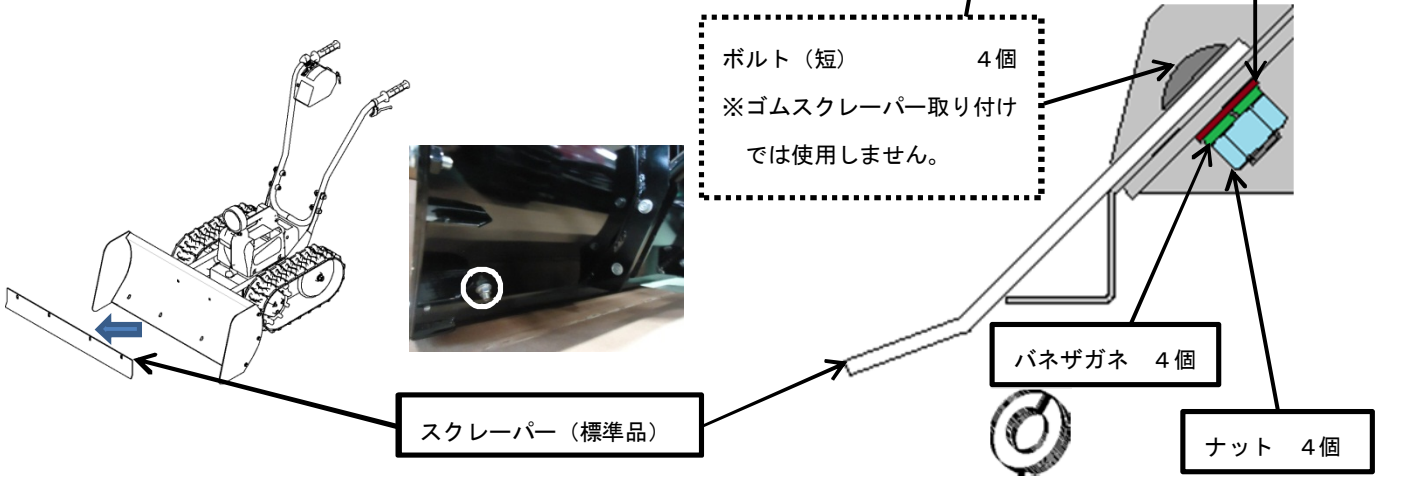


2. **①ゴムスクレーパー**を取り付け、平スパナまたはメガネレンチで、**ナット4個**を締め付けてください。

※取り付ける順番・位置・方向は、下記イラストを参考にしてください。

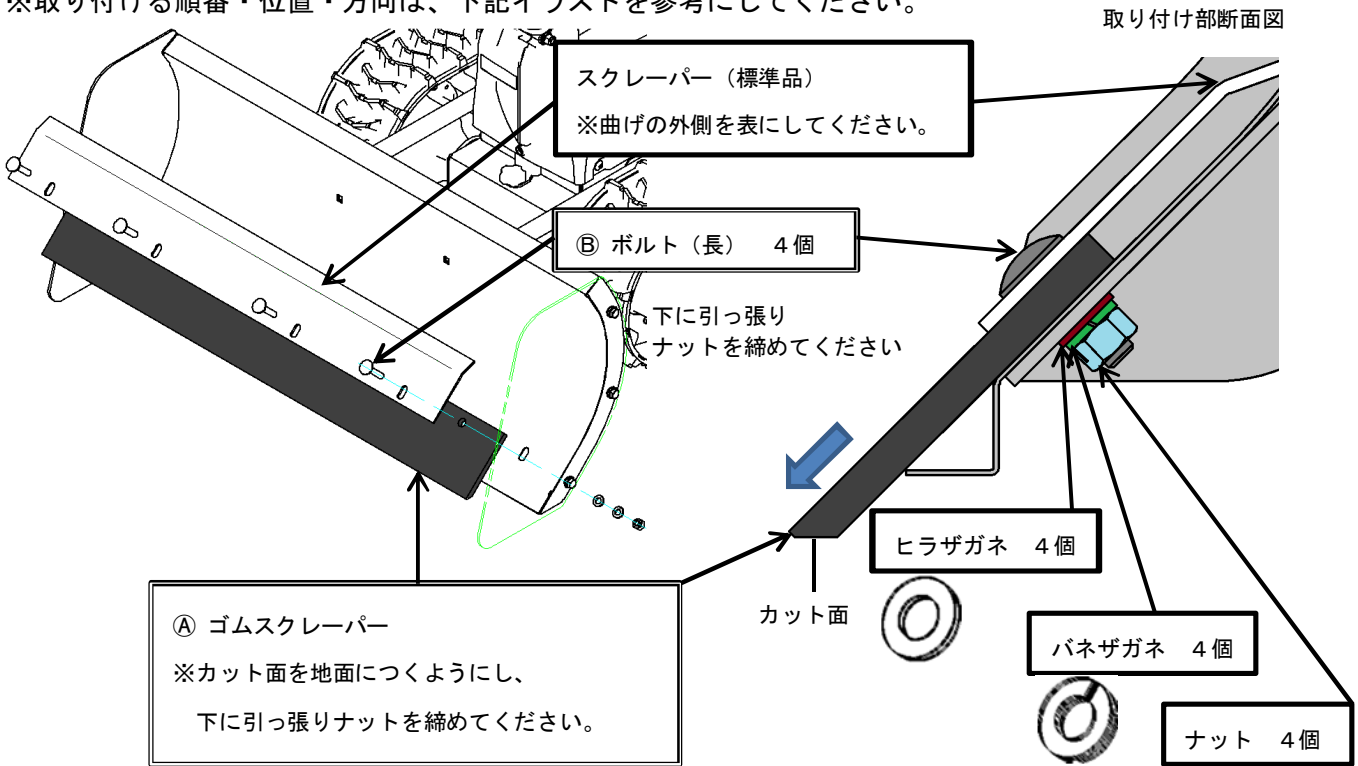

●交換目安

使用前に点検し、カバーとゴムスクレーパー下側の隙間が、最低でも5mm確保できない状態まで
摩耗が進んだ場合は、交換してください。

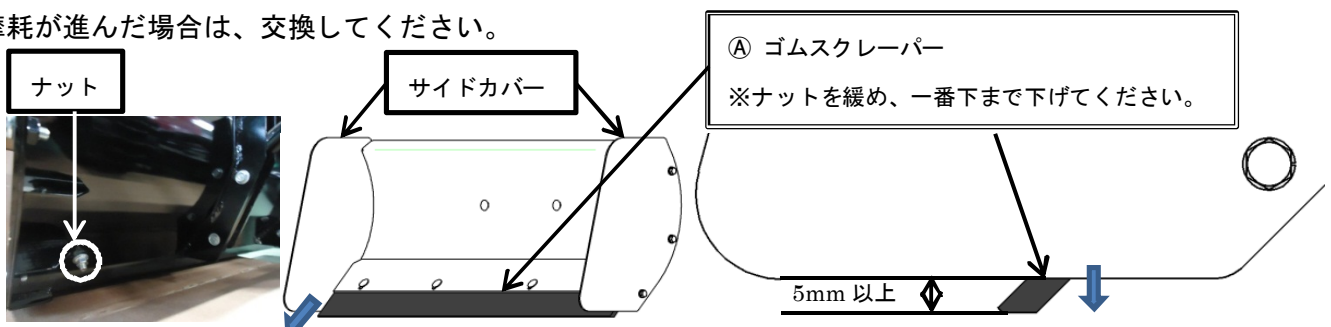



株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-3111	FAX 0176-22-8607
製品窓口 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-0170	FAX 0176-25-3127
部品窓口 / 〒034-8618	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-25-3170	FAX 0176-25-3171
北東北営業所 / 〒034-0001	青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75	TEL 0176-23-0354	FAX 0176-23-9655
仙台営業所 / 〒989-1631	宮城県柴田郡柴田町東船迫2-4-11	TEL 0224-58-7780	FAX 0224-58-7782
関東営業所 / 〒329-0201	栃木県小山市粟宮1241-9	TEL 0285-45-8911	FAX 0285-45-8910
新潟営業所 / 〒954-0051	新潟県見附市本所1丁目14番17号	TEL 0258-61-1810	FAX 0258-62-3160
岡山営業所 / 〒702-8002	岡山県岡山市中区桑野110-2	TEL 086-274-9508	FAX 086-274-9510