



—取扱説明書—

100Vインバーターキット

100Vインバーターキットをお買い上げ頂きましてありがとうございます。



100Vインバーターキットは、電動ラッセル除雪機「オ・スーノ」のバッテリーに接続して使用する専用のインバーターです。

※100Vインバーター本体の取扱説明書「SK350 サインウェーブインバータ 取扱説明書」と併せて必ずお読みになり、安全にお使いください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検・整備に関する重要事項を、下記シンボルマークで表示しています。

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

●各部の名称・部品及び付属品

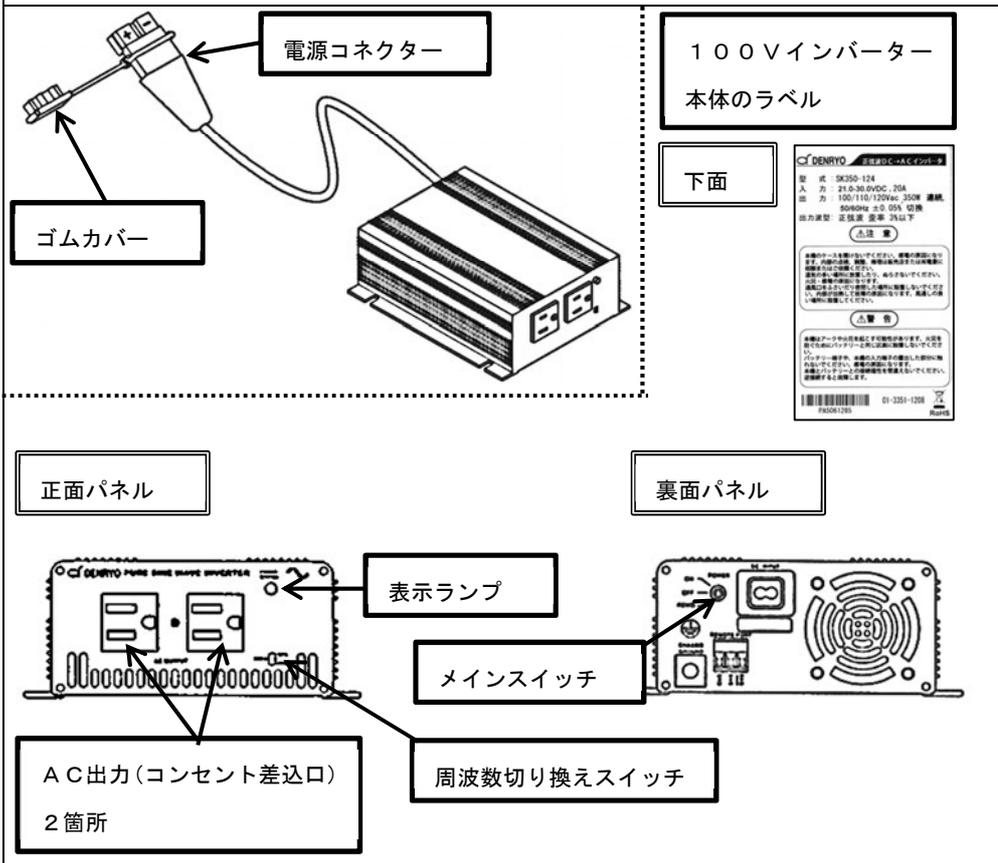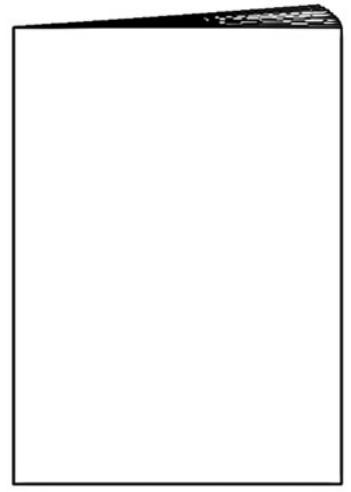100Vインバーター 1 個	SK350 サインウェーブインバータ 取扱説明書 1冊
 <p>電源コネクター</p> <p>ゴムカバー</p> <p>100Vインバーター本体のラベル</p> <p>下面</p> <p>正面パネル</p> <p>裏面パネル</p> <p>表示ランプ</p> <p>メインスイッチ</p> <p>AC出力(コンセント差込口) 2箇所</p> <p>周波数切り換えスイッチ</p>	

**警告**

※100Vインバーター本体のラベルより

- 本機（100Vインバーター）はアークや火花を起こす可能性があります。
火災を防ぐためにバッテリーと同じ区画に設置しないでください。
- ※補足：バッテリーをむき出しにしたまま、100Vインバーターへ接続しないでください。
- バッテリー端子や、本機（100Vインバーター）の入力端子の露出した部分に
触れないでください。感電の原因になります。
- 本機とバッテリーとの接続極性を間違えないでください。逆接続すると故障します。
- ※補足：電源コネクターを差し込む際は+・-の表示を上に向けて差し込んでください。

**注意**

※100Vインバーター本体のラベルより

- 本機（100Vインバーター）のケースを開けないでください。感電の原因になります。
内部の点検、調整、修理は販売店または㈱電菱に相談またはご依頼ください。
- 湿気の多い場所に放置したり、ぬらさないでください。火災・感電の原因になります。
- 通風口をふさいだり密閉した場所に設置しないでください。
内部が加熱して故障の原因になります。風通しの良い場所に設置してください。

●接続する電気機器等に関して

消費電力350W以下の電気機器を使用してください。使用する前に電気機器の消費電力をご確認ください。
※詳細は「SK350 サインウェーブインバーター 取扱説明書」をご参照ください。

●使用時間

使用時間の目安として、

例：消費電力100Wの電気機器を接続した場合、
 $350[\text{Wh}] \div 100[\text{W}] = 3.5$ 時間稼働します。

※使用時間はバッテリー容量によって異なります。

●主な電気機器の使用時間

電気機器	消費電力[W]	使用時間
液晶テレビ（32型）	150W	2時間
ノートPC	100W	3.5時間
電気スタンド（白熱灯）	60W	5.5時間
扇風機、石油ファンヒーター	50W	7時間
Blu-ray・DVDプレーヤー	30W	11時間
スマートフォン（充電）	15W	23時間分充電可能
電気シェーバー（充電）	10W	35時間分充電可能
デジタルカメラ（充電）	5W	70時間分充電可能

※以下の電気機器には使用できません。

・ホットプレート ・ファンヒーター ・ドライヤー ・電気ストーブ ・炊飯器 ・電気ファンヒーター

●使用方法

ここでは、バッテリーケースへの簡単な接続方法を説明します。


詳しくは「SK350 サインウェーブインバータ 取扱説明書」をご参照ください。

⚠ 注意

- ご使用になる前に、必ず緩衝材を全て取り外してください。
束ねてあるコードをほどき、ご使用の際はコードを束ねたまま使用しないでください。
- 「SK350 サインウェーブインバータ 取扱説明書」と、「電動ラッセル除雪機 オ・スーノ 取扱説明書」内
・P. 15~16 **バッテリーを電源として安全にお使いいただくために**
の項を必ず良く読み、安全にお使いください。
- 100Vインバータに接続する電気機器類の取扱説明書を良く読んで正しく接続し、安全にお使いください。

ー取り付け・開始方法ー

1. **①メインスイッチ**がOFFの位置になっているか、確認してください。
2. **バッテリーケース**に、**②電源コネクター**を向きに注意して、しっかり差し込んでください。
3. **③メインスイッチ**をONの位置にしてください。
4. 電源をONにした後、ブザーが鳴り、**④表示ランプ**が赤→緑と点灯し、一度消灯します。
約3秒後、**④表示ランプ**が再び緑色に点灯するのを確認してください。
5. **⑤AC出力（コンセント差込口）**に電気機器の**⑥ACコンセント**を差し込んでください。
6. 電気機器の**⑦電気機器スイッチ**をONにしてください。

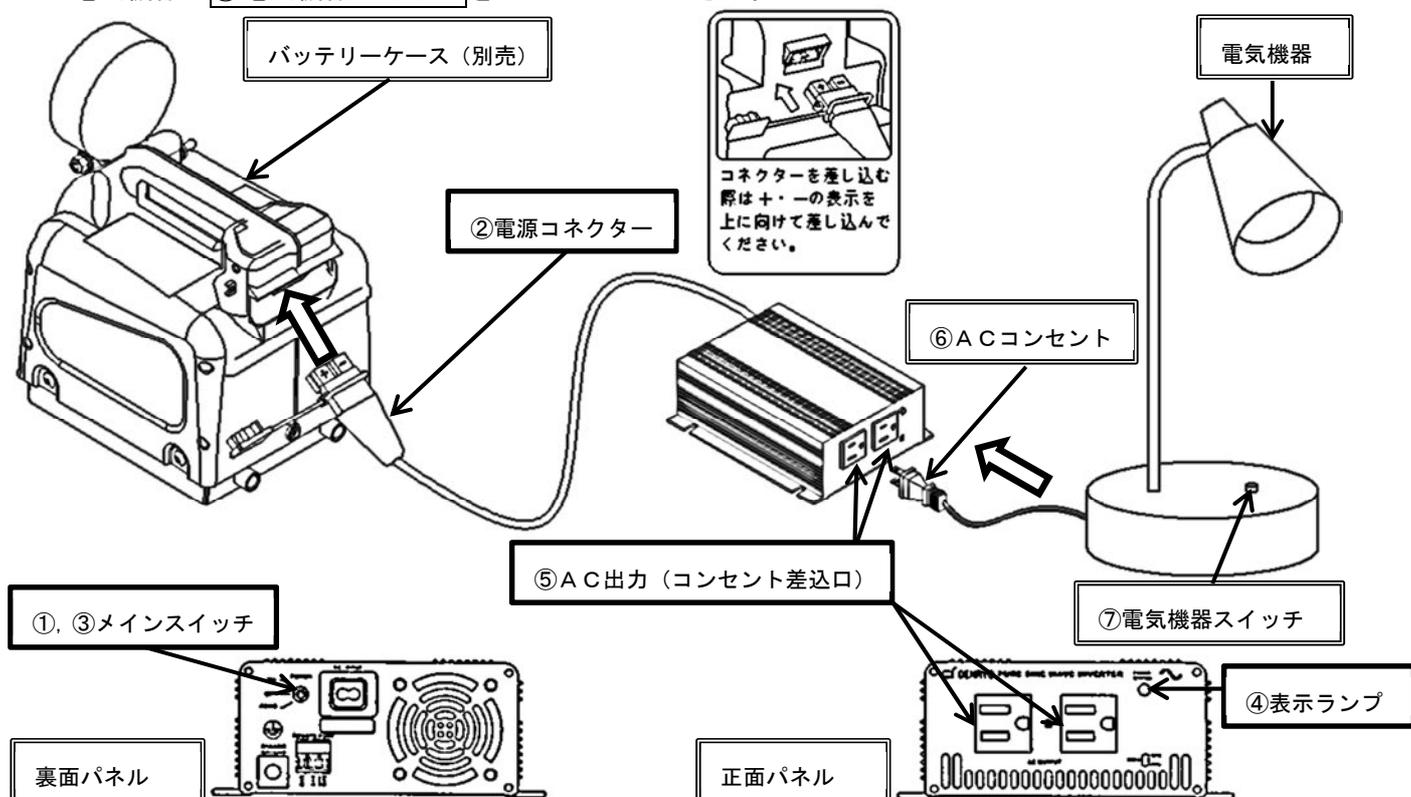


⚠ 注意

使用中、バッテリー容量が減ってくると、100Vインバータからピーと音がします。
その時は使用を止めて、バッテリーケースをオ・スーノ 付属の専用充電器につなぎ充電してください。

—終了・取り外し方法—

1. 電気機器の①電気機器スイッチをOFFにしてください。
2. ②メインスイッチをOFFの位置にしてください。同時に、③表示ランプが消灯します。
3. ③表示ランプの消灯を確認し、④ACコンセントを引き抜いてください。
4. ⑤電源コネクタを引き抜いてください。
5. ⑤電源コネクタに⑥ゴムカバーを取り付けてください。

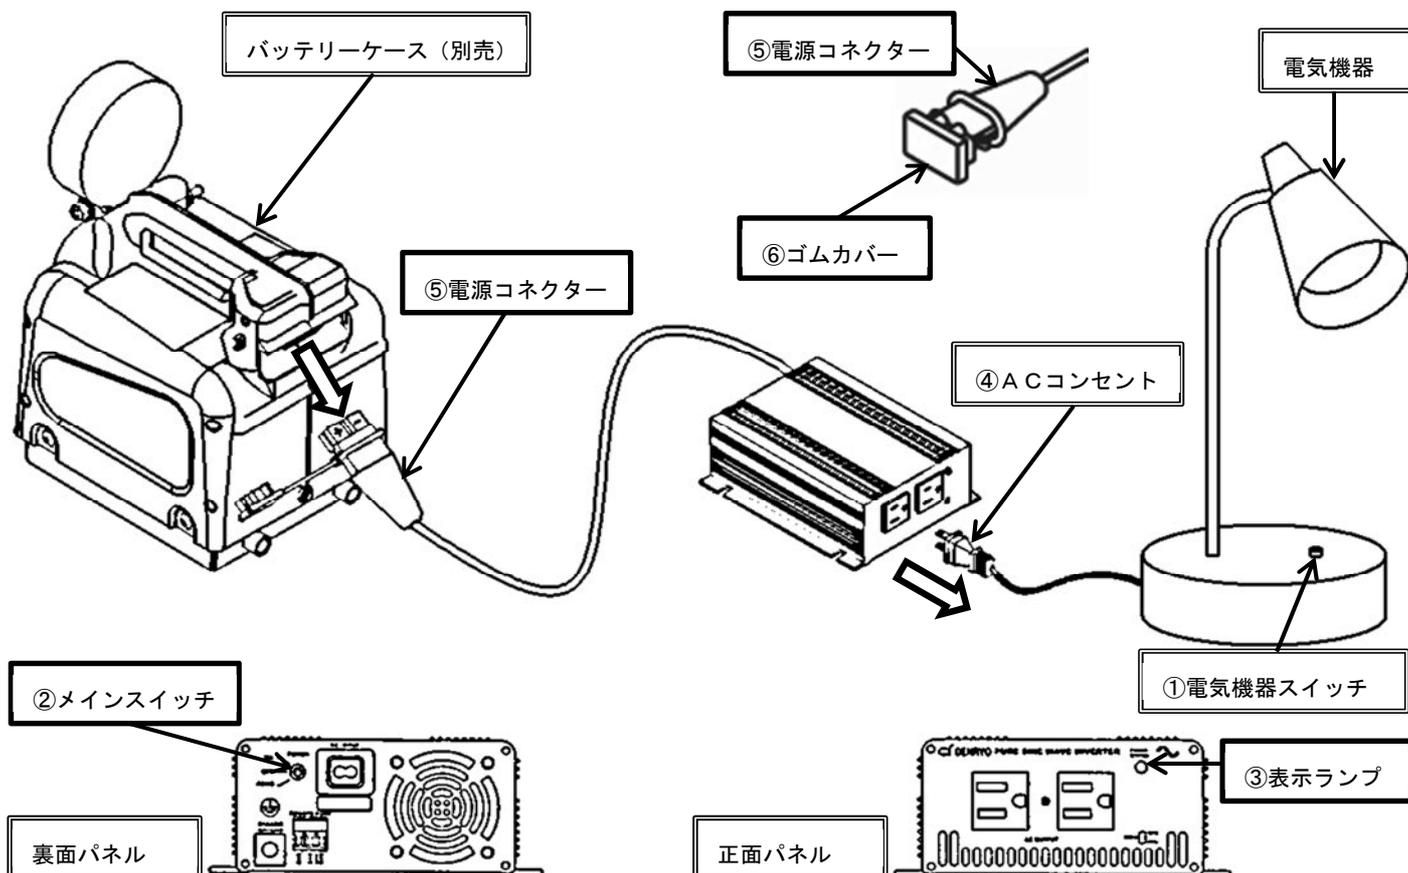

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

営業部 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259
 部品窓口 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259
 本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259
 北東北営業所 / 〒034-0001 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75
 仙台営業所 / 〒989-1631 宮城県柴田郡柴田町東船迫2丁目4-11
 関東営業所 / 〒329-0201 栃木県小山市粟宮1241-9
 長岡営業所 / 〒954-0124 新潟県長岡市中之島六枚田1982-13
 岡山営業所 / 〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野110-2

TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
 TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
 TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
 TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
 TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
 TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
 TEL 0258-66-0888 FAX 0258-66-0988
 TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

1405-U61922300