





—取扱説明書—

ゴムスクレーパー

ゴムスクレーパーをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ゴムスクレーパーは、タイルやラインの路面保護用スクレーパーです。

●各部の名称・部品及び付属品

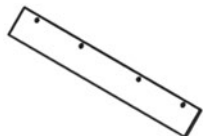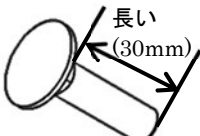
| | |
|---|---|
| ① ゴムスクレーパー 1個 | ② ボルト（長） 4個 |
|  |  |

●お客様の方で準備していただく必要な工具

| |
|--|
| 平スパナまたはメガネレンチ 12mm 1本 |
|  |

●ご注意

- ・取り付け・点検は、必ず電動ラッセル除雪機本体「オ・スノ」の電源をOFFにし、電源コネクタを抜いてから行ってください。
- ・取り付け作業で、ブレードに手を挟まないようご注意ください。
- ・ナットの締め付けは確実に行ってください。
- ・ゴムスクレーパーは使用していると、本体のスクレーパー（標準品）より摩耗が早く、きれいに除雪できなくなるため、使用前、交換目安を参考に点検してください。
- ・除雪シーズンが終わり、長期間格納するときは、ゴムスクレーパーの変形を防ぐため、高さ 30mm 程度の垂木をサイドカバー下に挿入し、ゴムスクレーパーを浮かして保管してください。


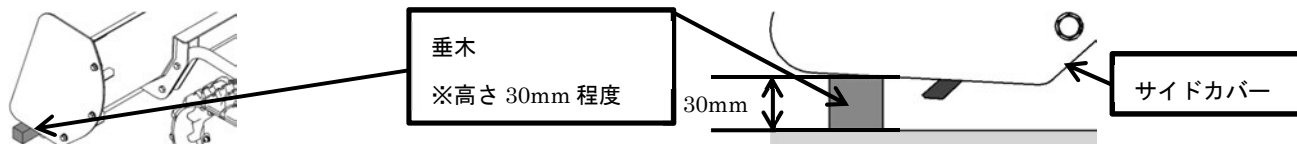


ER801 ご使用のお客様

●取り付け方法

1. 平スパナまたはメガネレンチで、**ナット 4個**を外し、
本体の**スクレーパー (標準品)**を取り外してください。

※**ボルト (短) 4個**は、ゴムスクレーパー取り付けでは使用しません。

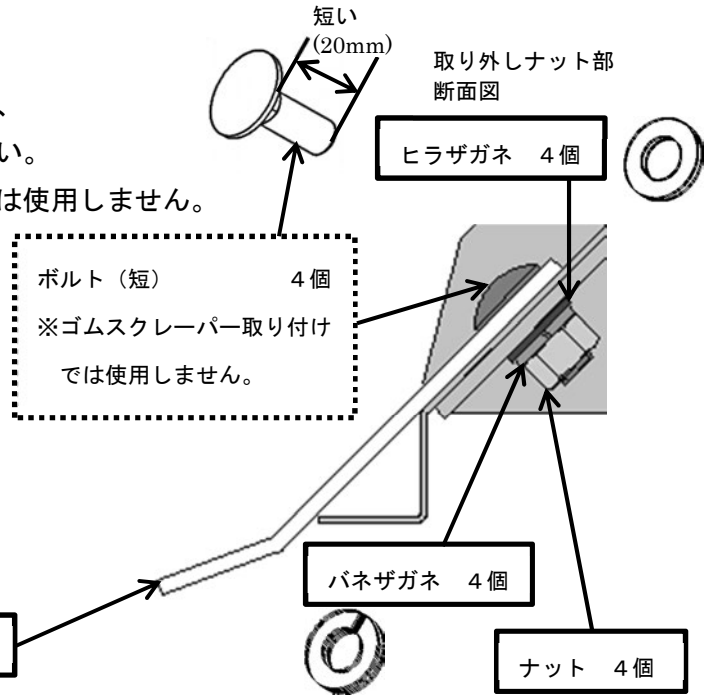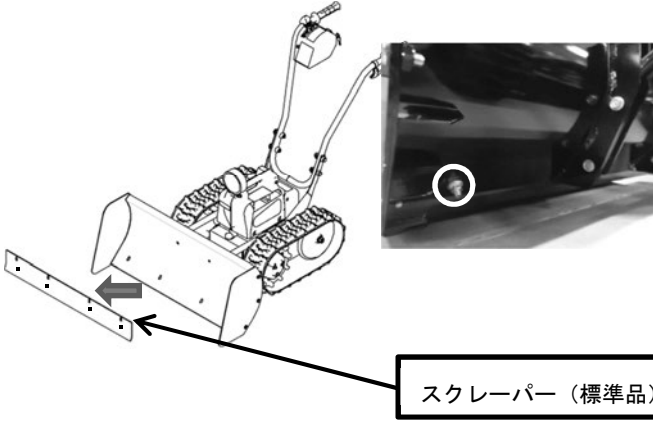


2. **①ゴムスクレーパー**を取り付け、平スパナまたはメガネレンチで、**ナット 4個**を締め付けてください。

※取り付ける順番・位置・方向は、下記イラストを参考にしてください。


取り付け部断面図

②ボルト (長)をスクレーパー (標準品)の口穴に通してください。

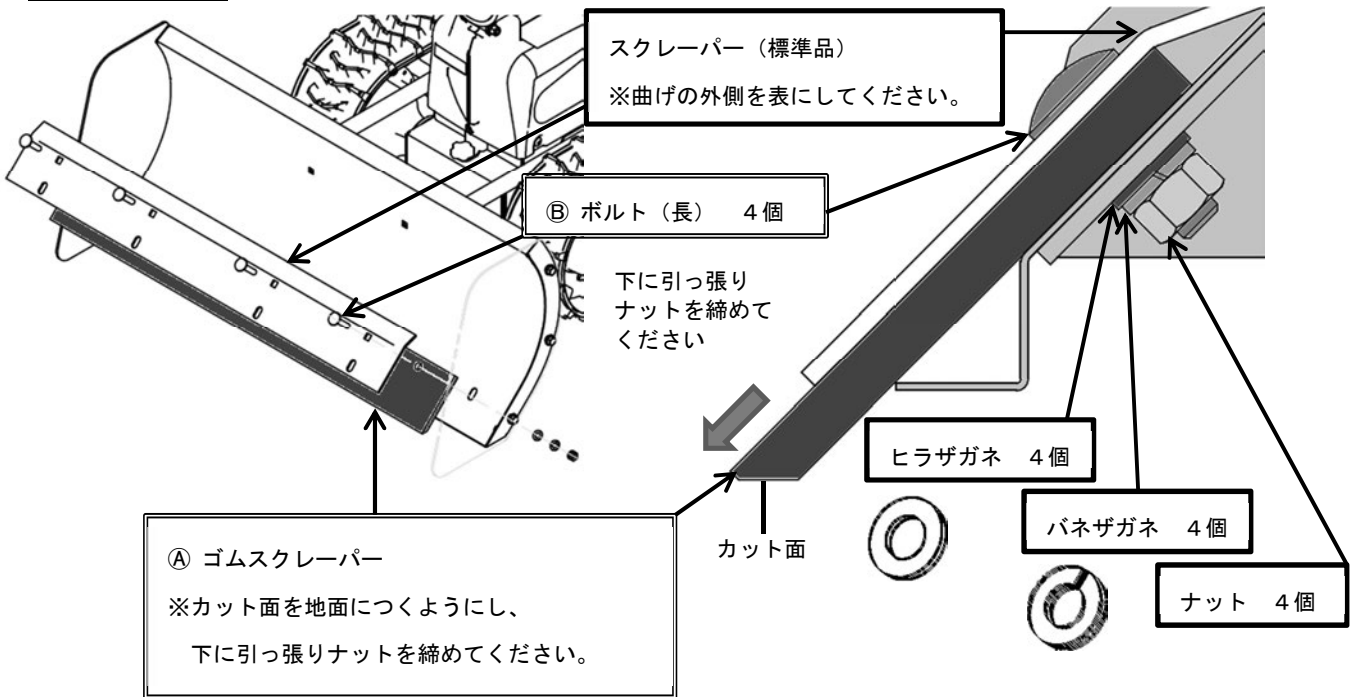

●交換目安

使用前に点検し、カバーとゴムスクレーパー下側の隙間が、最低でも 5mm 確保できない状態まで
摩耗が進んだ場合は、交換してください。


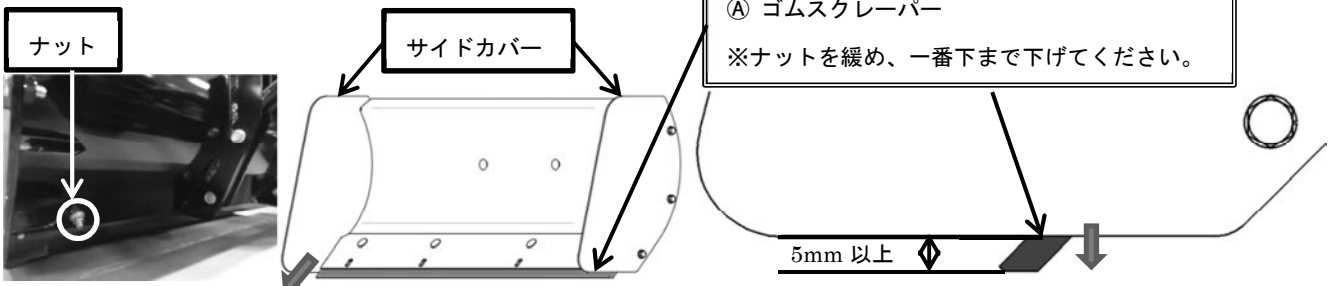


ER800ご使用のお客様

●取り付け方法


1. 平スパナまたはメガネレンチで、**ナット 4個**を外し、
本体の**スクレーパー (標準品)**を取り外してください。

※**ボルト (短) 4個**は、ゴムスクレーパー取り付けでは使用しません。

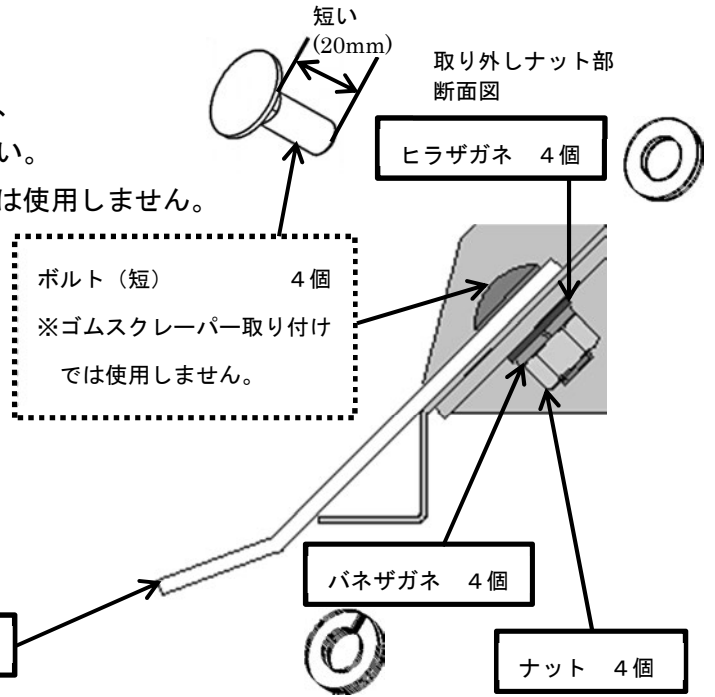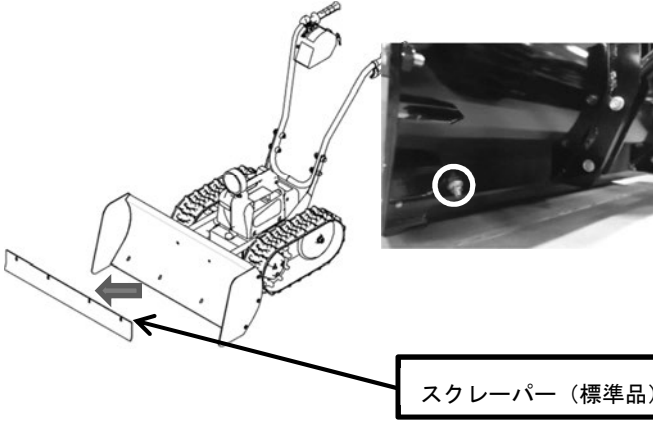


2. **① ゴムスクレーパー**を取り付け、平スパナまたはメガネレンチで、**ナット 4個**を締め付けてください。

※取り付ける順番・位置・方向は、下記イラストを参考にしてください。

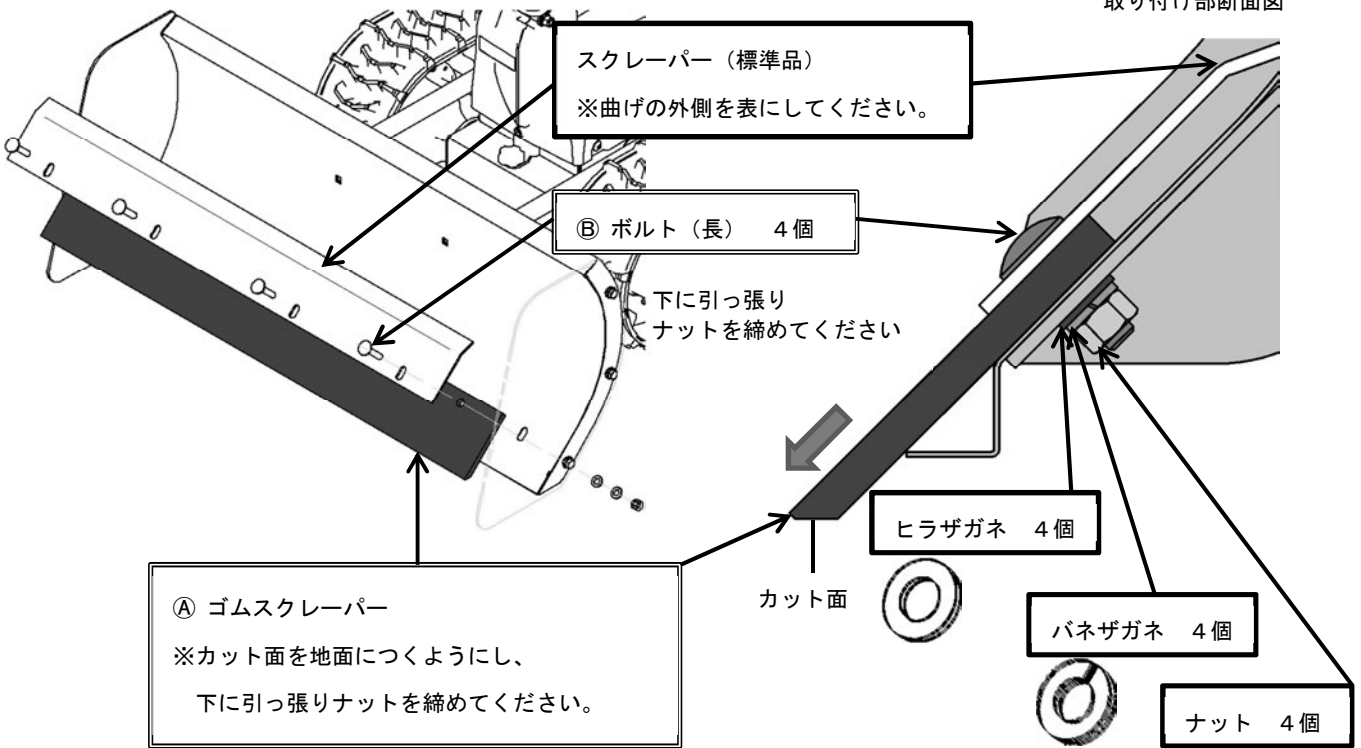

●交換目安

使用前に点検し、カバーとゴムスクレーパー下側の隙間が、最低でも 5mm 確保できない状態まで
摩耗が進んだ場合は、交換してください。

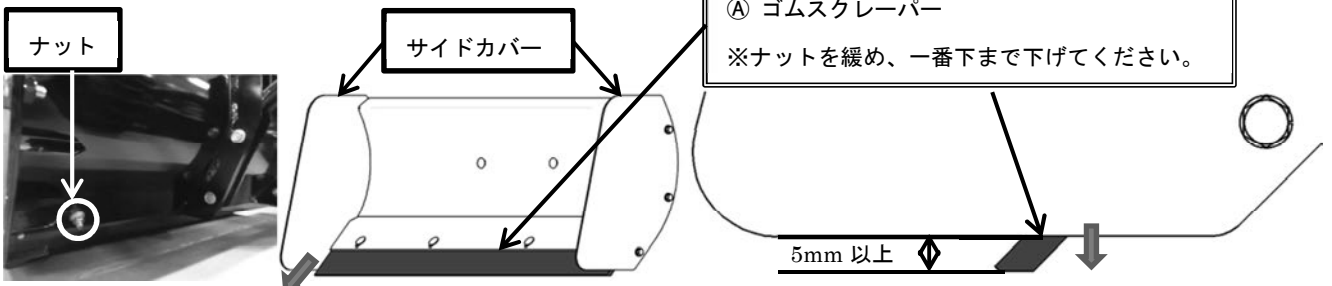

Sasaki

株式会社

ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

| | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 営業部 / 〒034-8618 | 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259 | TEL 0176-22-0170 | FAX 0176-25-3127 |
| 部品窓口 / 〒034-8618 | 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259 | TEL 0176-25-3170 | FAX 0176-25-3171 |
| 本社・工場 / 〒034-8618 | 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259 | TEL 0176-22-3111 | FAX 0176-22-8607 |
| 北東北営業所 / 〒034-0001 | 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75 | TEL 0176-23-0354 | FAX 0176-23-9655 |
| 仙台営業所 / 〒989-1631 | 宮城県柴田郡柴田町東船迫2丁目4-11 | TEL 0224-58-7780 | FAX 0224-58-7782 |
| 関東営業所 / 〒329-0201 | 栃木県小山市粟宮1241-9 | TEL 0285-45-8911 | FAX 0285-45-8910 |
| 長岡営業所 / 〒954-0124 | 新潟県長岡市中之島六枚田1982-13 | TEL 0258-66-0888 | FAX 0258-66-0988 |
| 岡山営業所 / 〒702-8002 | 岡山県岡山市中区桑野110-2 | TEL 086-274-9508 | FAX 086-274-9510 |