

ササキ

人に、環境にやさしい



電動ラッセル除雪機

オ・スーノ

ER-802DX

取扱説明書



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために、必ず本取扱説明書をお読みください。

誤った使い方をすると、事故を引き起こすおそれがあります。

ご使用前に必ずお読みください。お読みになった後も、必ず製品の近くに保管してください。

安全作業で家族も笑顔

目次

銘板ラベル	2
サービスと保証について	3
安全にお使いいただくために	4
バッテリーについて安全にお使いいただくために	8
安全な取り扱いについてのお願い	9
充電器について安全にお使いいただくために	12
バッテリーを電源として安全にお使いいただくために	15
安全ラベル	17
各部の名称	18
各部の取り扱い	20
電源スイッチ、電池量計、前・後進切替レバー	20
走行レバー、充電・電源コンセント、LED ライト	21
運転方法	22
機体の電源を入れる	22
機体を走行させる	24
除雪せずに移動する場合	25
旋回する場合	25
除雪作業のしかた	26
ブレード角度調整のしかた	29
ハンドル高さ調整のしかた	31
機体の電源を切る	33
バッテリーケースの脱着	34
バッテリーの充電	36
充電に適した環境	36
充電器につないで充電する	37
バッテリーについて	38
バッテリーの寿命と交換について	38
バッテリーの取り扱い	38
格納方法	39
ハンドルの折り畳み・起こしかた	39
ブレードの外しかた	41
点検と整備	42
点検・整備方法	43
運搬する時	46
トラック等への積み降ろし	46
ロープによる固定方法	46
長期間使用しない時	47
トラブルシューティング	48
異常診断機能	49
主要諸元	51

はじめに

ササキ 電動ラッセル除雪機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、商品の安全性に関する情報および商品の正しい取り扱い方法と、簡単な点検・整備について記載してあります。

万一、取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、故障の原因となります。

あなた自身の安全と環境や住民の方との調和のために、また商品の性能を十分に発揮させるために、商品の取り扱いを十分ご存じの方も、この商品独自の装備、取り扱いがありますので、ご使用前に必ず本書を最後までお読みください。なおご使用時には本書を携帯し、安全に商品をご使用くださいますようお願い申し上げます。

本書では、正しい取り扱いおよび点検・整備に関する重要事項を下記シンボルマークで表示しています。

	安全に関わる注意情報を意味しています。
 危険	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る危険が差し迫って生じると想定される場合を示してあります。
 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
重要	正しい操作の方法や点検整備上のポイントを示してあります。

* 仕様変更などにより、本書のイラストや内容が一部本機と異なる場合がありますのでご了承ください。

* 本書は大切に保管し、本機を貸与または譲渡される場合は、必ず本書を添付してください。

* ササキ商品には保証書をおつけしています。

保証書もよくお読みいただき、大切に保管してください。

* 本書を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店にご注文ください。

ご不明な点や不具合なところがありましたら、お早めにお買い上げの販売店にご相談またはお申しつけください。

銘板ラベル

型式名、シリアル番号は問い合わせや部品を注文する際に使用します。

下図の銘板ラベル①をご参照し、型式名②、シリアル番号③を右の欄に記入してください。万一の盗難時のために型式名、シリアル番号などは他の資料にも記録してください。

型 式 名


シリアル番号

購入年月日

年	月	日
---	---	---

購 入 先

TEL

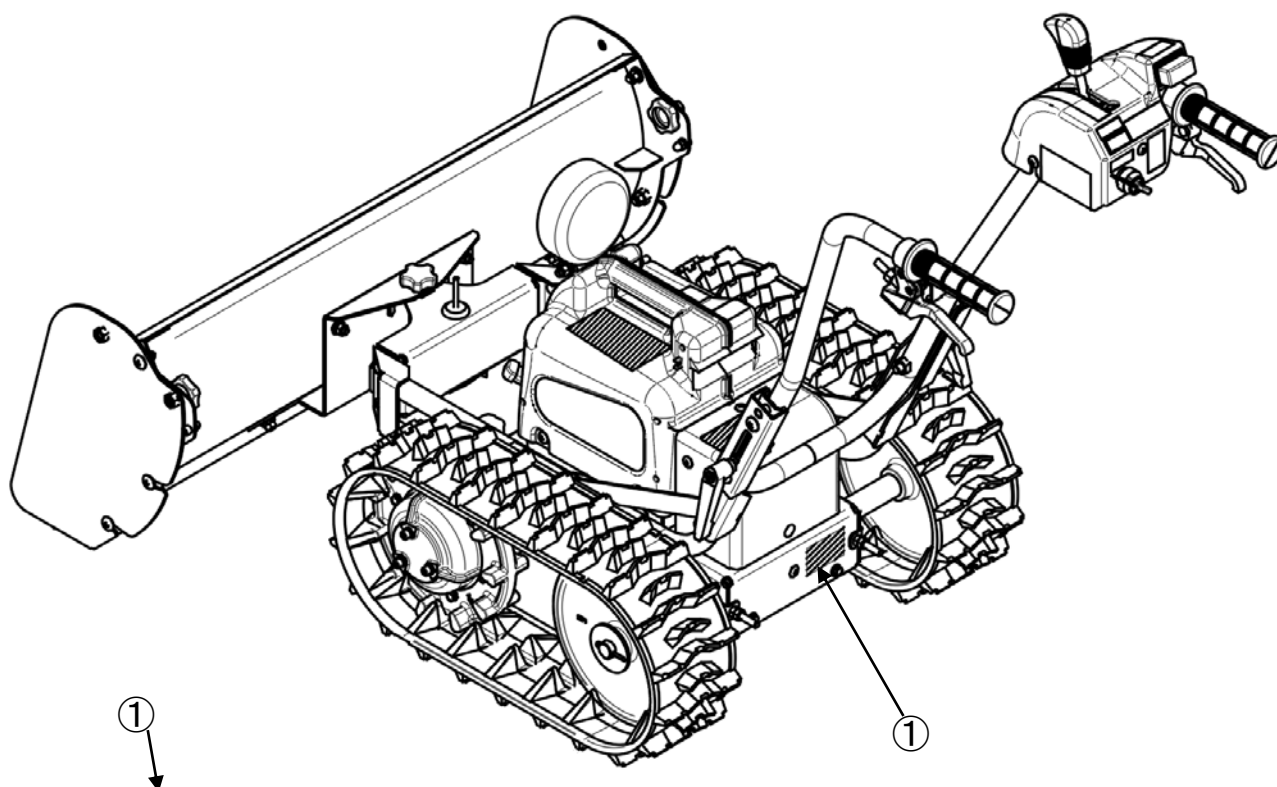

① ↓

機械の種類	電動ラッセル除雪機
型 式 名	ER-802DX ← ②
区 分	
シリアル番号	***** ← ③

株式会社
ササキ コーポレーション
青森県十和田市里ノ沢1番地259 MADE BY JAPAN

サービスと保証について

この製品には、保証書が添付してありますので、ご使用前によくご覧ください。

■ ご相談窓口

ご使用中の故障や、ご不審な点およびサービスについてのご用命は、お買い上げいただいた販売店等へご相談ください。

その際、銘板に記載している型式名とシリアル番号をお知らせください。

■ サービスの実施

お買い上げいただきましたご購入先が点検・修理をはじめサービスの相談などをお受けいたします。

なお、部品のご注文の際は、ご購入先に純正部品表を準備しておりますので、そちらでご相談ください。



機械の改造は危険ですので、絶対に改造しないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカー保証の対象外となりますのでご注意ください。



安全にお使いいただくために


- ご使用前に必ず取扱説明書および本機に貼り付けしているラベル類を最後までお読みいただき、正しい操作方法をよくご理解ください。
- 本製品は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
保証の対象外となります。
- 過労時や飲酒、薬物を服用して機体を使用しないでください。
- 使用前点検、定期点検を必ず行ってください。
- 機体を取り扱うときは、すべりにくい、はきもの・防寒服・手袋を着用してください。
- 子供や正しい操作方法を知らない人には操作させないでください。
- 悪天候などで視界が悪い時は、作業しないでください。事故の危険性が高くなります。
- 機体を操作する人以外は除雪場所に入れないでください。
- 走行中、作業中はブレード部やクローラ部分を、のぞいたり、
手足を近づけないでください。
- 機体に異常な振動・音・においがあるときは停止し、お買い上げいただいた販売店で
点検・整備を受けてください。
- 走行レバーを固定しないでください。手を離すと停止する安全機構(※デッドマンクラッ
チ)が無効になり重大な事故につながります。
- 作業前に必ず走行レバーの動作を確認してください。走行レバーから手を離しても走行し
たりする場合や、レバー・スイッチ・配線の破損により正常な操作ができない場合は速や
かに機体の電源を切りお買い上げいただいた販売店で点検・整備・部品交換を行ってくだ
さい。

※デッドマンクラッチとは


手を離すと除雪機が止まる安全機構です。本機では走行レバーのことをさしています。
ひもや器具などで固定したり、改造したりしないでください。死亡や重症など重大な事
故につながります。

⚠ 安全にお使いいただくために


カバーやラベルなどを外した状態で作業しないでください。

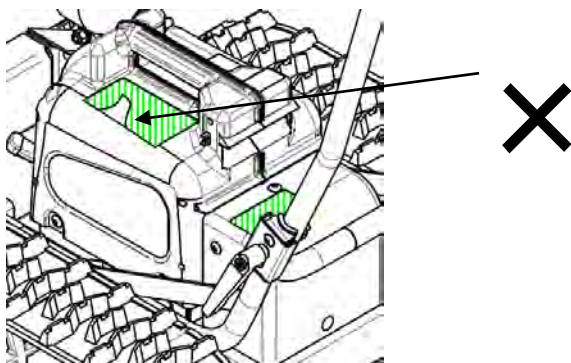


屋根に積もった雪の除雪や急斜面では使用しないでください。

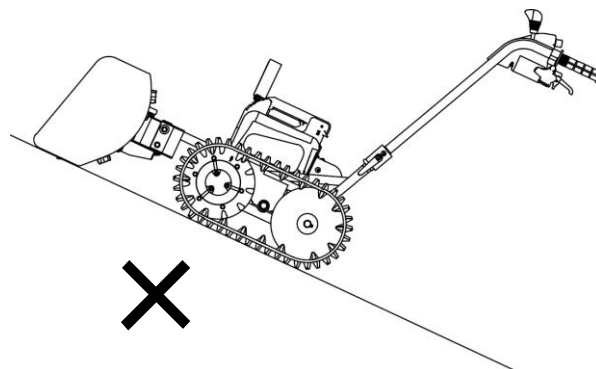


使用前にクローラ部分に異常がないか確認してください。

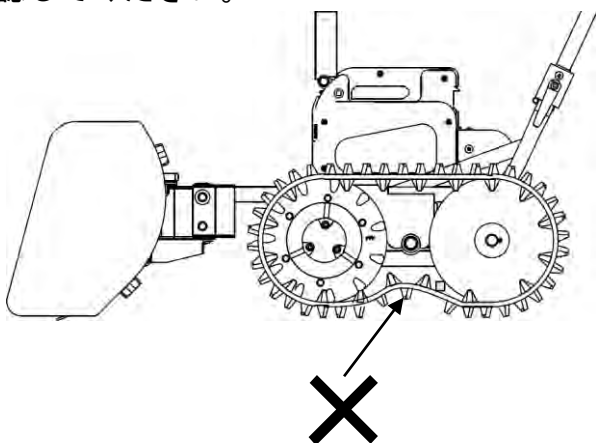


走行レバーのレバー部分をもって機体を持ち上げるなど、強い負荷や衝撃を与えないでください。

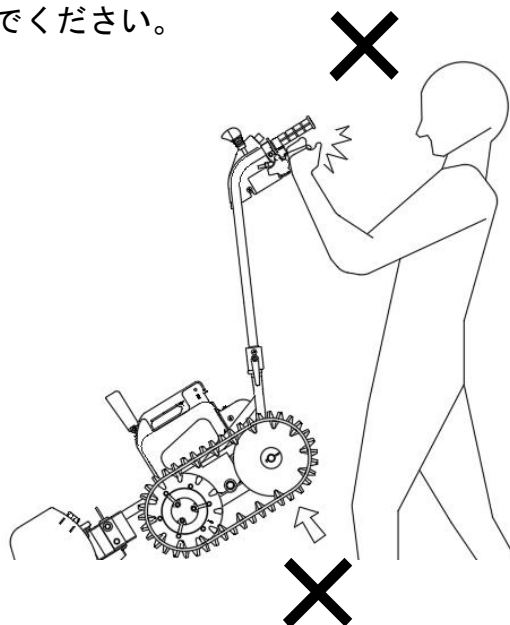

除雪目的以外で使用しないでください。また、除雪前に除雪場所から木片・缶・ホース線材・ナワおよびその他の異物をすべて除去してください。

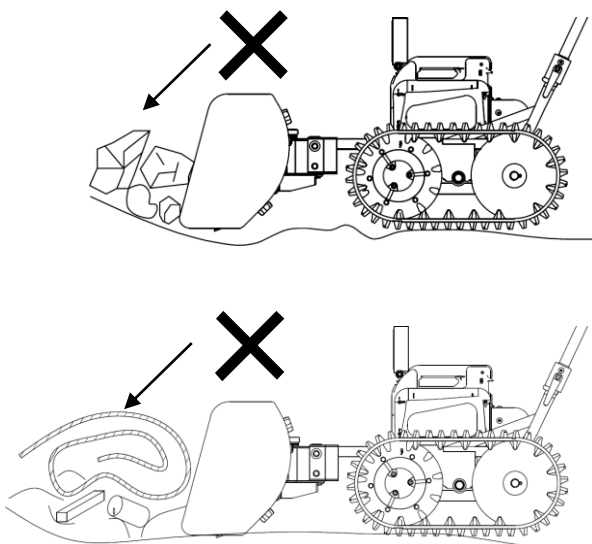


機体を立て掛けしないでください。

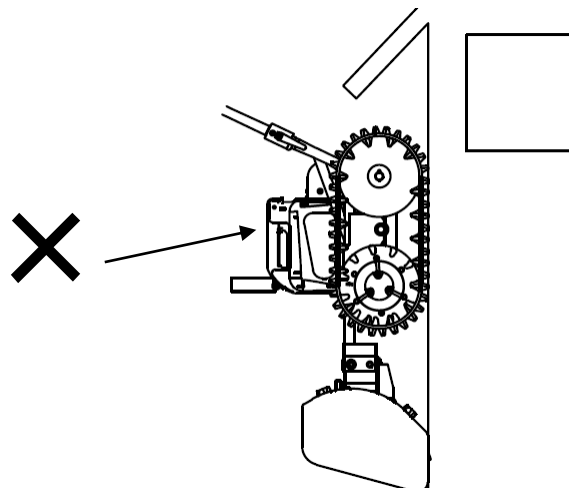

⚠ 安全にお使いいただくために


機体を駐車するときは平坦な場所に止め、ブレードを路面に接地させ、前・後進切替レバーを「中立」にし走行レバーから手を放し、電源スイッチを「OFF」の位置に戻してください。

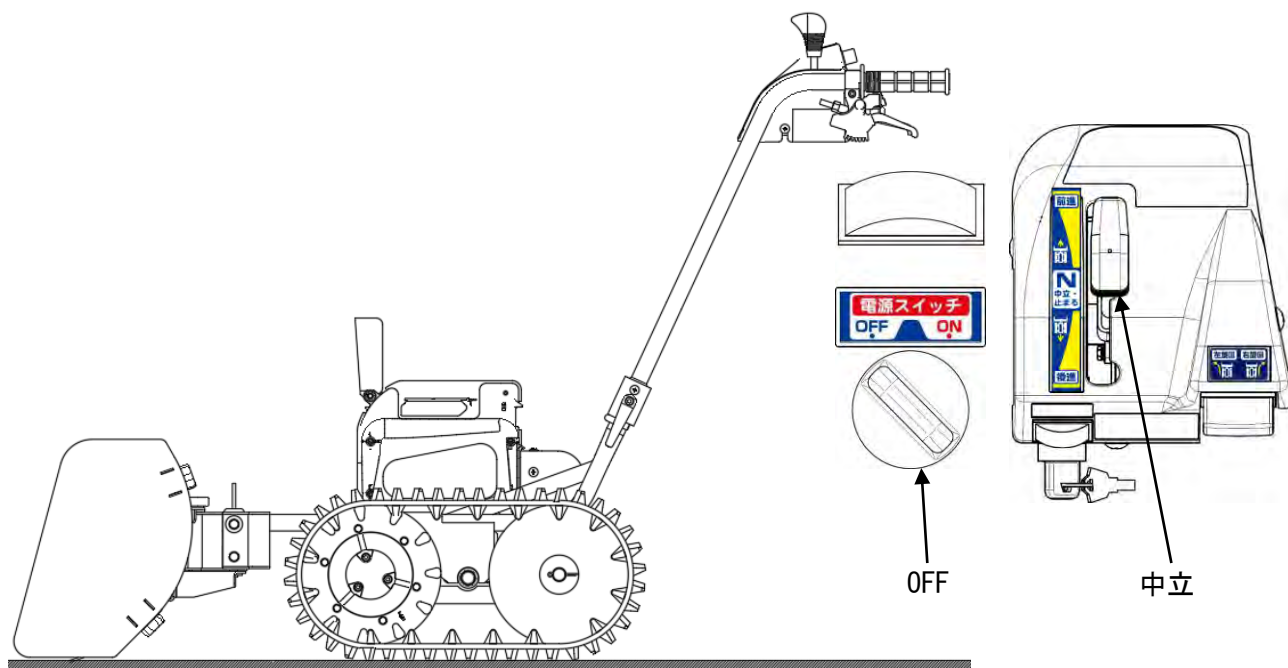


雪の上での作業は滑りやすく、転倒するおそれがあります。

除雪中は足元に注意し、グリップを両手でしっかり握り、中央部に位置してください。


また、方向転換時は必ず本機を水平に行ってください。特に後進時には、足元および後方に十分注意してください。方向転換時は走行スイッチのレバーや、ブレードロック解除レバーを過度に強く握りこんだり、捻ったりなど強い負荷を与えないでください。

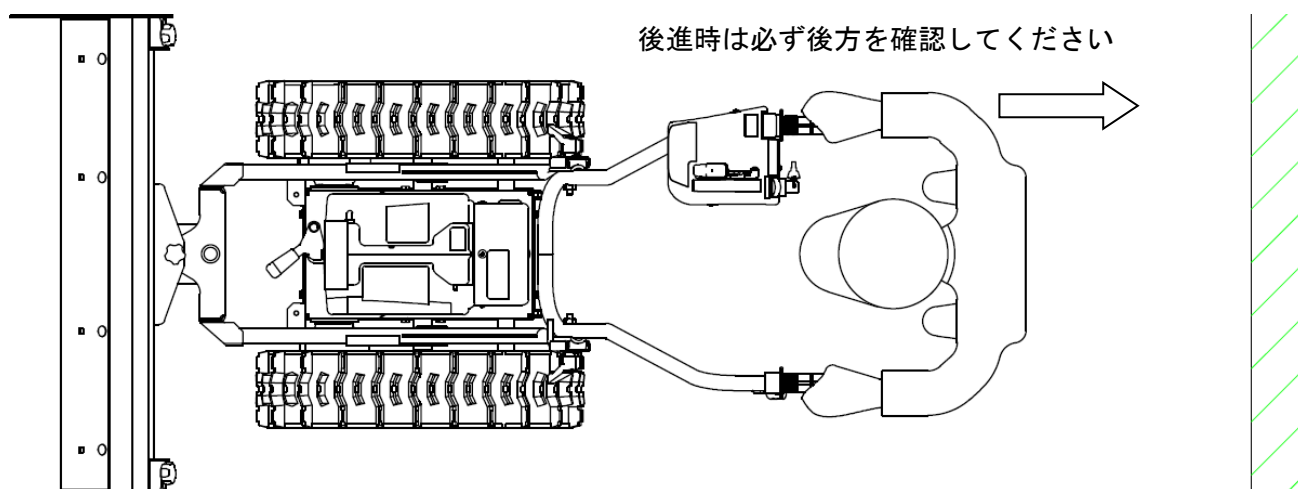

クローラがスリップする状態では、走行レバーを握り続けしないでください。
バッテリーの消耗が早くなります。

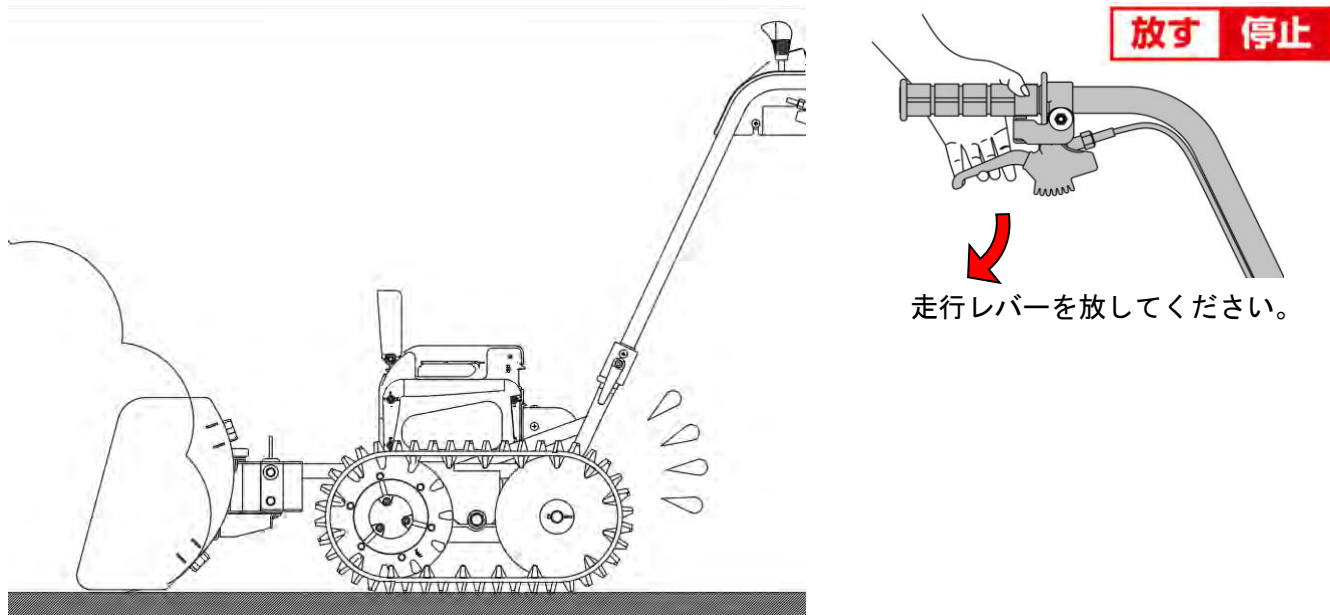


使用しない時は、電源スイッチのキーを抜いてください。

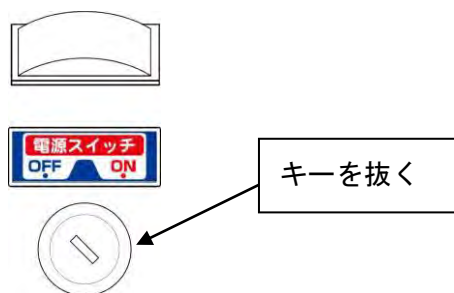

作業後は、機体全体の雪を取り除いて格納してください。
残った雪が凍結し、次の使用に支障があるばかりでなく、故障の原因になります

長期保管の際は、電源コネクタを抜いて、バッテリーケースを外し、保管してください。
抜いた電源コネクタには、ゴムカバーを被せてください。

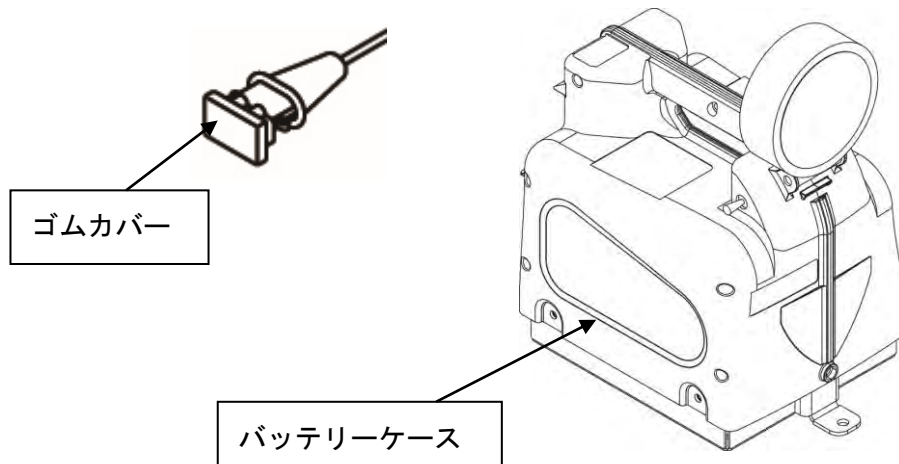

バッテリーを安全にお使いいただくために

バッテリーを正しく安全にお使いいただくため、バッテリーのご使用や点検の前に、この説明書やバッテリーの注意表示をよくお読みください。お読みになりました後は、お手元に大切に保管してください。

なお、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社までご相談ください。

■ 注意表示の説明



爆発注意

バッテリーからは水素ガスの発生があり、取り扱いを間違えると引火爆発の原因となることを告げる絵表示です。



こども禁止

バッテリーや電解液容器は、その取り扱い方法や危険性を十分理解していない者（子供など）に触れさせてはいけないことを告げる絵表示です。



火気禁止

バッテリーに火気を近づけたり、ショートやスパークをさせないでください。引火爆発の原因となることを告げる絵表示です。



メガネ着用

万が一の爆発や硫酸から身を守るために、バッテリーを取り扱うときは、保護メガネとゴム手袋を着用していただくことを告げる絵表示です。



説明書熟読

バッテリーを取り扱う前に、取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にご使用していただくことを告げる絵表示です。

■安全な取り扱いについてのお願い

バッテリーには内部エネルギーを保持していることに加えて、充電・放電時にエネルギーの変換をしていることから、取り扱いを間違えた場合、危険を生じる可能性があります。

バッテリーの使用環境、使用方法、保守並びに廃棄は次のことをお守りください。



- 金属工具などで⊕（プラス）端子と⊖（マイナス）端子を接触、ショートをさせないでください。
スパークにより引火爆発や火災の原因となります。
- 使用済みバッテリーの取り扱いに注意してください。
電気エネルギーが残っているので、子供が触れる場所に保管しないでください。
- 目に電解液が入った場合、直ちに多量の水で洗眼し、速やかに眼科医の治療を受けてください。
- 電解液が口に入るか飲み込んでしまった場合、直ちに多量の水でうがいを繰り返し、多量の飲料水を飲み、速やかに医師の治療を受けてください。
- 充電は、当社指定の充電器で正しく行ってください。
取り扱いを誤ると引火爆発や火災、本機の損傷の原因となります。
- 端子や取付金具は確実に固定してください。
取り付けがゆるい状態や腐食した状態で使用すると、スパークにより火災、引火、爆発の原因となります。
- 火気を近づけないでください。
バッテリーから水素ガスが発生するため、引火爆発の原因となります。
- 子供や取り扱い方法、危険を十分理解していない者に触れさせないでください。
- 取り扱い時には、保護メガネ、ゴム手袋を着用してください。
電解液により失明ややけどの原因となります。


- バッテリーの使用温度範囲は、 $-20\sim 50^{\circ}\text{C}$ です。この温度範囲以外では、バッテリーの性能や寿命を極端に低下させる原因となります。
- 充電は $0\sim 40^{\circ}\text{C}$ が使用温度範囲内です。推奨充電環境温度は $10\sim 40^{\circ}\text{C}$ の範囲です。温度範囲以外では、満充電できなかったり、充電器の充電完了ランプが点灯しても、満充電になっていない可能性があります。



- 端子への取り付けは、 $\oplus$ （プラス）と $\ominus$ （マイナス）を逆に接続しないでください。守らないと、電子部品の破損、焼損や火災の原因となります。
- バッテリー端子の改造をしないでください。守らないと、液漏れや火災、引火爆発の原因となります。
- バッテリーを落下させないでください。また、横倒し・逆さまにしたの保管や使用をしないでください。守らないと、液漏れにより、失明ややけど、けがの原因となります。
- 異臭、液漏れ、変形しているまま使用しないでください。守らないと、破損や液漏れの原因となります。
- バッテリーの交換時、取り外しは $\ominus$ （マイナス）端子から外し、取り付けは $\oplus$ （プラス）端子から行ってください。順序を誤ると引火爆発の原因となります。
- 静電気に注意してください。乾いた布などで清掃したり帯電した身体で取り扱うと引火爆発の原因となります。
- 皮膚や衣類に電解液が付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流し、石鹼で十分に洗ってください。守らないと、やけど、衣類の損傷の原因となります。

⚠ 注意

- 本機バッテリーは密閉型です。分解は絶対しないでください。
- 本機に電解液が付着した場合、直ちにウエスなどでふき取った後に、水で洗い流してください。
- 床や地面に電解液が流れた場合、重曹などを泡が出なくなるまで散布した後、多量の水で洗い流してください。
- バッテリーケース内にヒューズがあります。配線ショート等の場合にヒューズが切れます。切れた際は、同じ容量のヒューズと交換してください。
絶対にヒューズの代わりにハリガネなどを使用しないでください。
守らないと、発熱、爆発の原因になることがあります。
- 短時間でも本製品のバッテリーを、完全放電した状態では放置しないでください。
バッテリーの性能および寿命を低下させるとともに、満充電することができなくなります。
- 使用しない場合でも、毎月1回は充電してください。
そのまま放置しておくと、バッテリーの性能および寿命を低下させてしまうおそれがあります。
- 本体及び充電器から出ているコネクターやプラグを接続・取り外しする際は配線やコネクター根元の黒いチューブ部分を引っ張らずにコネクター部やプラグ部をつかみ抜き差ししてください。
守らないと断線・破損し、充電ができなかったり本体の電源が入らなくなります。
また、感電・過熱・発火やバッテリー及び充電器の故障の原因となります。

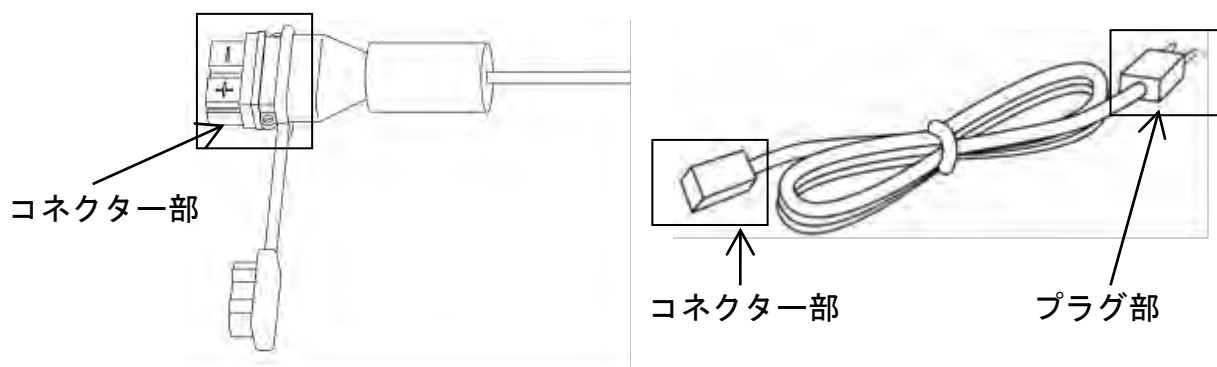

——リサイクルの推進にご協力をお願いします——

ご不要になった使用済みバッテリーは、放置したり、一般ごみと一緒に捨てないでください。ご購入の販売店に引き取りをご依頼してください。

充電器について安全にお使いいただくために

充電器を正しく安全にお使いいただくため、充電器のご使用や点検の前に、この説明書や充電器表示をよくお読みください。

なお、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社までご相談ください。

危 険

- この充電器は本機バッテリーの専用充電器です。その他の用途には使用しないでください。守らないと、充電器が過熱・発火したり、バッテリーの液漏れ・過熱・爆発の原因となります。
- 本器は AC（交流）100V 入力専用です。指定以外の電源電圧、および指定電圧以外のコンセントでは使用しないでください。
守らないと、過熱・発火・感電・けがをすることがあります。
- 子供や取り扱い方法、危険を十分理解していない者に触れさせないでください。
守らないと、けがや感電したりすることがあります。
- タバコなど火の気がないところ、風通しの良いところで充電してください。
守らないと、充電器やバッテリーが過熱・爆発することがあります。
- 壁・家具・柱に接近して使用したり、カーテンなどで充電器の通風孔をふさいで
使用しないでください。
守らないと、充電器が過熱し火災の原因となります。
- 木くず・可燃性オイルなど可燃物の周辺で使用しないでください。
守らないと、火災の原因となります。



- 本器は、周囲温度 0～40℃の範囲でご使用ください。
推奨充電環境温度は 10～40℃の範囲です。
特に温度範囲以上では、充電器の過熱・損傷、バッテリーの液漏れ・過熱・変形の原因となることがあります。
- 湿度の極端に高い場所・雨・雪等の水分のかかる場所での使用はできません。
守らないと、漏電・感電・充電器破損の原因となります。
- 塩害・塵灰害・化学ガスの被害を受けやすい場所では使用しないでください。
守らないと、漏電・感電の原因となることがあります。
- 直射日光下や発熱体の近辺など、高温の場所で使用しないでください。
守らないと充電器の過熱・発火や、バッテリーの液漏れ・過熱・爆発の原因となることがあります。
- 充電器を分解したり、改造したりしないでください。
守らないと、過熱・火災・感電の原因となります。
- 充電器本体が濡れていないか、電源プラグ・充電コネクタなどのヒビ割れ、芯線の切れかけ、芯線の腐食がないか確認してからご使用ください。
そのまま使用されますと、感電・過熱・発火の原因となることがあります。
- 電源ケーブル・充電コネクタ側配線を無理に曲げたり上に物を乗せたりしないでください。守らないと、配線が破損し、充電不具合によるバッテリーの破損や、感電・過熱・発火の原因となることがあります。
- 本器に重い物を乗せたり、落下しやすいところに置いて使用しないでください。
充電器の破損・落下等によるけが・感電・過熱・火災の原因となることがあります。
- 充電器本体や電源プラグ・充電コネクタの接続部に他の金属類を差し込んだり、接続したりしないでください。
守らないと、感電・過熱・発火の原因となります。
- 充電端子が腐食していますと、接触不良で充電できない場合があります。
除去する場合は、ブラシ等は使用せず接点復活剤等を塗布し腐食を取り除いてください。

- 電源ケーブルは、配線を引っ張らず必ずプラグを持って AC100V コンセントより抜いてください。守らないと、電源ケーブルが破損し、感電・過熱・発火の原因となることがあります。
- 使用中に地震・水害などが発生した場合には、電源プラグを AC100V コンセントから抜き、充電コネクタをバッテリーの端子から抜いてください。守らないと、発火の原因となることがあります。
- 使用中、不安定な動作になったり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 点検・調整・修理はメーカーまたは、ご購入店に依頼してください。お客様または、メーカー指定以外で行った調整・修理により起こったトラブルは保証対象外となり、充電器の過熱・感電・バッテリーの爆発などの原因となることがあります。
- 直射日光下や発熱体の近辺など高温の場所・湿気の多い場所・ほこりの多い場所および、化学性ガスの被害を受けやすい場所には保管しないでください。使用中の漏電・感電・過熱・故障の原因となることがあります。
- 本器に重い物を乗せたり、落下しやすいところに保管しないでください。充電器の破損、落下振動などによるけがの原因となることがあります。
- 使用後や使用しない時には、電源プラグを AC100V コンセントから抜き、充電コネクタを本機から抜いて保管してください。守らないと、感電・過熱・発火の原因となることがあります。
- 作業場所近くで保管する場合は、肥料・敷料・消毒剤・粉・ホコリ・雪等が入らないように充電器を保護してください。守らないと、充電器破損の原因となることがあります。
- 不具合が生じたときは電池量計の点滅回数を確認後、ただちに機体の電源を切りトラブルシューティングを参照して不具合の原因をご確認ください。不具合が生じた状態で作業を続けると重大な事故を引き起こす恐れがあります。また、不具合が生じていない他の部品へも悪影響を与える恐れがあります。



バッテリーを電源として安全にお使いいただくために

この項は、バッテリーを電源として使用される場合の安全にお使いいただくための注意が記載されておりますので、お守りいただき安全にお使いください。



危険

●次のような機器では絶対に使用しないでください。

- ・すべての医療機器や、使用上、生命に関わるような機器
- ・社会的・公共的に重要な機器など
- ・重要な事業用機器など

上記3項目に該当または準じる機器、装置などについては、システムの多重化、非常用発電装置の設置など運用・維持・管理について特別な配慮が必要となります。これらの機器に使用した場合の損害などについては当社では責任を負いかねます。



●インバータの取扱説明書をよく読み正しく接続し、安全にお使いください。

●インバータに接続する電気機器類の取扱説明書をよく読んで正しく接続し、安全にお使いください。

●次のような場所での使用および保管は避けてください。

発熱・発火・漏電・故障などの原因となります。

- ・湿気の極端に多い場所
- ・雨や雪などの水分のあたる場所
- ・落下しやすい場所・高温になる場所
- ・振動の多い場所・塩害、塵灰害、化学性ガス害の受けやすい場所
- ・壁、家具などが接近している場所
- ・木くず・布・オイルなどの可燃物の周辺
- ・重量物の下・密閉された場所


安全ラベル

機体を安全に使用するために、本機は安全ラベルを貼っています。


安全ラベルをよく読んでからご使用ください。

万一、本機に貼ってあるラベルの破れ、紛失、汚れなどでラベルが読めなくなってしまった時は、新しいラベルと交換してください。


また、安全ラベルが貼り付けてある部品を交換する場合も、ラベルを新しいものに貼り換えてください。安全ラベルはお買い上げ販売店にご注文ください。

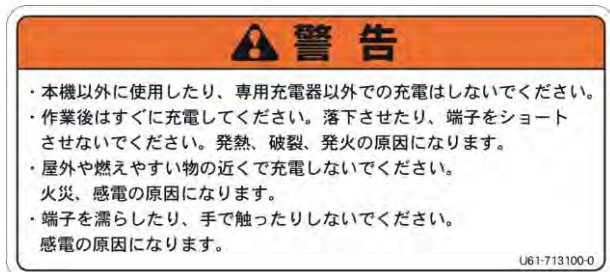

U61-713100-0

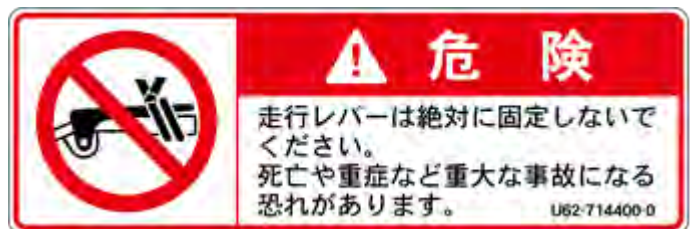

U62-714400-0

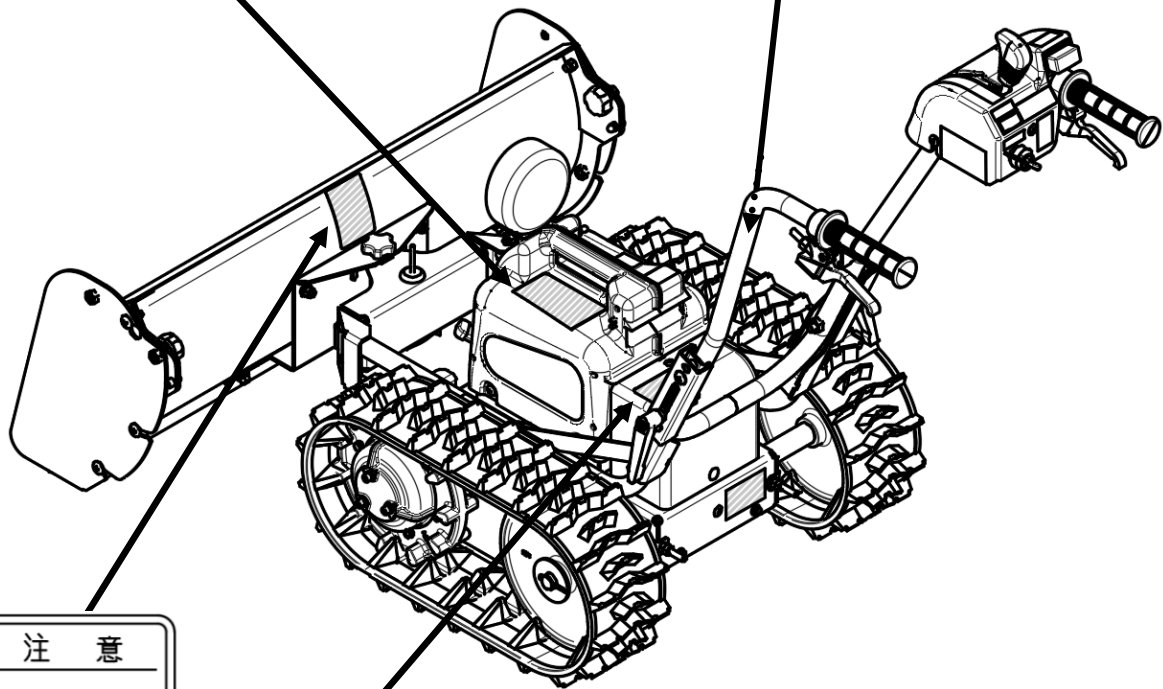

U41-812700-0



U61-713200-0




U61-713500-0


注意

- 安全ラベルは破損したり、はがれたりした場合は、上記番号・名称にて手配のうえ、貼り直してください。
- 新しい安全ラベルを貼る場合は、汚れを完全にふき取り、乾いた面にして元の位置に貼ってください。

各部の名称

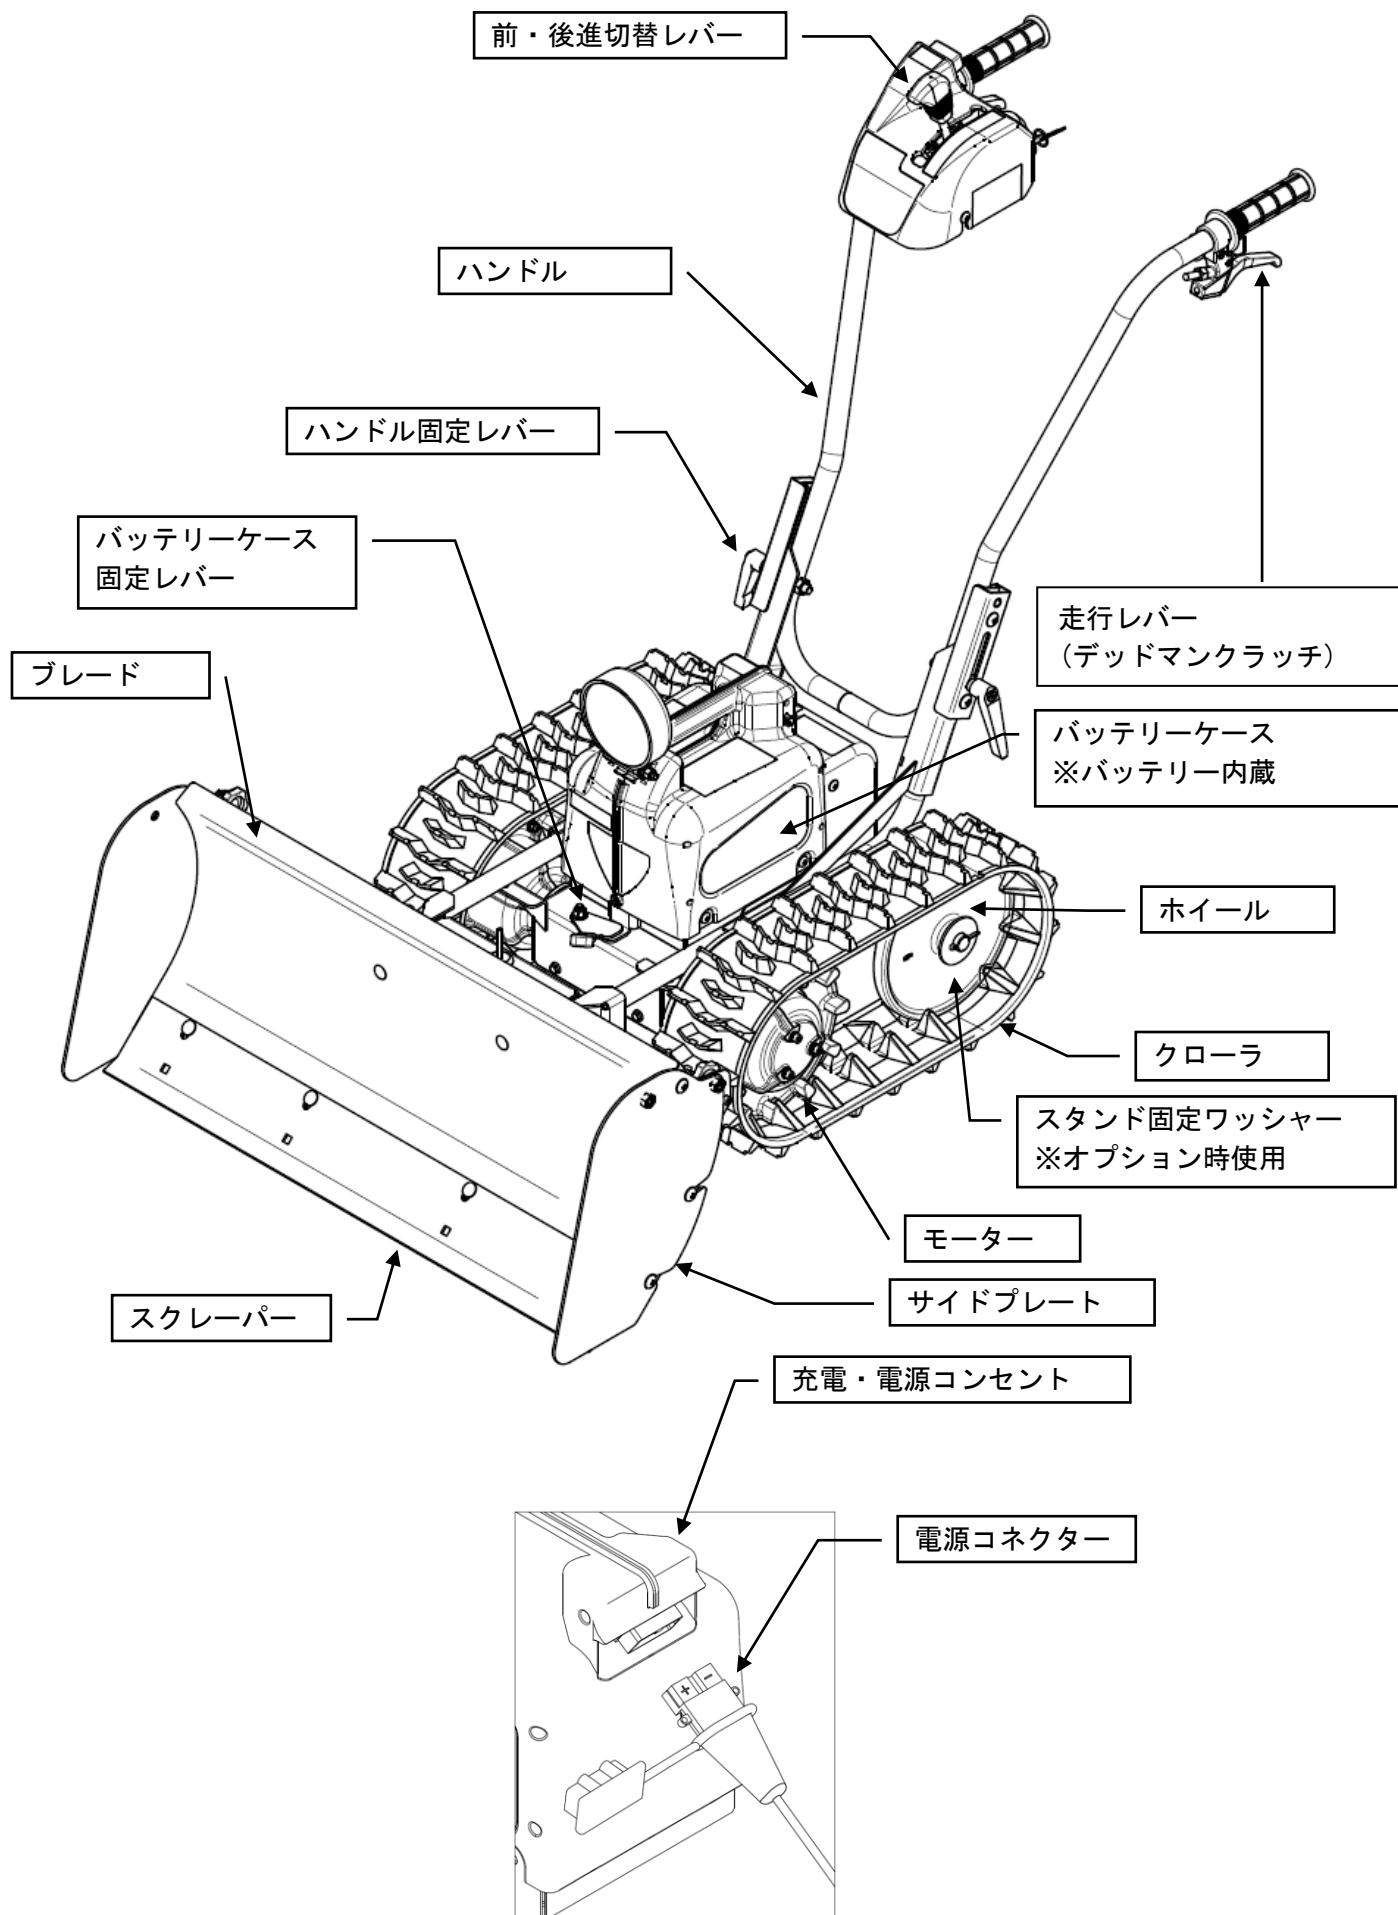

各部の名称

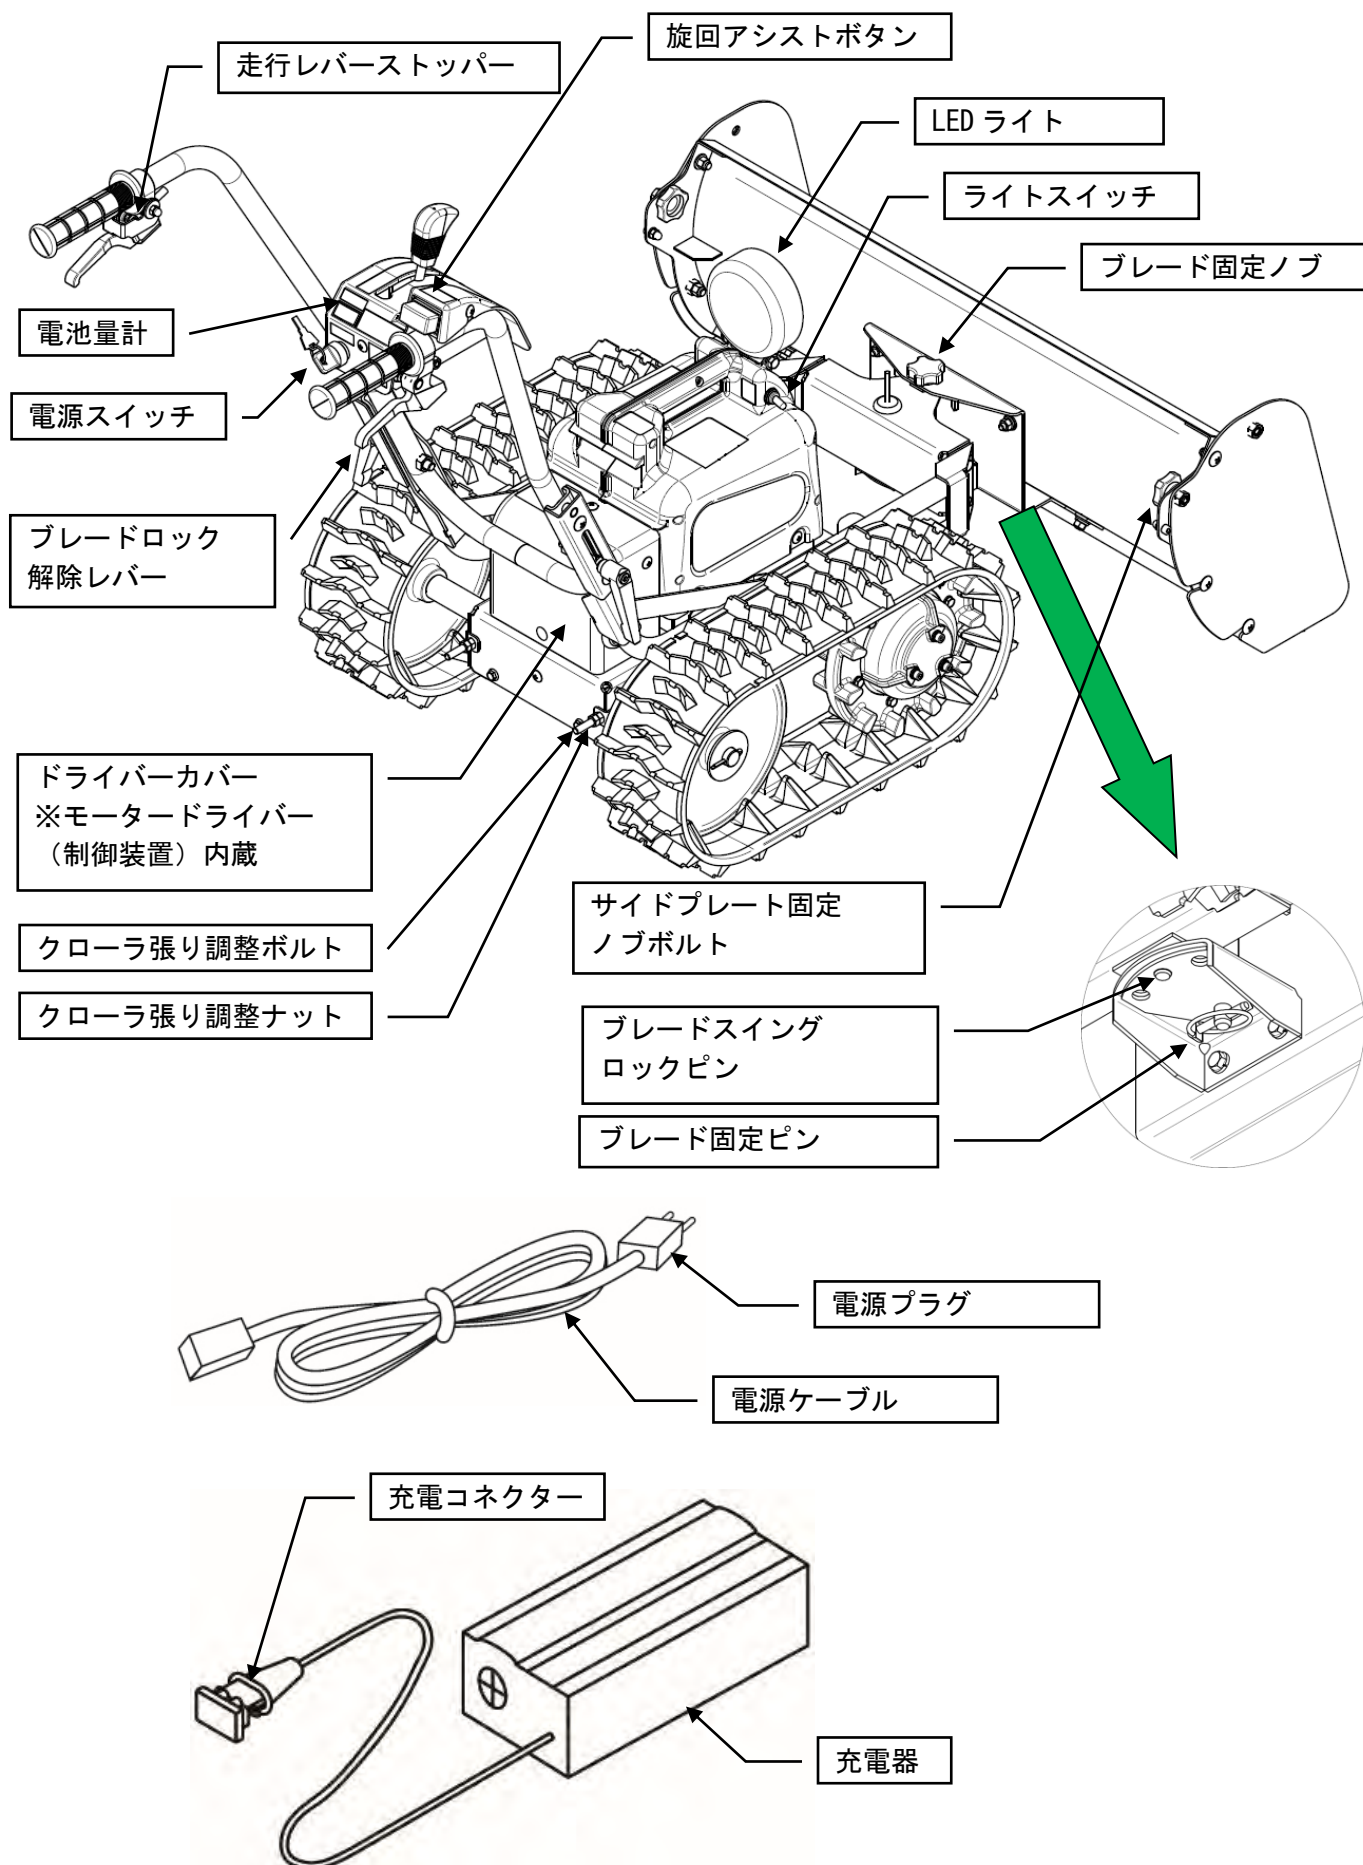


各部の取り扱い

■ 電源スイッチ

電源を ON・OFF するときに使用します。

※キーを挿し、操作してください。

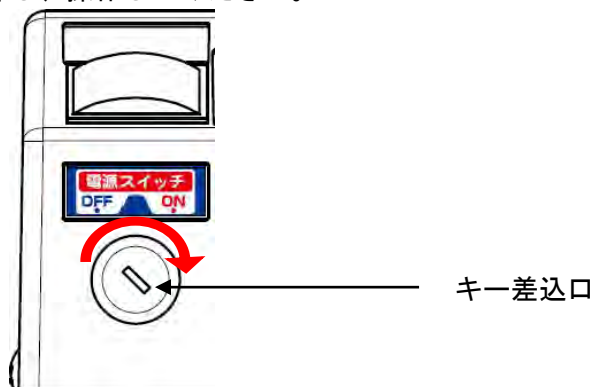

■ 電池量計

電池量は緑・黄・赤でランプ表示されます。新品のバッテリーでも充電状況や外気温が低い等の要因で表示灯がすべて点かない場合がございますが、異常ではありません。表示灯は目安となっており満充電後接続し緑色の範囲まで点灯する場合は問題なくご使用いただけます。

残量ランプ

緑：十分充電されています。

黄：充電状態は良好です。

赤：充電してください。


お知らせランプ

電源を ON にしたとき、赤色に点灯します。

確実に電源が ON になったのを検知後、

消灯します。

また、充電が必要なとき、赤色に点滅します。

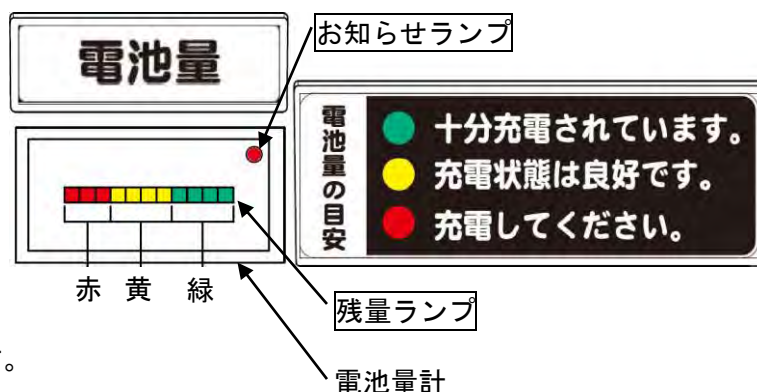

■ 前・後進切替レバー



前進・後進する時にレバーを前後に操作して切り替えます。

レバーの倒し具合で無段階に調整することができます。

電源を入れる時は・・・中立の位置にします。

前進する時は・・・中立の位置から前進側へ動かします。

後進する時は・・・中立の位置から後進側へ動かします。

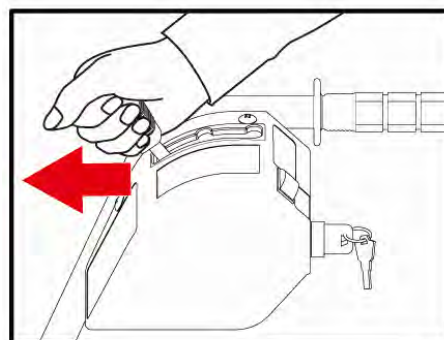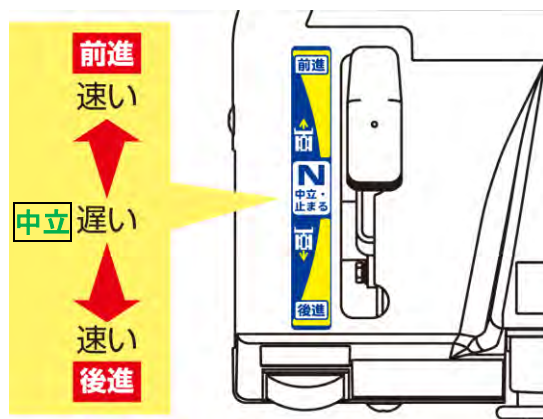


■ 走行レバー（デッドマンクラッチ機構）

レバーを放すと停止します。移動したい場合は、前・後進切替レバーを操作した後に握ってください。レバーを握るとゆっくりスタートし、一定の速度になります。

安全機構を兼ねておりますので作業前は必ず作動確認を行い、作業中も違和感や異常が見られた際は直ちに使用を中断し、トラブルシューティングに従い処置を行ってください。

※後進時は、前進時より遅い速度になっています。

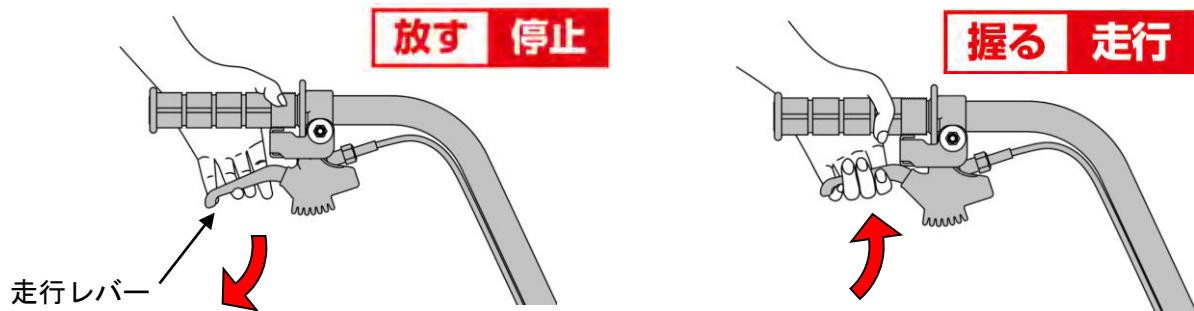


※デッドマンクラッチとは手を離すと除雪機が止まる安全機構です。(⇒P. 4 参照)

■ 充電・電源コンセント、LED ライトの使い方

1. 充電する場合・・・バッテリーを充電する場合は、充電器の充電コネクタを差し込んでください。
2. 作業する場合・・・除雪作業する場合は、本機から出ている電源コネクタを差し込んでください。

⚠ 注意

抜き差しの際に配線部分を引っ張らないでください。水色コネクタ部分をつかみ抜き差ししてください。守らないとコネクタ内部で断線する恐れがあります。

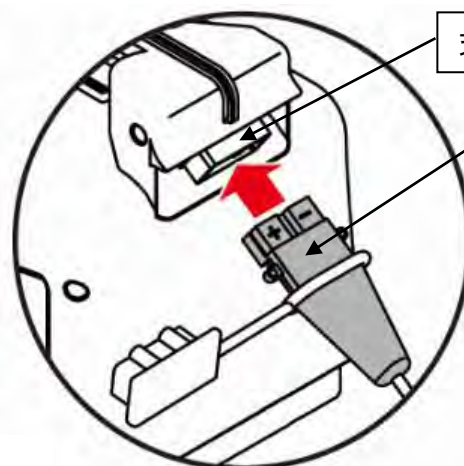

充電、電源コンセント

コネクタは2種類あります。

① 充電器からの充電コネクタ

② 本機からの電源コネクタ

※＋の文字を上に向けて差し込んでください

※抜き差しの際に配線部分を引っ張らないでください。水色のコネクタ部分をつかみ抜き差ししてください


3. LED ライトの使用方法

バッテリーケース単体でお使い頂くときも、スイッチ ON でライトが点灯します。(スイッチ上側で ON)

※連続点灯使用時間は20時間です。それ以上点灯させると、バッテリーが消耗し使用できなくなります。

作業終了後は、必ずライトスイッチを OFF にし消灯させてください。また、使用後は必ず充電してください。

緊急時や止むを得ない場合は、お客様自身の判断でお使い願います。

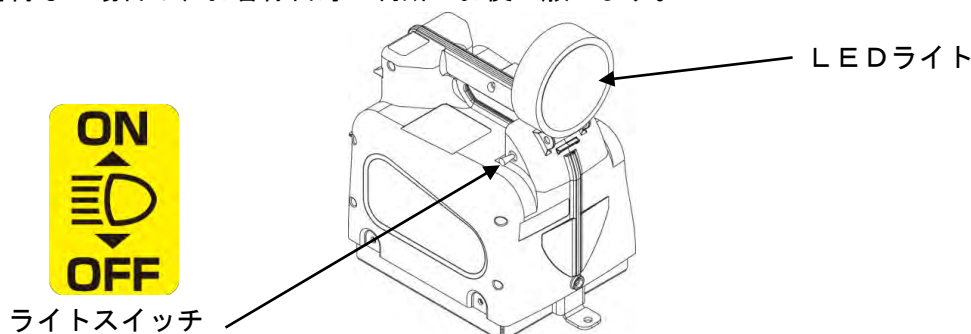


運転方法

■ 機体の電源を入れる


1. 電源コネクターをバッテリーに差し込んでください。
※プラス・マイナスの向きに注意してください。

電源コネクター

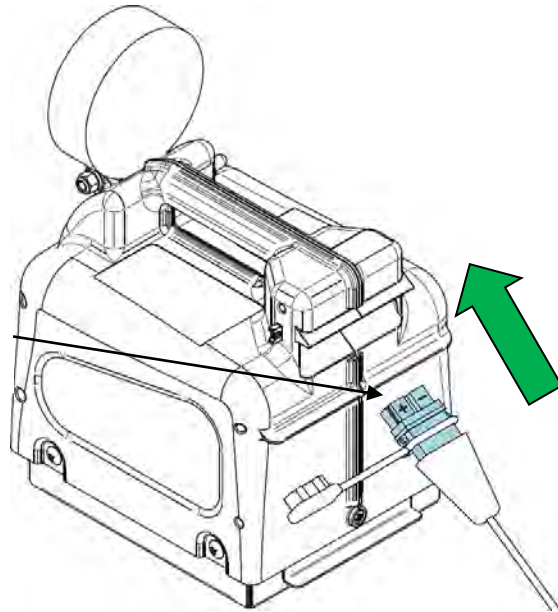

コネクターを差し込む際は＋・－の表示を上に向けて差し込んでください。



2. 電源スイッチにキーを入れます。

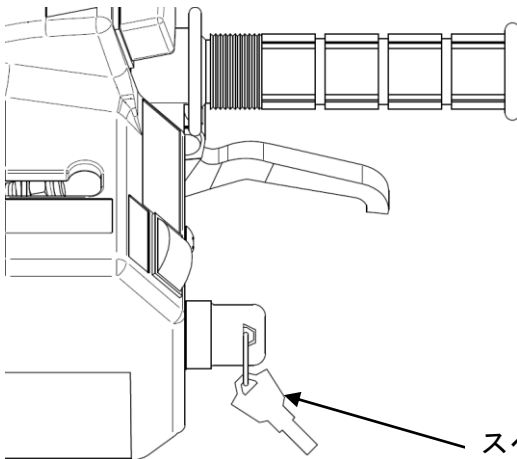


スペアキーにはキャップがついていません。

3. 前・後進切替レバーを必ず「中立・止まる」の位置にしてください。

レバーを中立にしてください

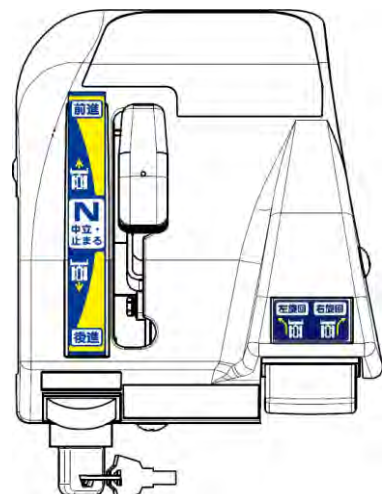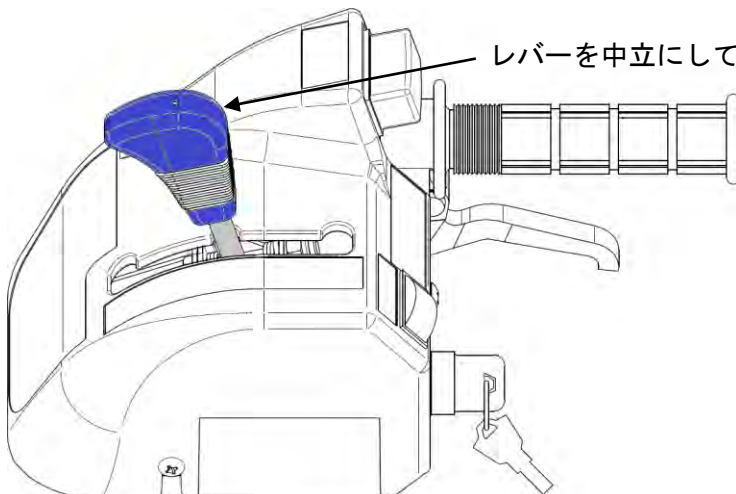

4. 走行レバーを放した（握ってはいけません）状態にしてください。
※握った状態で電源を入れた場合は走行しません。

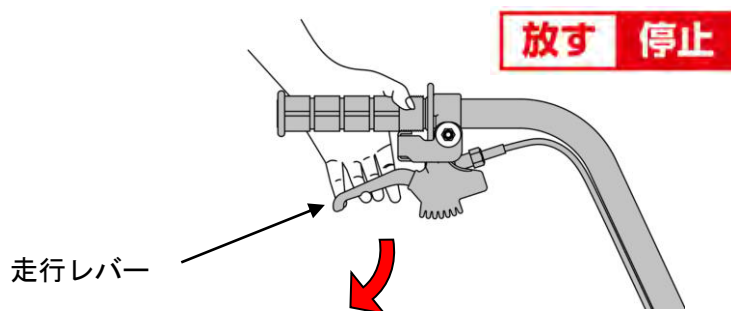

5. 電源スイッチを ON 側に回します。




6. 電源が入ると、電池量計の残量ランプとお知らせランプが点灯します。※1※2
お知らせランプは確実に電源が ON になったのを検知後、消灯します。
新品のバッテリーでも表示灯がすべて点かない場合がございますが、異常ではありません。表示灯は目安となっており満充電後接続し緑色の範囲まで点灯する場合は問題なくご使用いただけます。※3

- ※1 この電池量計の赤・黄・緑のゲージは、バッテリー電圧の目安を表示しています。
※2 作業開始から約 1 分間は安定しませんので、その後の表示色を残量の目安にしてください。
また、負荷がかかる作業を行った場合（特に低温時）は一時的に低残量の表示になることがあります
がこちら約 1 分程度置くと通常の表示まで復帰します。1 分程度おいても赤色の表示の場合は
バッテリー残量が少ないため作業を中断しバッテリーの充電を行ってください。
※3 緑色がすぐに赤色まで減ってくる場合や、機体が停止してしまう場合は充電が不足していますので
速やかに充電してください。

残量ランプの説明：

- 緑色は、十分に充電されています。
黄色は、充電状態は良好ですが充電量が不足してきています。
赤色は、すぐに充電してください。（お知らせランプが赤色点滅します）

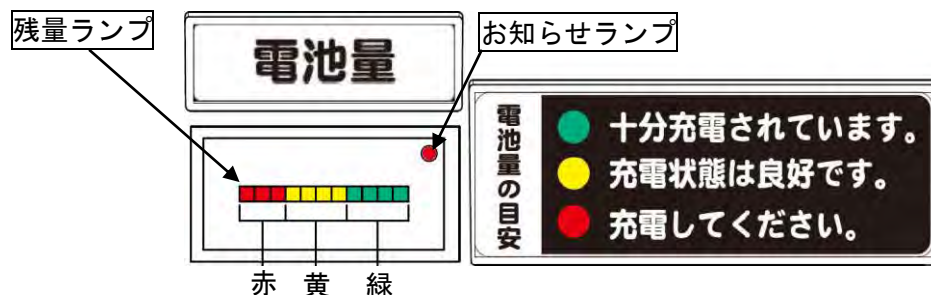

- ※満充電状態からの除雪作業時間は、使用環境・作業状況等によりますが 1 時間前後です。
表示が安定するまで時間をおいても赤色までしか表示が戻らない場合やお知らせランプが点滅している
場合、機体が停止してしまう場合は作業終了の目安です。速やかに充電を行ってください。


■ 機体を走行させる




注意

前進時は人が前にいないことを確認してから移動してください。
後進時は後ろに壁、物がないことを確認してから移動してください。

1. 前・後進切替レバーを「前進」または「後進」の位置に倒します。
前・後進切替レバーの倒し具合で、好みの速度を無段階で調整できます。

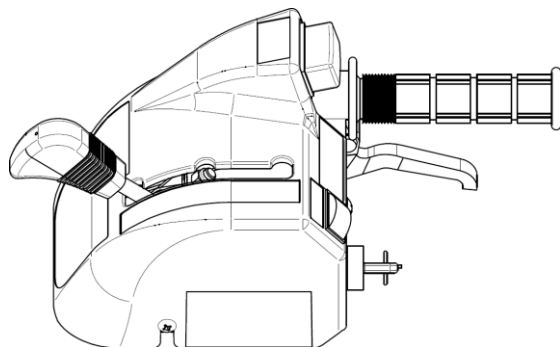


前進

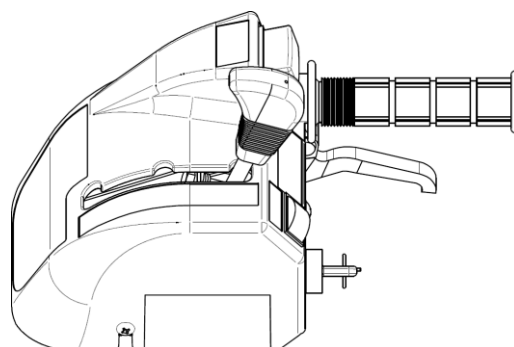

後進

2. 走行レバーを握ると、前進又は後進方向へ機体が走りだします。

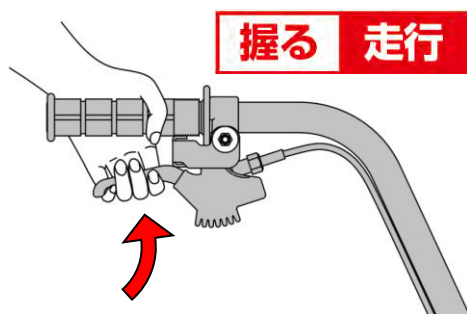


走行レバーを握ると、スイッチが入りスタートします。

スタートから約2秒後に、最高速度に到達します。

後進の最高速度は、前進と比較して約70パーセントの速度に設定されています。

握っても走行しない場合は、トラブルシューティングの項を参照してください。

3. レバーを放すと停車します。

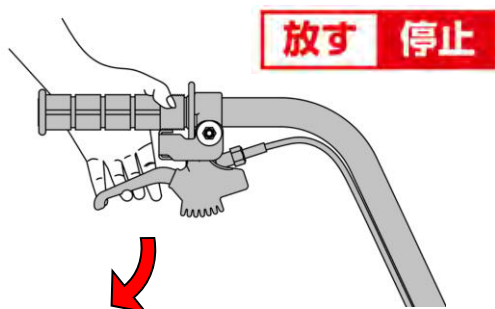

緊急時


電源スイッチを OFF にしてください。
本機電源が切れ、停止します。

放しても停車しない場合は、電源スイッチを OFF にし、停車させてください。

不調の場合は、トラブルシューティングの項を参照してください。

■ 除雪せずに移動のみする場合

ハンドルを押し下げると、ブレード部分が浮き上がりますので、路面に当たらない程度にブレードを上げて移動してください。

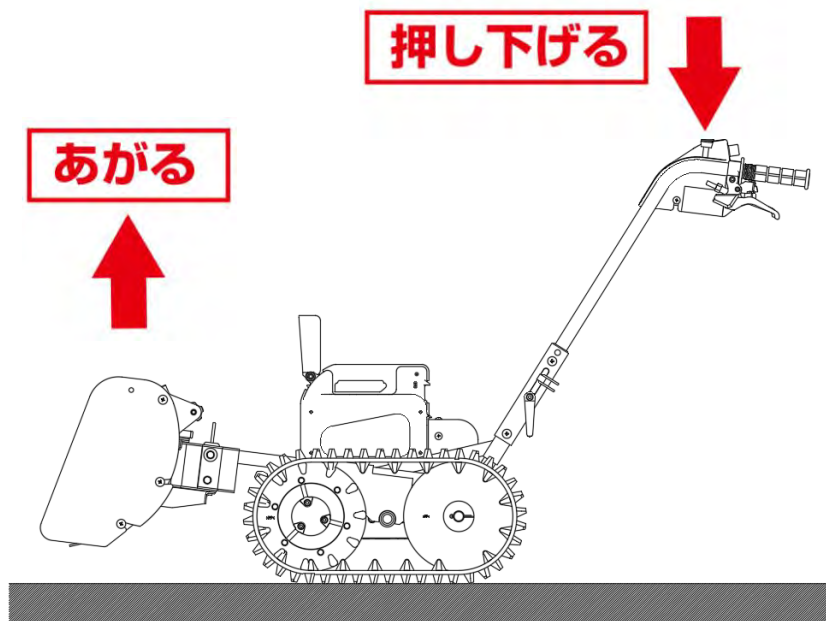


■ 旋回する場合


旋回アシストボタンを押すことで、旋回補助機能が働きます。

- ・ 右に曲がりたいときは…ボタンの右側を押し続けながら、ハンドルを切ってください。
- ・ 左に曲がりたいときは…ボタンの左側を押し続けながら、ハンドルを切ってください。

左旋回

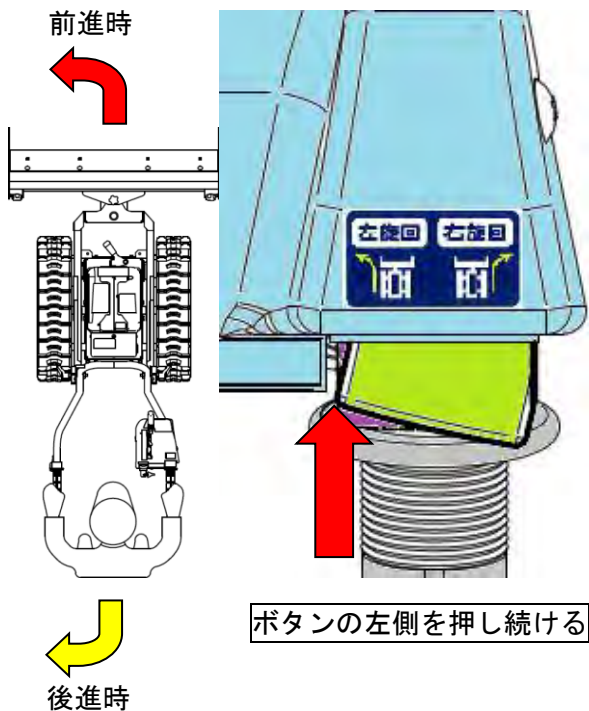

右旋回

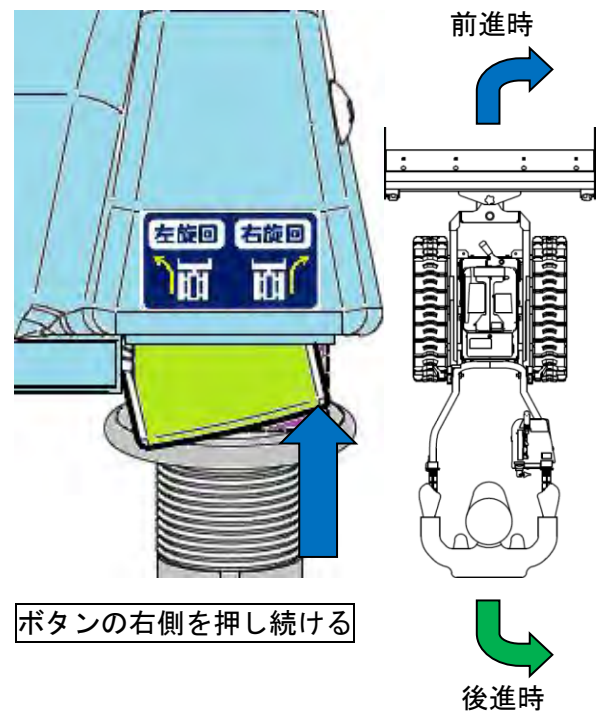


■ 除雪作業のしかた




警告

人、建物、自動車等に向けて除雪しないでください。
思わぬ事故を引き起こす場合があります。


- ・ 除雪のしかたは、雪質等に合わせて作業すると効率よく行なう事が出来ます。
1. 通常の除雪作業をしている時に、ブレードに雪がたまってしまう、クローラがスリップすることがあります。その時はハンドルを下方方向に押しつけるか、ポンピング(1～2秒押しつけ→押しつけをやめる を繰り返す)を行い作業してください。
※ハンドルを下に押し付けた際に、クローラが止まってしまう場合は、一度後進し、サイドプレートを使用して少しずつ雪を切り崩して作業してください。

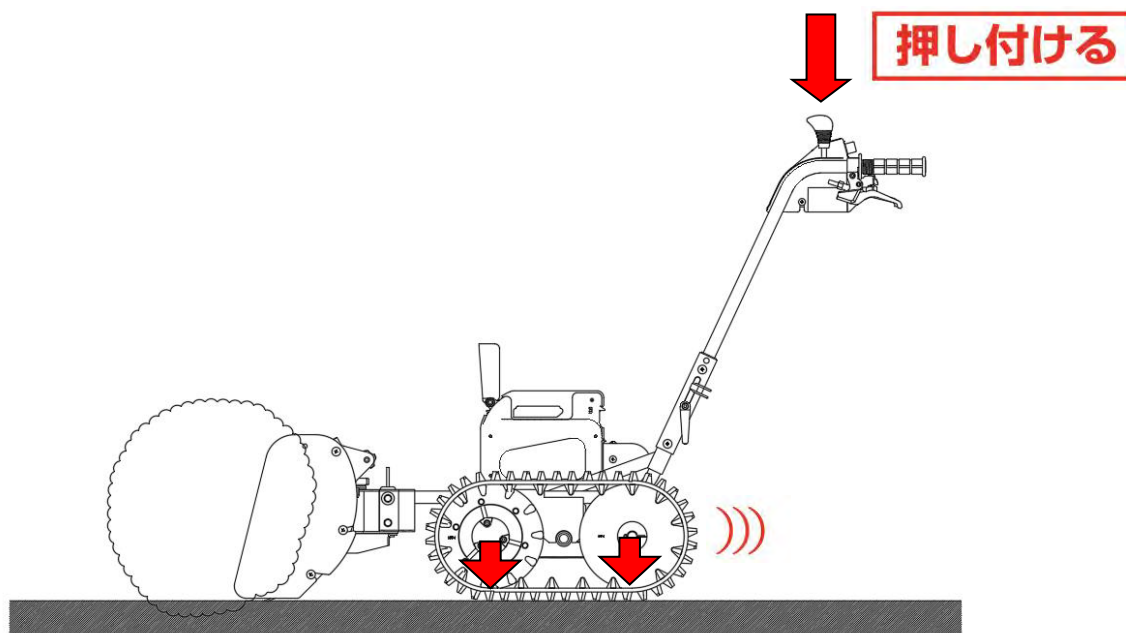

2. 重い雪や固くなってしまった雪の場合は、ブレード半分を雪に押し込み除雪作業をしてください。
サイドプレートが雪を切り崩して除雪することができます。

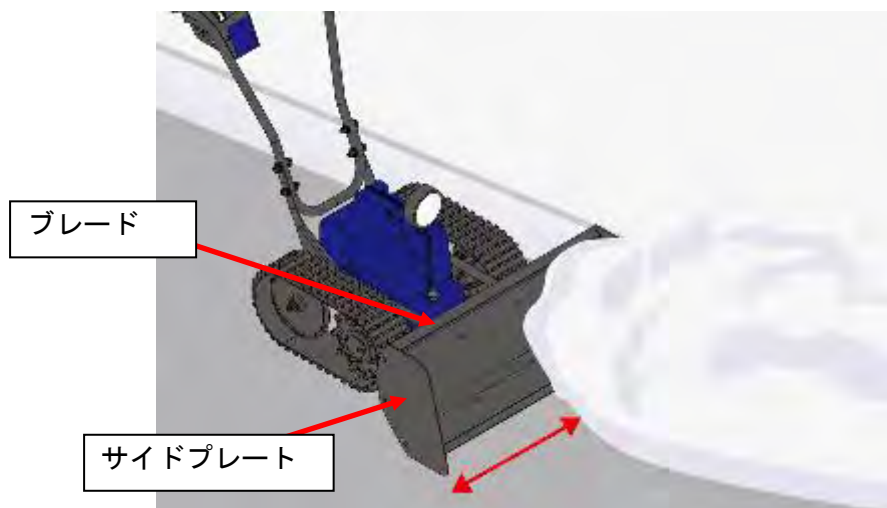


サイドプレートで切り崩しながら除雪する

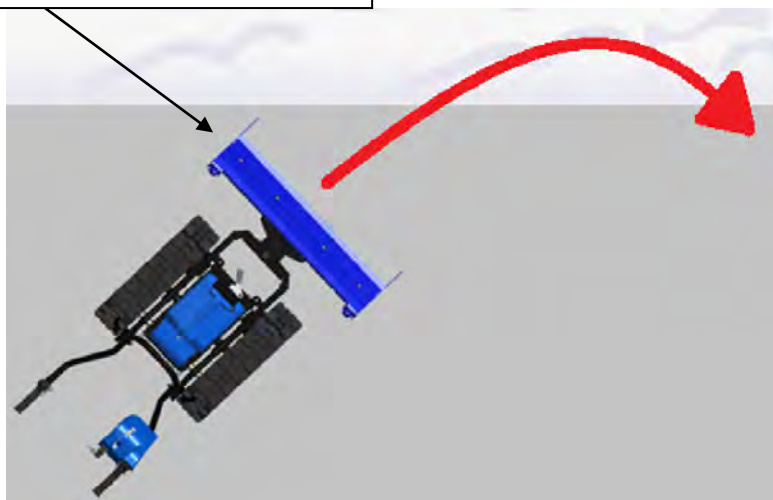

3. サイドプレートを跳ね上げ、ブレードを30° 傾ける（スイングさせる）ことで、片寄せ作業をすることができます。

（P. 29「ブレード角度調整のしかた」の項を参照）

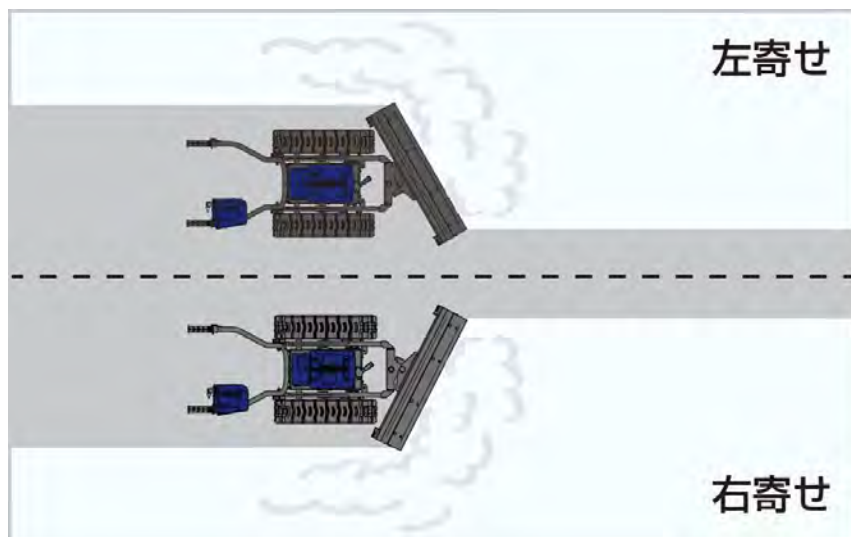



警告

ブレードを傾けた際、機体前方に向かう側のサイドプレートは、下記条件での除雪の際、外した状態で使用してください。（P. 29「ブレード角度調整のしかた」の項を参照）サイドプレートが接触し、本体又は構造物等が破損する恐れがあります。

- ・ 下図の赤丸側ブレード端から 30cm 以内に構造物がある場合。
- ・ 下図の赤丸側にブレード高さ以上の雪が堆積しており、雪質が「重みでしまった雪」や、「固まった雪」、「凍った雪」の場合。

※しまった雪とは、1～2 日置いた雪のこと。

※固まった雪とは、除雪車で脇に寄せた雪のこと。

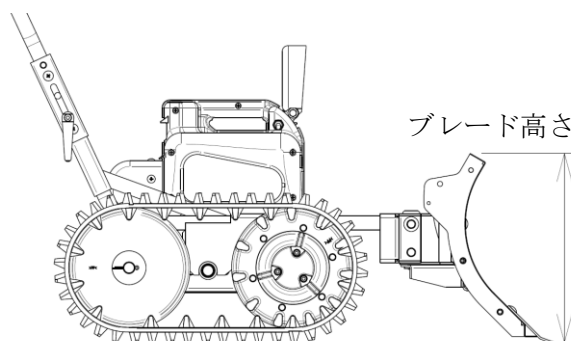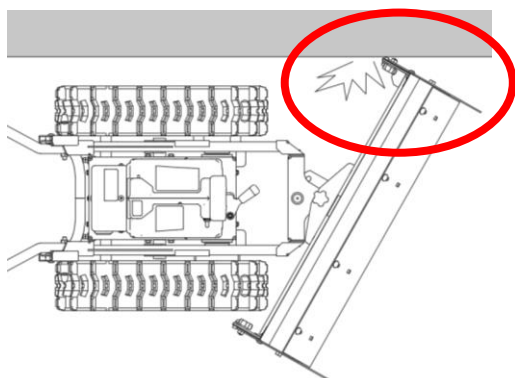

4. 安全装置

①オートパワーオフ

電源スイッチ ON の状態で、5 分間なにも操作しなかった場合、自動で電源が切れます。
再度作業を開始する場合は、走行レバーを放し、前・後進切替レバー「中立」にした状態で、電源スイッチを一度 OFF にし、再度 ON にしてください。
(P. 22「機体の電源を入れる」の項を参照)

②過負荷保護

走行中にクローラに大きな負荷がかかった場合、自動で停止する場合があります。
再度作業を開始する場合は、キーを一度 OFF に回してから P. 22「機体の電源を入れる」の項を参照し、電源を入れ直してください。

5. 作業時間に従って、バッテリー量が減ってきます。電池量計が赤色まで減った場合や、押す力が弱くなってきたら、作業を終え速やかに充電してください。

ブレード角度調整のしかた



注意


ブレードの角度調整は機体の周囲に人、物、壁等がない場所で行ってください。

サイドプレートを跳ね上げる、または下す際は、指を挟まないようにしっかりとサイドプレートを支えて作業をしてください。

必ずブレードがロックされている状態で走行してください。


1. サイドプレートの跳ね上げ

- ① 本機が走行しない状態である事を確認してから、
サイドプレート固定ノブボルトを取り外してください。（左右に1箇所ずつあります）
- ② サイドプレートを本体前方に向けて回転させてください。
- ③ ①で外したノブボルトをサイドプレートのナット部に合わせ、取り付けてください。

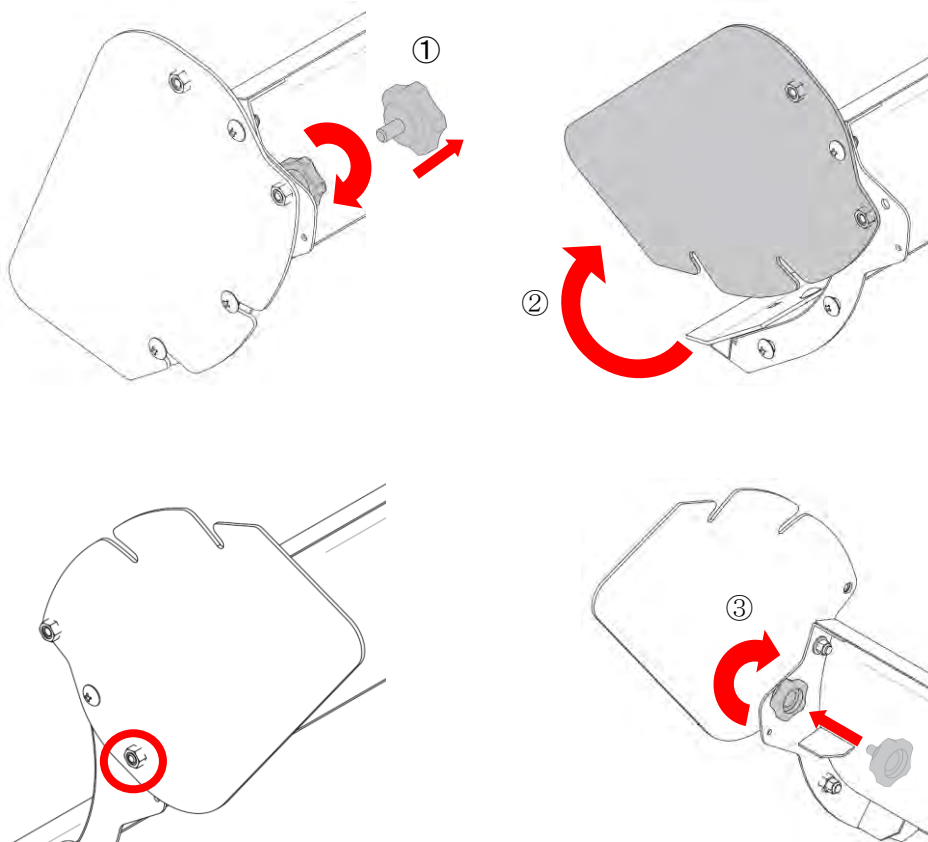


2. サイドプレートの外し方

- ①本機が走行しない状態である事を確認してから、
サイドプレート固定ノブボルトを取り外してください。(左右1箇所ずつあります)
- ②サイドプレートを本体前方に回転させ、回転軸となっているネジの穴位置をずらすように機体前方に
引っ張ってください。
- ③ネジの穴位置の変更後、ブレード本体からサイドプレートを取り外せます。
- ④ブレード本体からサイドプレートを外した後、①で外したノブボルトをサイドプレートの
ナット部に合わせて取り付けましたら、サイドプレートを無くさないように保管してください。

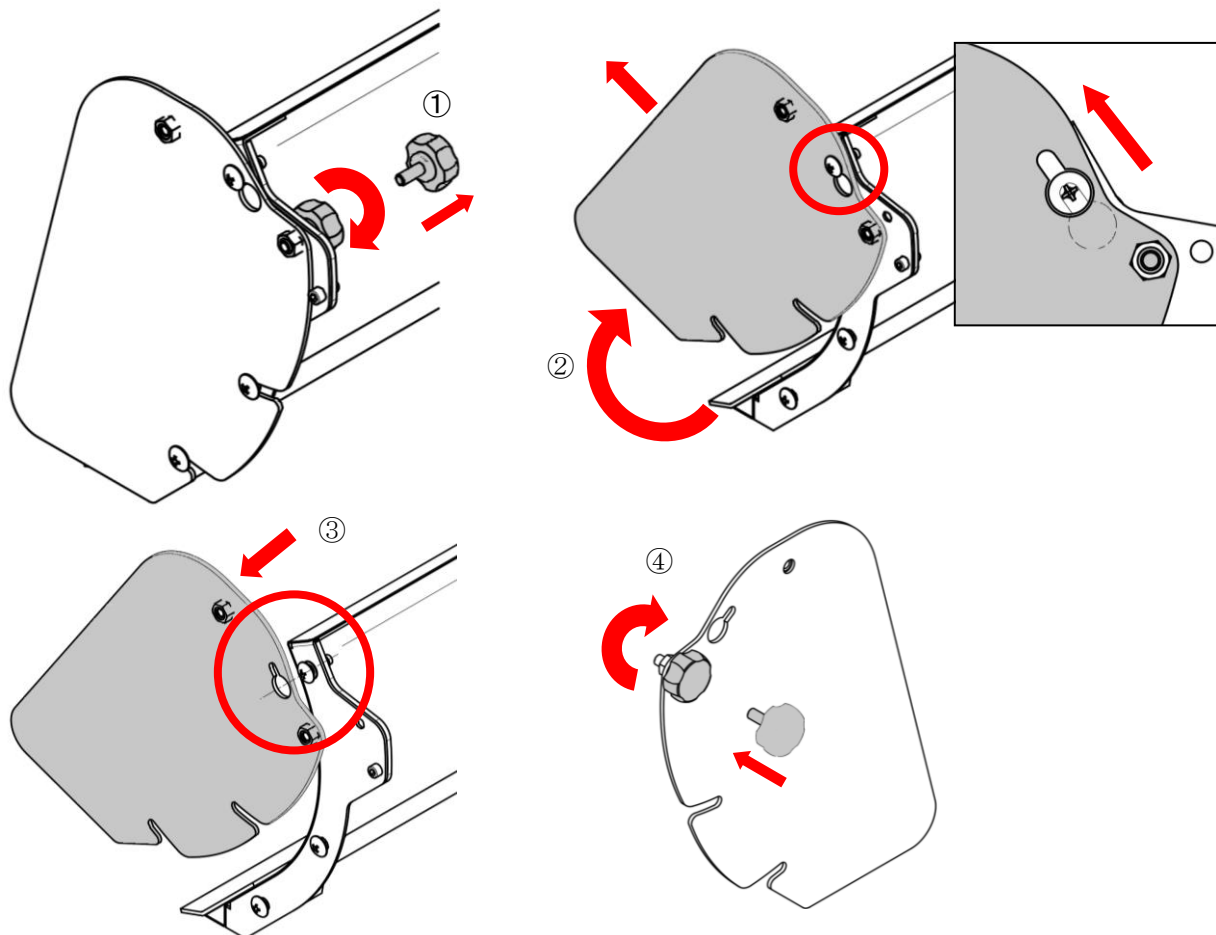

3. ブレードの角度変更

ブレードロック解除レバーを握ると、ブレードのロックが解除されます。
ブレードロック解除レバーを握ったまま、ブレードを右または左に動かしてください。
動かした後、ブレードロック解除レバーを放すとブレードがロックされます。
ブレードがロックされていることを確認してください。

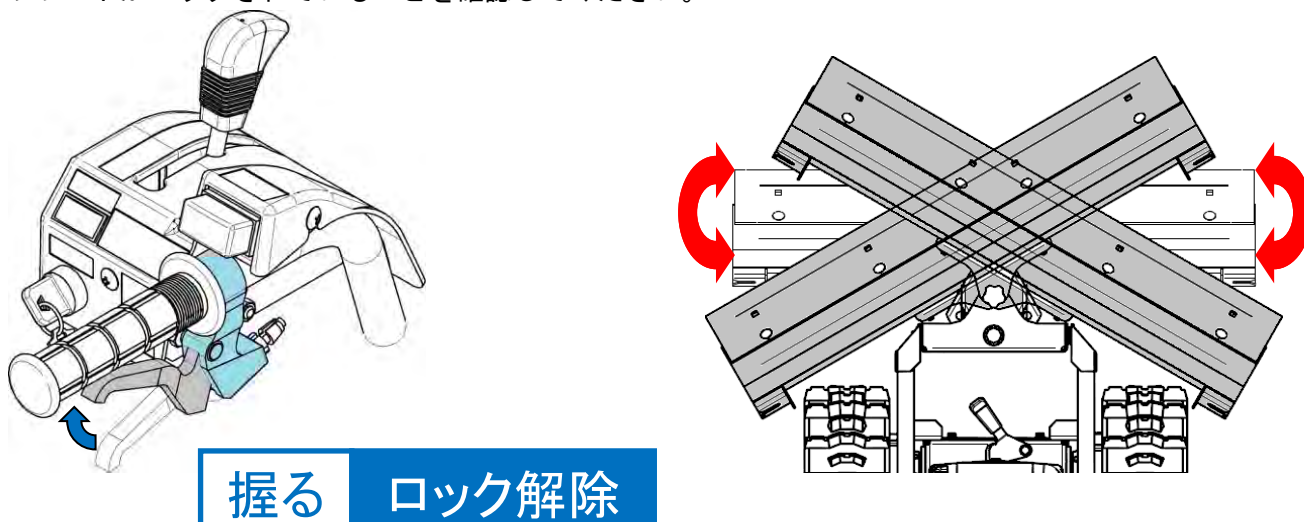

■ ハンドル高さ調整のしかた



注意

ハンドルの高さ調整は、平坦な場所で作業してください。


ハンドルの伸縮時は、手指を挟まれないよう、しっかりとハンドルをもって作業をしてください。

・ハンドルの高さは、低・高の2段階で調整できます。


1. ハンドルを高くするとき

① ハンドル固定レバー左右 合計2箇所を緩めてください。

※目安として、ハンドル固定レバー上部にあります、固定ピンが左右どちらもハンドルから抜けるまで緩めてください。緩めすぎると、ハンドルが倒れることがあります。

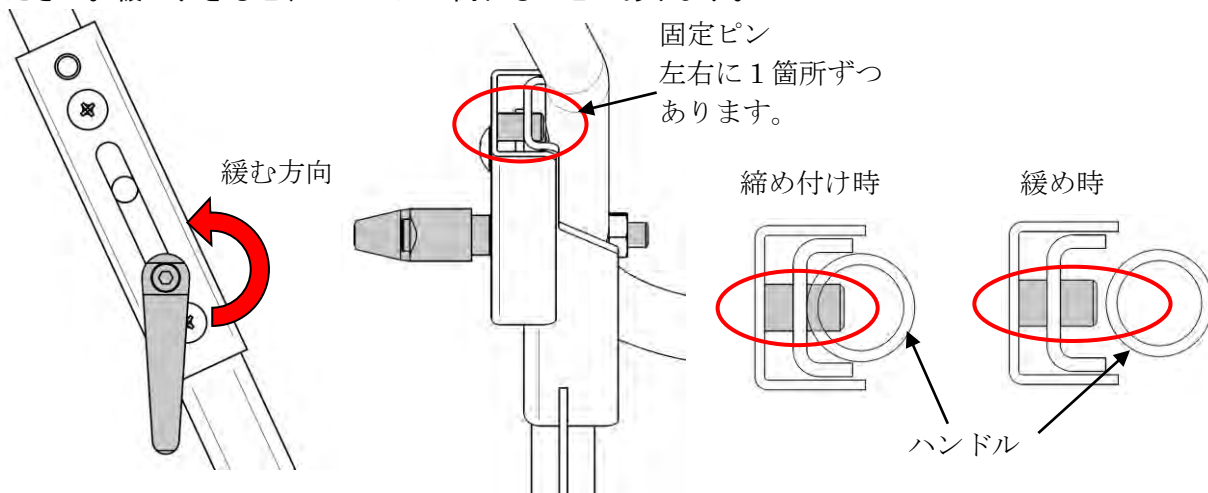


② ハンドルを持ち、上方向に引き上げてください。この時、ハンドルとフレームの隙間にワイヤーや配線を挟み込まないように、十分に注意してください。

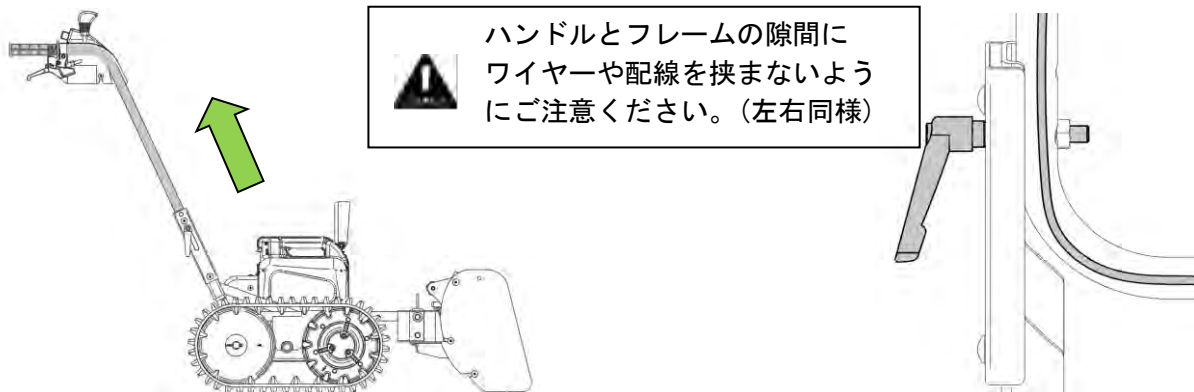

③ ハンドル固定レバー左右 合計2箇所を締めてください。

この時、固定ピンがハンドル穴に刺さっていることを確認してください。

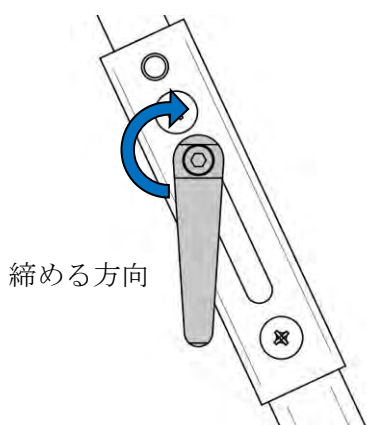


2. ハンドルを低くするとき




注意

ハンドル固定レバーを緩める際は、必ず片方の手でハンドルを支えながら作業してください。
ハンドルが落下し、怪我をする恐れがあります。


- ① 片手でハンドルを持ちながら、ハンドル固定レバー左右 合計 2箇所を緩めてください。
※目安として、ハンドル固定レバー上部にあります、固定ピンが左右どちらもハンドルから抜けるまで緩めてください。緩めすぎると、ハンドルが倒れることがあります。

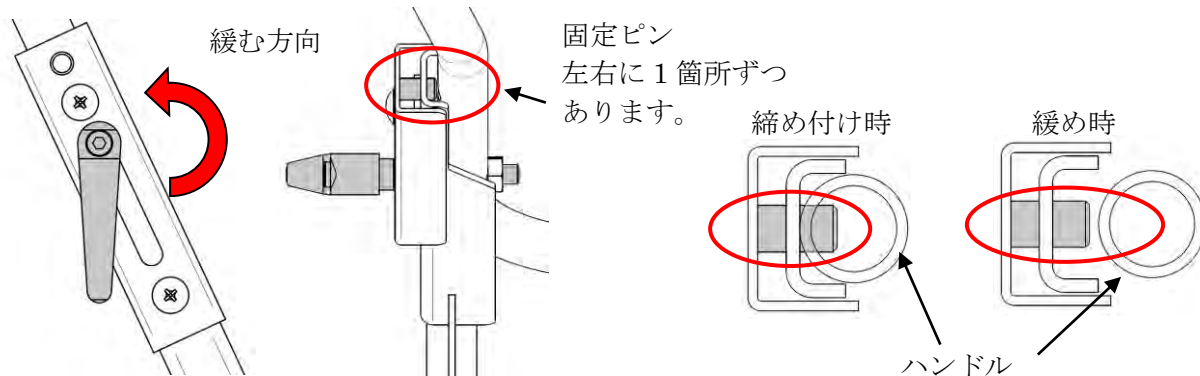

- ② ハンドルを持ち、下方向に押し下げてください。この時、ハンドルとフレームの隙間にワイヤーや配線を挟み込まないように、十分に注意してください。

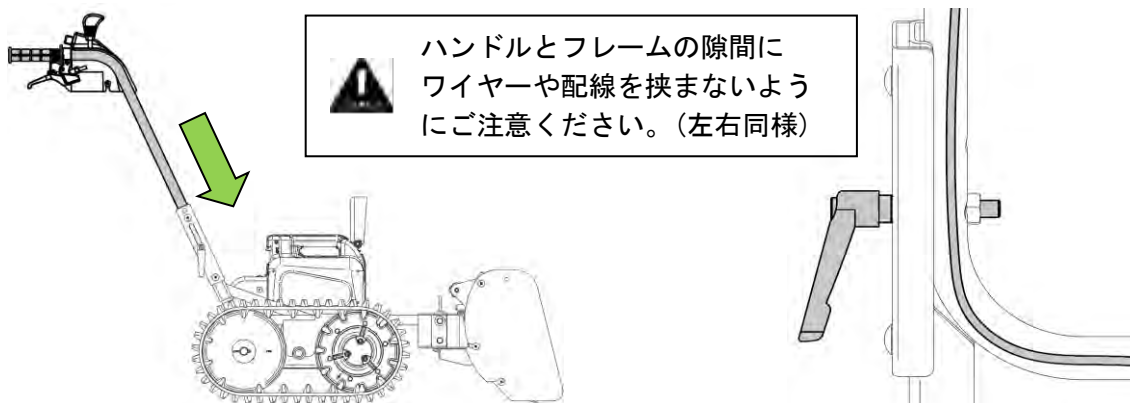


- ③ ハンドル固定レバー左右 合計 2箇所を締めてください。
この時、固定ピンがハンドル穴に刺さっていることを確認してください。

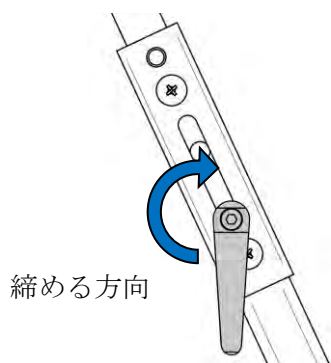

※レバー締め付け後、ハンドル固定レバーを引っ張りながら回すことでレバーの向きを調整できます。

引っ張る方向

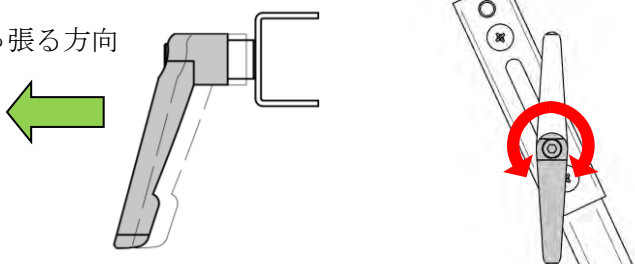


■ 機体の電源を切る




停止する場合は、平坦な場所に駐車してください。
傾斜地に駐車した場合、本機が空走し思わぬ事故の原因となります。

1. 走行レバーより手を放してください。

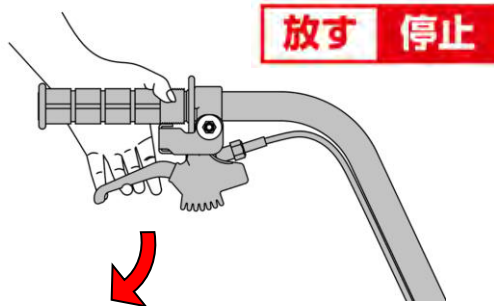

2. 前・後進切替レバーを「中立・止まる」の位置にしてください。

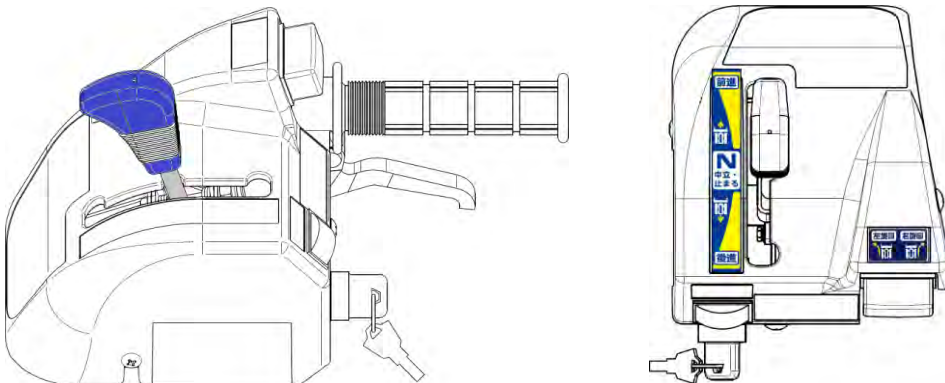

3. 電源スイッチを切ると電源がきれます。



4. 安全のため、キースイッチを抜いてください。



5. 作業を終了する場合は、バッテリーを外して充電してください。
※バッテリーは、使用することがなくても毎月1回は、充電してください。

■ バッテリーケースの脱着




注意

バッテリーケースの重量は、14kg です。


脱着はバッテリーケースのハンドルをしっかり持ち、足などに落下させないように注意してください。

1. バッテリーケースの取り外しかた


- ① 本体の電源コネクタを外し、固定レバーのロックを解除してください。

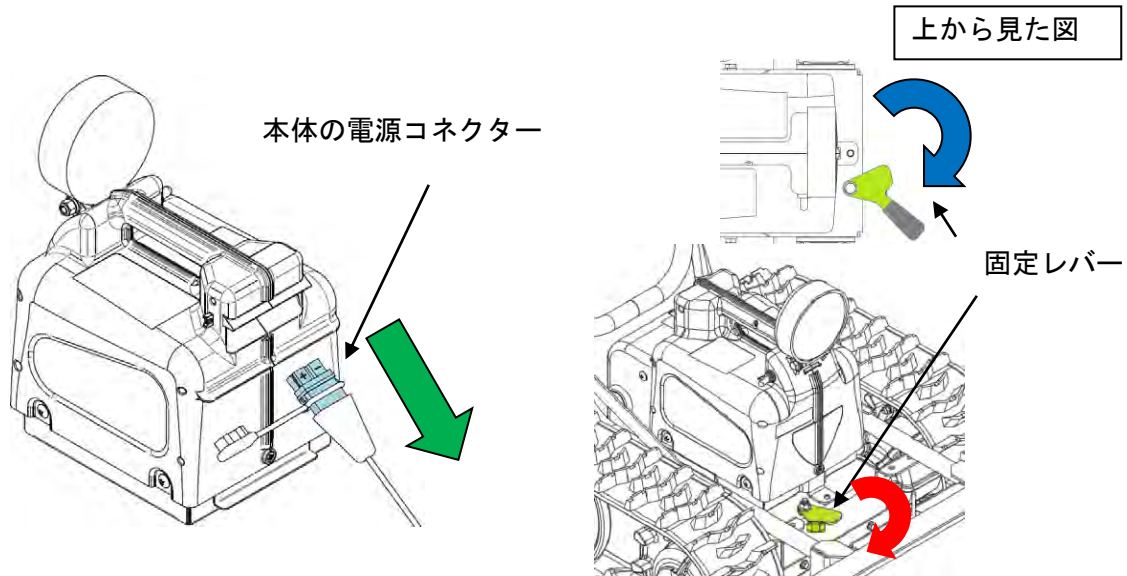

- ② バッテリーケースの前側を浮かせながらブレード側にスライドさせ、持ち上げてください。

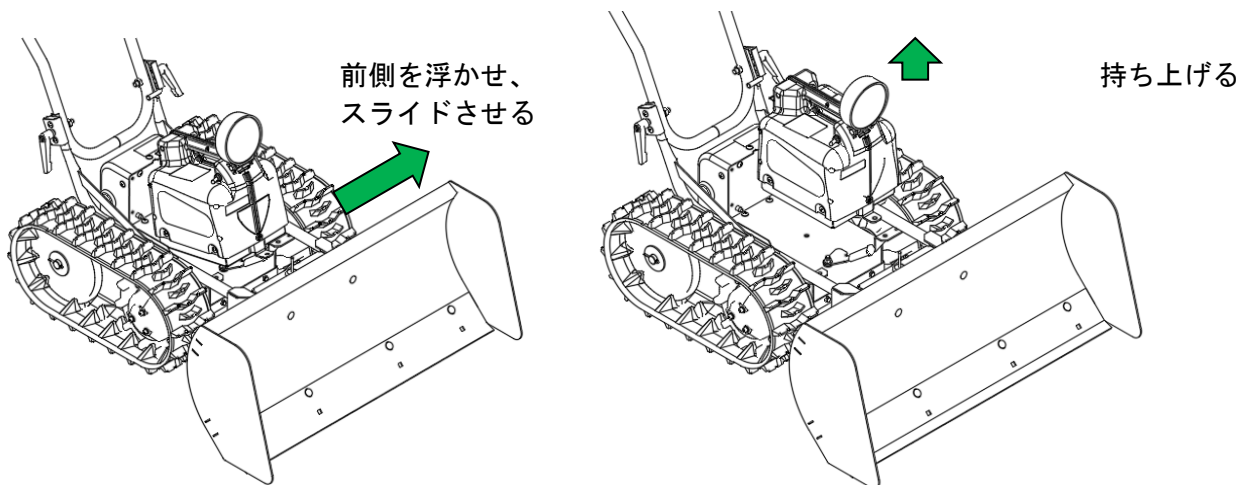


- ③ 本機からバッテリーケースを外すことができます。

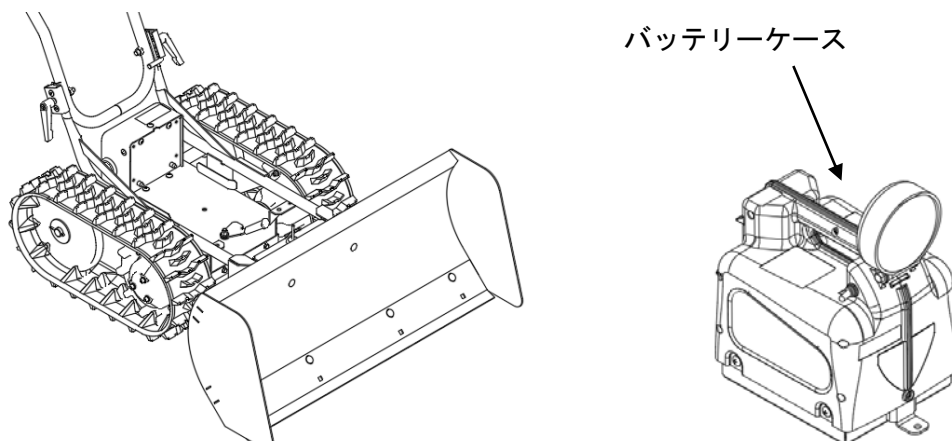


2. バッテリーケースの取り付けかた


- ① バッテリーケースを本体に乗せ、本体突起を目安にスライドさせセットしてください。

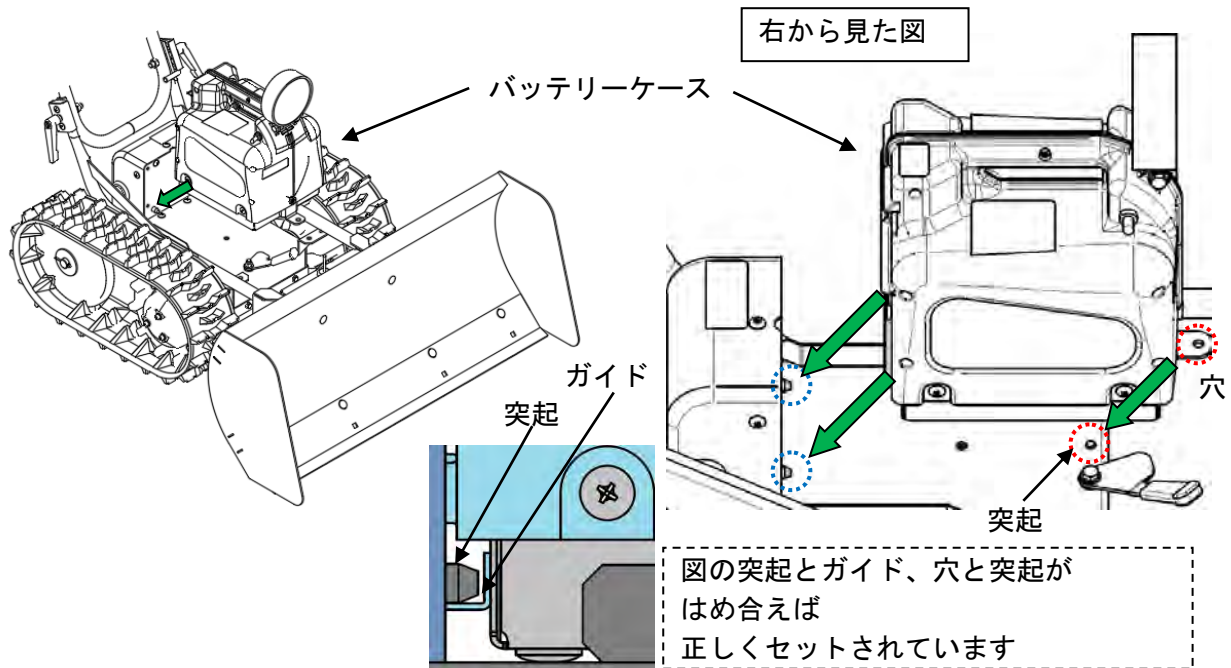

- ② 本体の固定レバーをロックしてください。

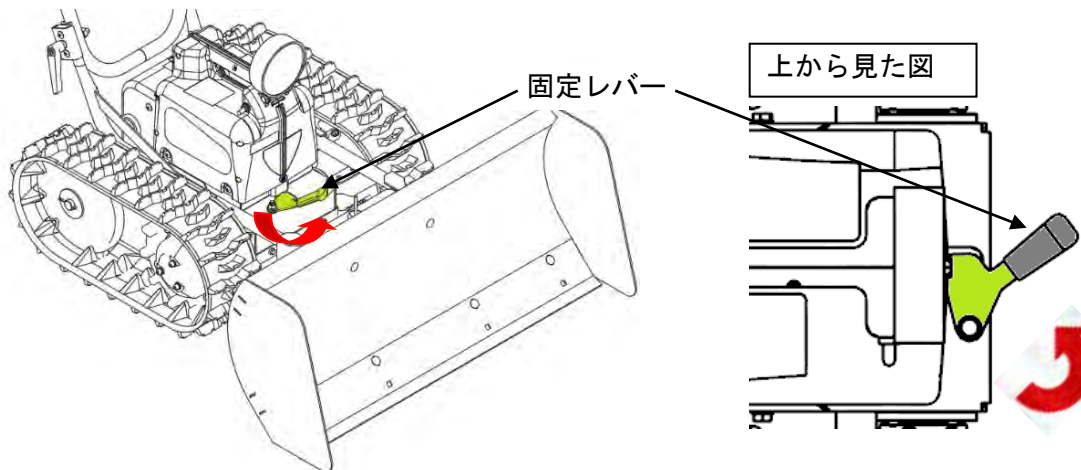

- ③ 電源コネクターをバッテリーに差し込んでください。
※プラス・マイナスの向きに注意してください。

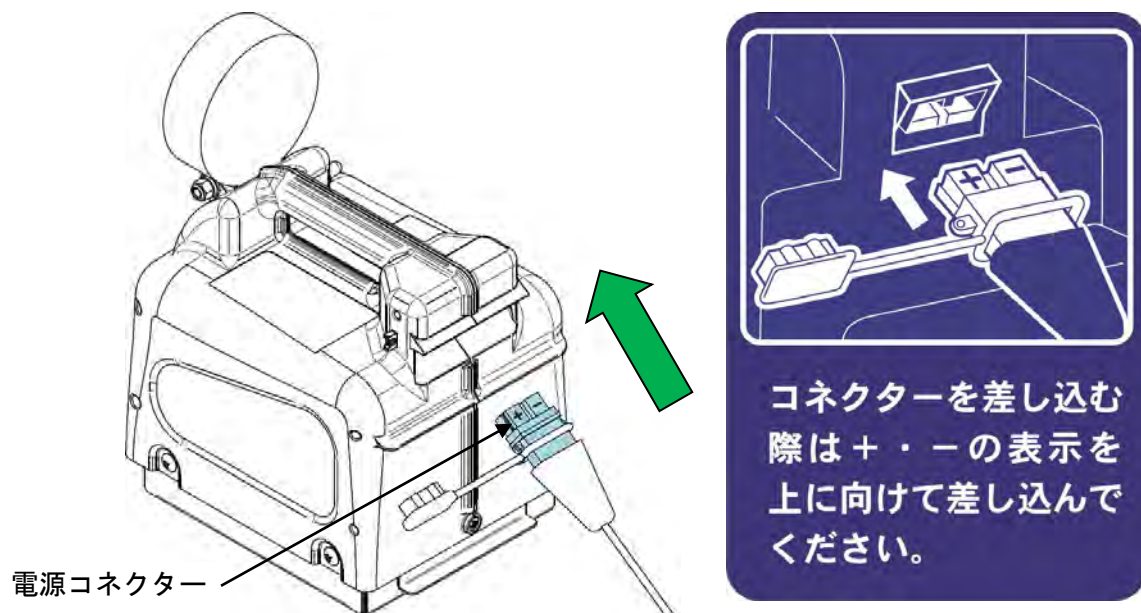

バッテリーの充電



注意

充電を行う前に P. 12 「充電器について安全にお使いいただくために」の項を良く読み、安全にお使いください。

■ 充電に適した環境

- ・ 火気や可燃物が近くでない所
- ・ 温度が 10 ～ 25℃の室内
- ・ 雨や水、雪にぬれない所
- ・ 直射日光に当たらない所
- ・ 風通しが良く湿気がない所
- ・ 平坦で安定した所
- ・ 子供やペットが触れない所

※屋外等、室温 10℃未満の所では充電効率が低下し、作業時間が短くなります。

重要

- ・ テレビやラジオにノイズが発生する場合は、場所を移動して充電を行ってください。
 - ・ 除雪作業終了後は、電池量計の表示が緑ランプ点灯状態でも、充電を行ってください。
 - ・ バッテリー量が減った状態で使いすぎる（過放電）とバッテリーの寿命は短くなります。
- 電池量計が赤になったら、早めに作業を終え、充電を行ってください。

■ 充電器につないで充電する

- ①充電器へ電源ケーブルを接続してください。(充電初回に接続していればそのまま良いです)
- ②充電器の電源プラグを 100V コンセントへ差し込んでください。充電表示ランプが赤色に点灯します。
- ③バッテリーケースに充電コネクタを差し込みます。
充電が開始され、充電表示ランプがオレンジ色に変わります。

※**補足** ③、②、(①)の順番で差し込むと、バッテリー容量によっては、
充電されない「表示ランプが赤色点滅状態」になる場合があります。
その時は一度②、③の接続を抜き、そのまま赤色点滅表示が消えるまで(約3秒間)
放置してください。次に②を差し、約3秒後に③を差し込んでください。

①充電器へ電源ケーブルを接続してください
②電源プラグを 100V コンセントへ差し込みます
③バッテリーに充電コネクタを接続してください

※①、②、③の順に接続してください
※充電完了ランプが緑色になったら充電完了です
※充電終了後も(①)、②、③の順に外してください

充電器の表示ランプ	充電器や充電の状態
● 赤 色	充電電源オン
● オレンジ色	充電中
● 緑 / ● オレンジ色(交互)	充電完了
※バッテリーは常に自然放電し、充電器が自動で感知し再充電します。 この時オレンジ色に切り替わりますが異常ではありません。	
⚡ 赤色点滅	充電されませんので、 ②、③を抜き、再度②、③の 順番で接続してください。 ・充電中に充電コネクタが抜けた ・充電コードのショート ・バッテリーのヒューズが切れた

③ **しっかりと差し込む**

＋の文字を上に向けて差し込む

※雨や雪等の水分がかかる場所では充電しないでください。
※充電器に数料・肥料・粉・消毒剤・ホコリ等が入らないように保護してください。

- ④充電が完了すると、表示ランプは緑色に変わります。
※充電が完了したら②、③の順に外してください。
①は接続状態でもかまいませんが、コードを折り曲げないように注意してください。

表示ランプ色	充電器や充電の状態
● 赤 色	充電器電源入りをお知らせします。
● オレンジ色	充電中をお知らせします。
● 緑 色 又は ● オレンジ色 (交互)	充電完了をお知らせします。 ※バッテリーは常に自然放電しますが、充電器が自動で感知し再充電します。 そのため、緑色とオレンジ色が交互に切り替わりますが異常ではありません。 交互に切り替わっている状態でも充電は完了しています。
⚡ 赤色点滅 ※充電されません	1) 充電中に充電コネクタが外れた。 ③下の※ 補足 を参照し接続し直してください。 2) 充電器内の保護回路の作動 ・充電器が熱い場合 ⇒30分ほど待ち、冷めてから再度充電してください。 ・バッテリーケース内のヒューズが切れた場合 ⇒トラブルシューティングの項を参照してください。 ・充電器コネクタショート・断線またはそれ以外の原因が考えられます。 ⇒お買い上げの販売店にご連絡してください。

充電時間について

- ・シーズン中、作業終了後に充電する場合約5時間で充電完了します。
- ・1～2ヵ月放置されたバッテリーの場合は、最大約15時間かかる事があります。

バッテリーについて



注意

バッテリーを取り扱う前に P. 15「バッテリーについて安全にお使いいただくために」の項を良く読み、安全にお取扱いください。

■ バッテリーの寿命と交換について



危険

バッテリーの交換時は必ず指定の純正品を使用してください。
指定外のバッテリーを使用すると危険であり重大な事故の原因となります。

重要

バッテリーを良好に保つために、除雪シーズン終了時には必ず充電を行ってください。
また、シーズンオフでも1ヵ月に1回は充電を行ってください。
バッテリーの特性として、使用しなくても自然放電するため、
長期間放置しておくで使用できなくなる恐れがあります。

- ・使用期間とともにバッテリー容量が低下し作業時間が短くなります。
- ・バッテリーの寿命は、使用条件（使用頻度、除雪作業時間、除雪量）により異なります。
- ・使用後に放置しておくでバッテリーが劣化し寿命が短くなります。必ず充電してください。
- ・バッテリー量が減った状態で使いすぎる（過放電）とバッテリーの寿命は短くなります。電池量計が時間をおいても赤表示の場合は作業を終え、速やかに充電を行ってください。
- ・満充電後でも除雪作業での電池量計の赤ランプ点灯になるまでの時間が短くなり、機体が止まってしまうなど使用に支障をきたし始めたら、バッテリーを交換してください。
- ・バッテリー交換はお買い上げの販売店にご相談ください。

■ バッテリーの取り扱い

バッテリーの清掃・交換などバッテリーケースを開けて直接バッテリーに触れる場合は、バッテリー本体に貼られているラベルも良く読んで、必ずその指示に従ってください。

 火気禁止	 メガネ着用	 子ども禁止
 硫酸注意	 説明書熟読	 爆発注意
公称電圧 24V		

危険

- 水素ガス発生などで引火爆発の危険があります。
 - ・+ 一端子間のショートやスパークをさせない。
 - ・充電は風通しの良い所で行う。
- 次のことをすると、漏液、発熱、爆発、あるいは容器の破裂等による人身事故の原因になります。避けてください。
 - ・火気への接近
 - ・分解、改造、落下、衝撃
 - ・指定以外の充電
 - ・高温、高湿、直射日光の場所での保管
 - ・密閉容器内での充電
 - ・横倒しでの保管
- バッテリー液（希硫酸）で失明や、火傷をする事があります。目、皮膚、衣服、物についた時はすぐに多量の水で洗い、飲込んだときは多量の飲料水を飲んでください。目に入ったときや飲込んだときは医師の治療を受けてください。

U61-713500-0

格納方法

■ ハンドルの折り畳み・起こしかた



警告

作業を行う際は、安全のため、必ず電源を OFF にし、電源コネクターを抜いてから行ってください。




注意


ハンドル折りたたみ、起こし時は、
しっかりとハンドルを持ちながら作業し、頭や手を挟まないようご注意ください。

1. ハンドルの折り畳みかた


- ① 前・後進切替レバーを「後進」の位置に倒します。

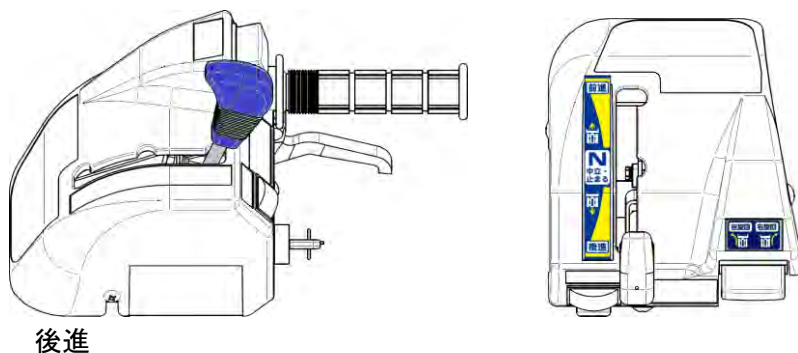



- ② ハンドルを片手で持ち、ハンドル固定レバー左右 合計2箇所を緩めてください。
※目安として、ハンドル固定レバーのネジ先端面がハンドルのナット上面と同じ位置になるまで緩めてください。

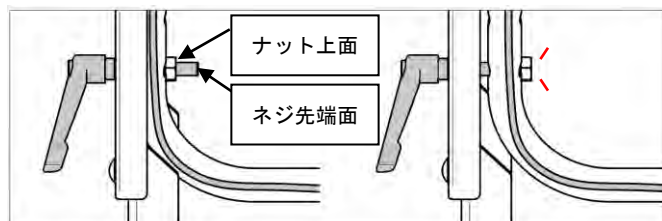


左右どちらも緩めてください。

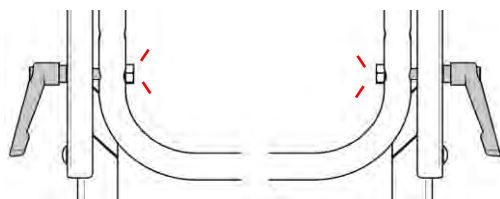


緩む方向

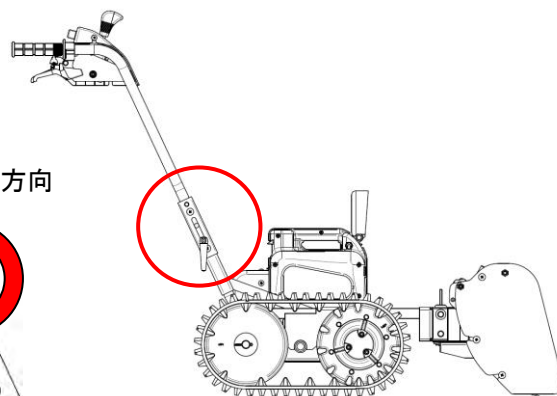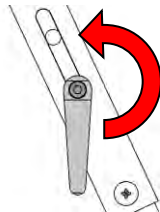

- ③ ハンドルをしっかり持ち上へ引き上げてから、前側へ倒してください。
この時、ハンドルとフレームの隙間にワイヤーや配線を挟み込まないように、十分に注意してください。

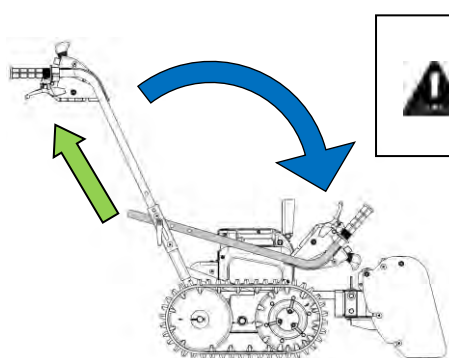


ハンドルとフレームの隙間に
ワイヤーや配線を挟まないよう
にご注意ください。(左右同様)

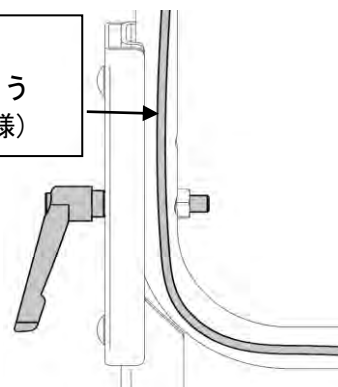


2. ハンドルの起こしかた



- ① ハンドル固定レバーを締めている場合は、緩めてください。(左右に1箇所ずつあります)
※目安として、ハンドル固定レバーのネジ先端面がハンドルのナット上面と同じ位置になるまで緩めてください。(P. 39 参照)

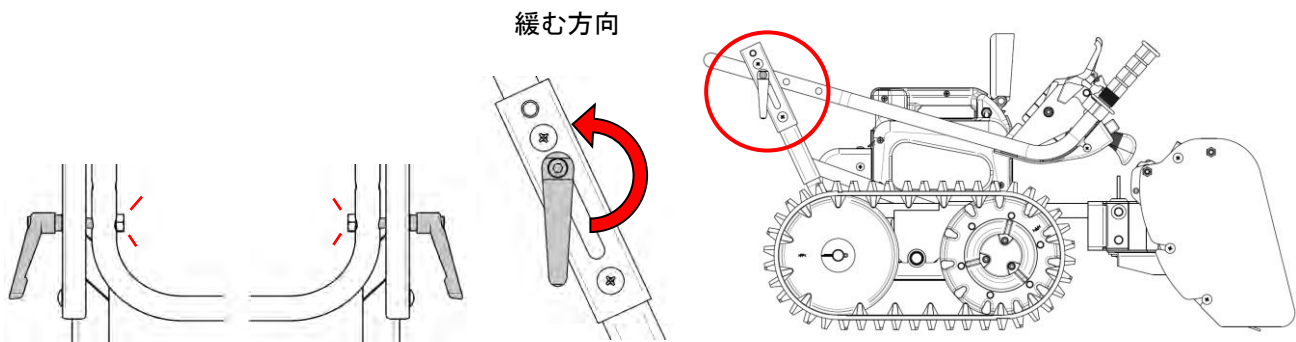


- ② ハンドルをしっかり持ち、後ろ側へ起こしてください。
※この時、配線やワイヤーを挟みこまないように確認してください。また、配線やワイヤーを引っ張り、ハンドルを持ち上げるなどの負荷をかけないでください。

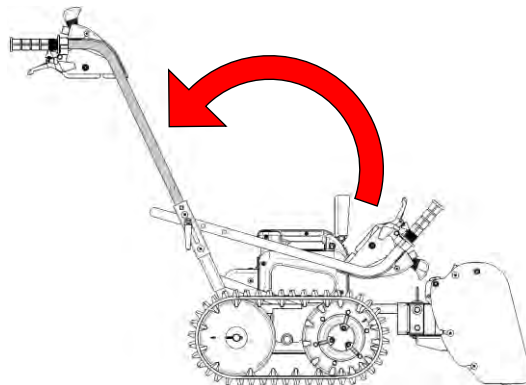

- ③ ハンドル固定レバー合計2箇所を締め、ハンドルを固定してください。(左右に1箇所ずつあります)
締めこむ際は配線やワイヤーが挟まっていないか確認してください。

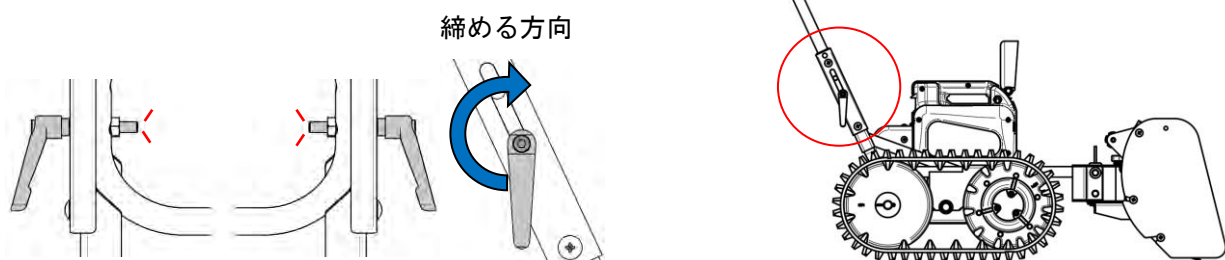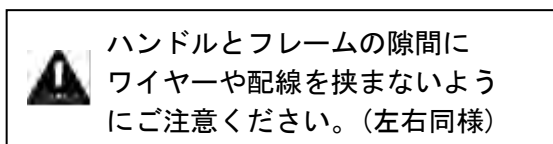

※レバーの締め付け後、ハンドル固定レバーを引っ張りながら回すことでレバーを任意の向きに調整できます。

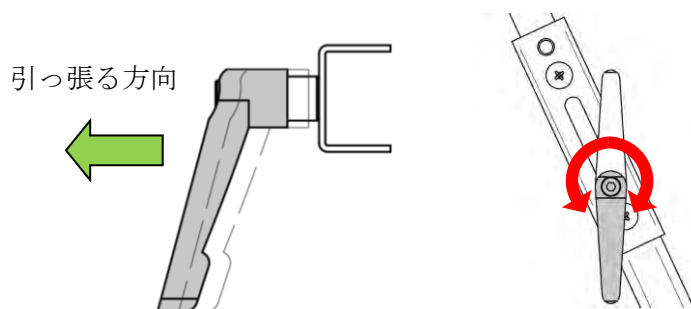

■ ブレードの外しかた



警告

作業を行う際は、必ず平坦なところで行ってください。
安全のため、必ず電源を OFF にし、電源コネクタを抜いてから行ってください。




注意


ブレードの重量は、12kg あります。
取り付け、取り外し時には足に落とさないよう、しっかりとブレードを持って作業してください。
本体よりブレードをはずした際、ブレード取り付け部が跳ね上がりますので、顔や手をぶつけないようご注意ください。
また、操作部は下方へ下がりますので、人がいないことを確認しながら作業してください。

1. ブレード下側にある、ブレード固定ピンを外してください。



ブレード固定ピンを
起こして引き抜いて下さい

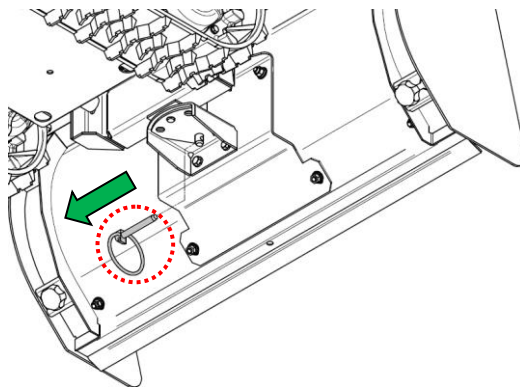

2. ブレード上側にある、ブレード固定ノブを真上に引き抜いてください。

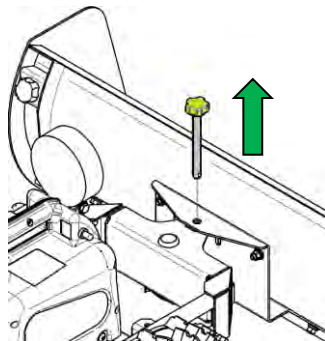

3. ブレードロック解除レバーを握ると、ブレードのロックが解除されます。
ブレードのロックを外したまま、ブレード前方へ外してください。

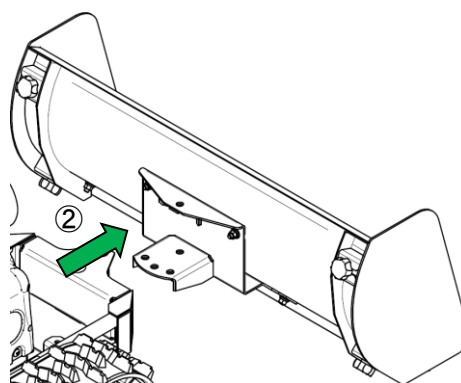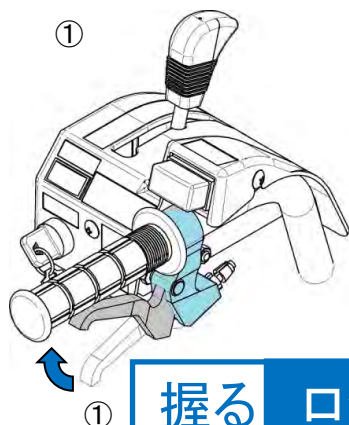

点検と整備

●定期点検を行うようにしましょう



警告

使用前点検、定期点検を必ず行ってください。

点検・整備は必ず電源を OFF にし、電源コネクターを抜いてから行ってください。

使用前点検項目

1. 前・後進切替レバーがスムーズに動きますか？
2. 走行レバーはスムーズに動きますか？
3. ブレードロック解除レバーはスムーズに動き、ブレードのロックを解除できますか？
4. ハンドル固定レバーは緩んでいませんか？

定期点検表

点検項目	作業前点検	シーズン毎	
		除雪時期初め	除雪時期終わり
各種レバーの作動	○		
各種スイッチの作動	○	○	
クローラの張り		○	
スクレーパーの調整		○(必要な場合交換)	
各部締め付け・配線のたるみ確認	○	○	○
各部品の変形・破損確認		○(必要な場合交換)	
走行レバーのスイッチ部にグリス塗布		○	○
ブレードロック解除レバーの摺動部にグリス塗布		○	○
ブレードスイングロックピンにグリス塗布		○	○
ハンドル固定レバーにグリス塗布		○	○

次項目の点検・整備方法記載のグリスは市販の耐寒(低温)シリコングリスを別途ご用意ください。

点検・整備方法

1. 各種レバー・スイッチの作動点検


★下記記載のグリースは市販の耐寒(低温)シリコングリースを別途ご用意し、塗布してください。

①前・後進切替レバーがスムーズに動くか、レバーを前後に動かして確認してください。

「点検時期：作業前」

動かない場合、支点ボルト部へ潤滑剤を塗布してください。

また、レバーのガタツキが大きい場合は、レバー支点部のナットを、ガタツキが無くなるまで締め込んでください。 ※締め付けの際は、別途平スパナ 12mm を2本ご用意ください。

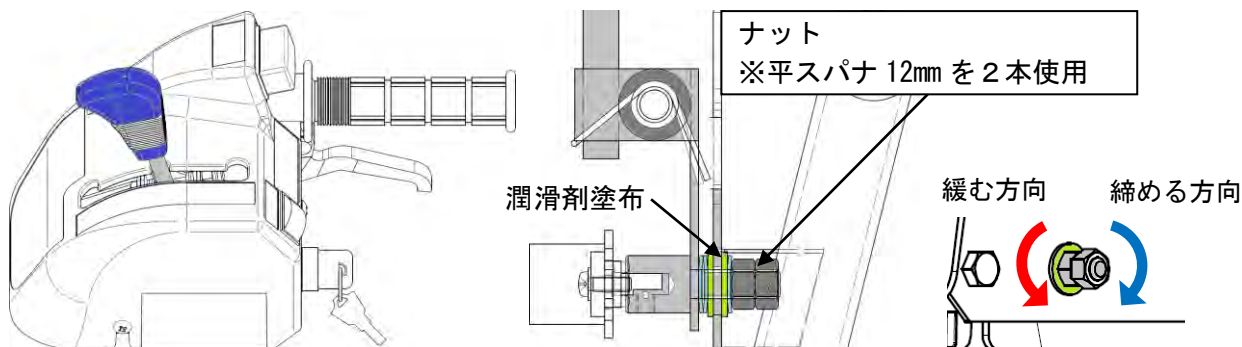


②走行レバーがスムーズに動くか、電源 OFF の状態で確認してください。

「点検時期：作業前」

引っ掛かりがある場合はゴムブーツを取り外し下記の部位にグリースを塗布してください。

また、スイッチのボタン部にもグリースを塗布してください。

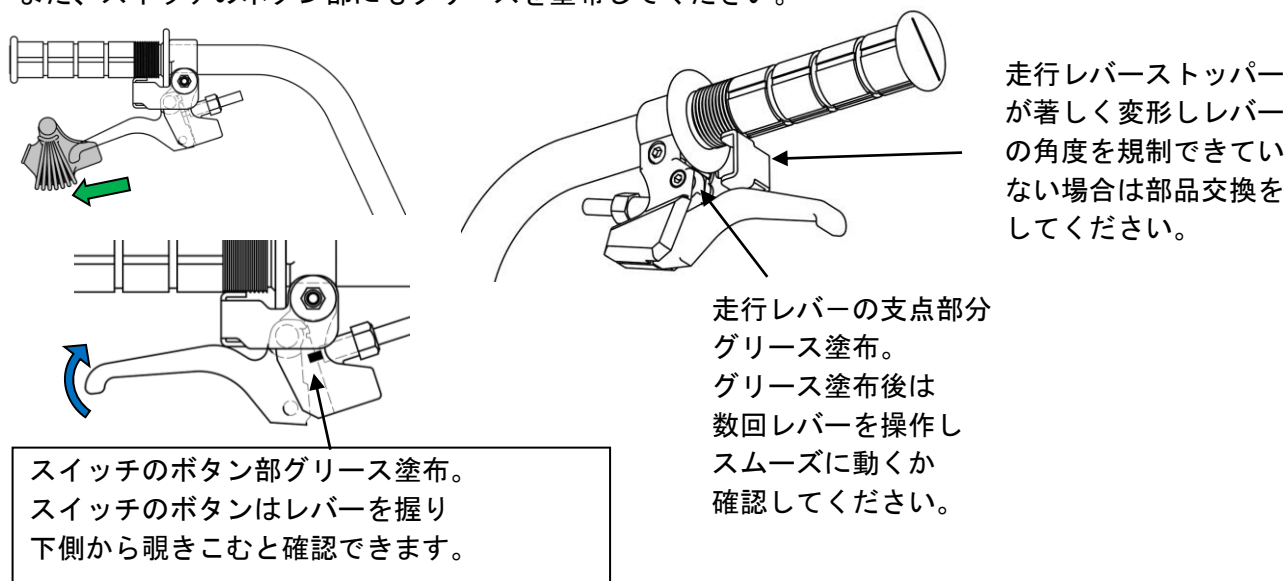


③ブレードロック解除レバーはスムーズに動き、ブレードのロックを解除できるか確認してください。

「点検時期：作業前」

ブレードロック解除レバーを握った時、引っ掛かりがある場合は、

ブレードロック解除レバー摺動部と、ブレードスイングロックピンにグリースを塗布してください。

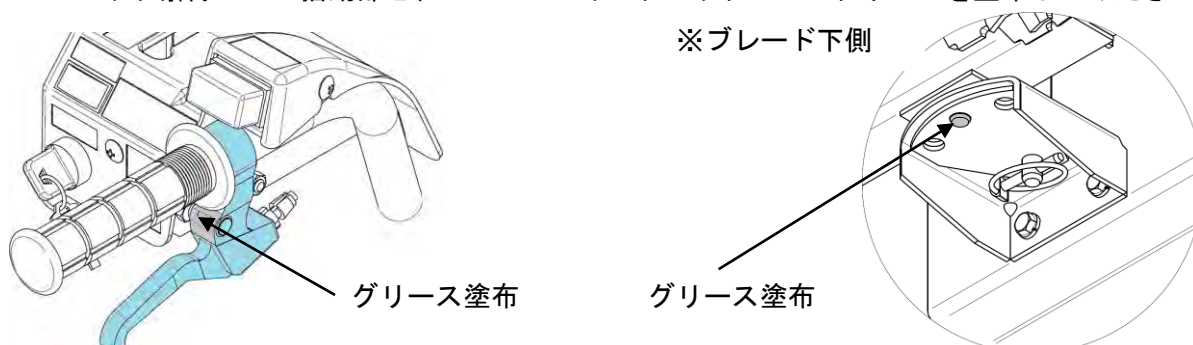


※ブレードロック解除レバーを握っても、ブレードのロックが解除されない場合は、ワイヤー調整・交換が必要になります。お買い上げの販売店にご連絡してください。

④ハンドル固定レバーが締め付けられているか確認してください。

「点検時期：作業前」

ボルト部は、錆び予防として、シーズン毎にグリースを塗布してください。

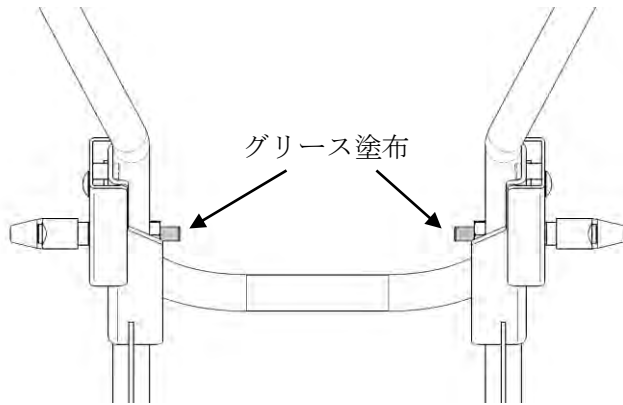


2. スクレーパーは使用していると、摩耗し、きれいに除雪できなくなるため、調整して下さい。

「点検時期：年一回除雪作業前」

※別途平スパナまたはメガネレンチ 12mm を1本ご用意ください。

取付ボルトを緩め、スクレーパーを下げて最低 2mm 以上の隙間を確保してください。

調整できない状態まで摩耗が進んだ場合は交換してください。

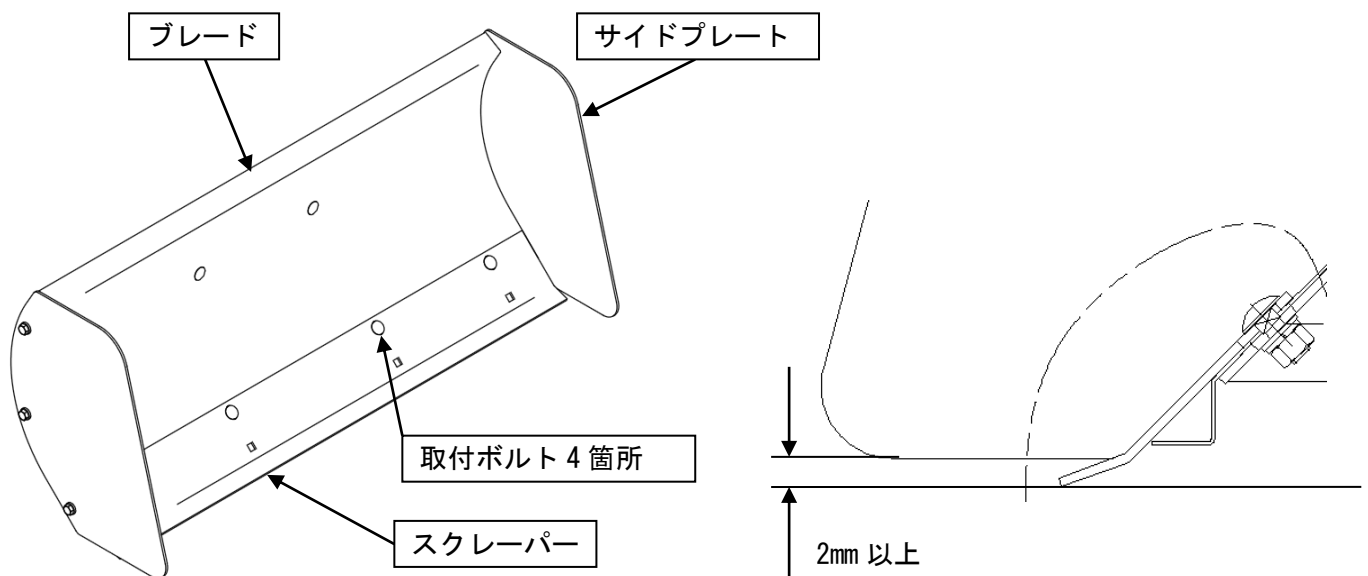

3. クローラの張り調整を行ってください。

「点検時期 年一回除雪作業前」

※別途平スパナ 12mm を2本ご用意ください。

重要

- ・ クローラの張りが適正でないと、スリップやクローラの外れ等の原因になりますので、必ず除雪時期初めに点検し、規定値から外れている場合は、調整してください。
- ・ クローラの張り調整を行う場合、機体を平坦な場所で水平な状態にしてください。また、クローラが凍結していない時に行ってください。

クローラ中央部のたわみ量:9~11mm/50N(5Kgf)



クローラ中央部を 50N(5Kgf) で押したとき、たわみ量が9~11 mmになっていることを確認してください。

※50N(5Kgf) は目安として親指でクローラ中央部を押した程度の力です。


規定外の場合はナットを緩め、たわみが規定値内に入るように調整してください。

調整後、ナットを忘れずに締め付けてください。

※左右に1箇所ずつあります。

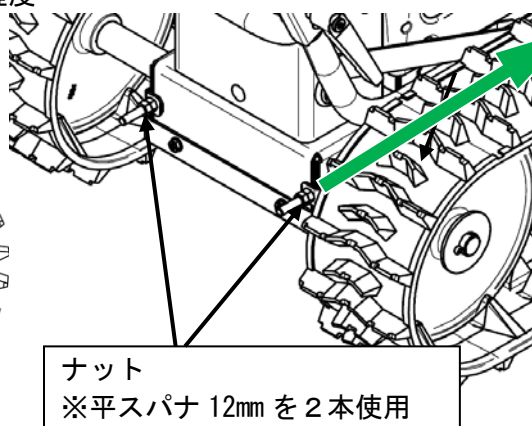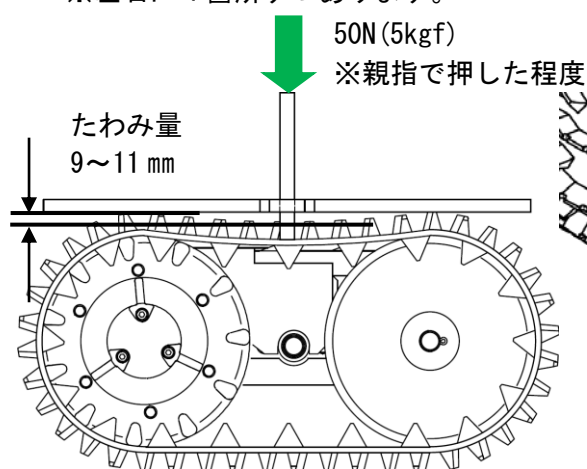

緩む方向 張る方向

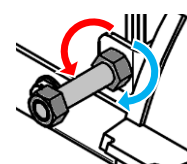

外側のナットを緩めた後、内側(車体側)のナットを緩める/締めることで張りを調整できます。

調整後は内側のナットが回らないようにスパナで押さえ外側のナットを締めこんでください。

運搬する時

■ トラック等への積み降ろし

アユミ板を使つてのトラックへの積み降ろし



注意

- ・ 積み降ろしは平坦な場所で行ってください。
- ・ 使用するアユミ板は本機の総重量 65Kg+作業者の体重に耐えられる物を使用して下さい。

(積み込み手順)

- ① アユミ板の幅を、クローラの幅に合わせてください。(外幅で約 586 mm)
- ② ハンドルを押し下げ、ブレードがアユミに接触しないようにしてください。
- ③ 前・後進切替レバーを前進又は後進に切り替え、走行レバーを握り走行してください。
- ④ ブレードがアユミ等に当たらないように注意して、本機を荷台に載せてください。
- ⑤ 本機が完全に乗りましたら電源を切ってください。




注意

アユミ板の上での停車はしないでください。万一、停止した場合はハンドルをしっかり握り支えてください。その際、本機が空走する事がありますので、十分注意してゆっくりアユミ板から降りてください。電源を再び ON する際は、必ず平坦なところで行ってください。

■ ロープによる固定方法

トラック等に積載したら電源を切り、キーを抜いてください。前・後進切替レバーは「中立」の位置にしたまま、ハーネスの内側を通すなど避けるようにしてロープ等で固定してください。ブレードのスイングがロックされ、ハンドルがしっかり固定されていることを確認してください。また、バッテリーケースを装着したまま積載する場合は、バッテリーケース固定レバーで確実にロックされていることを確認してください。

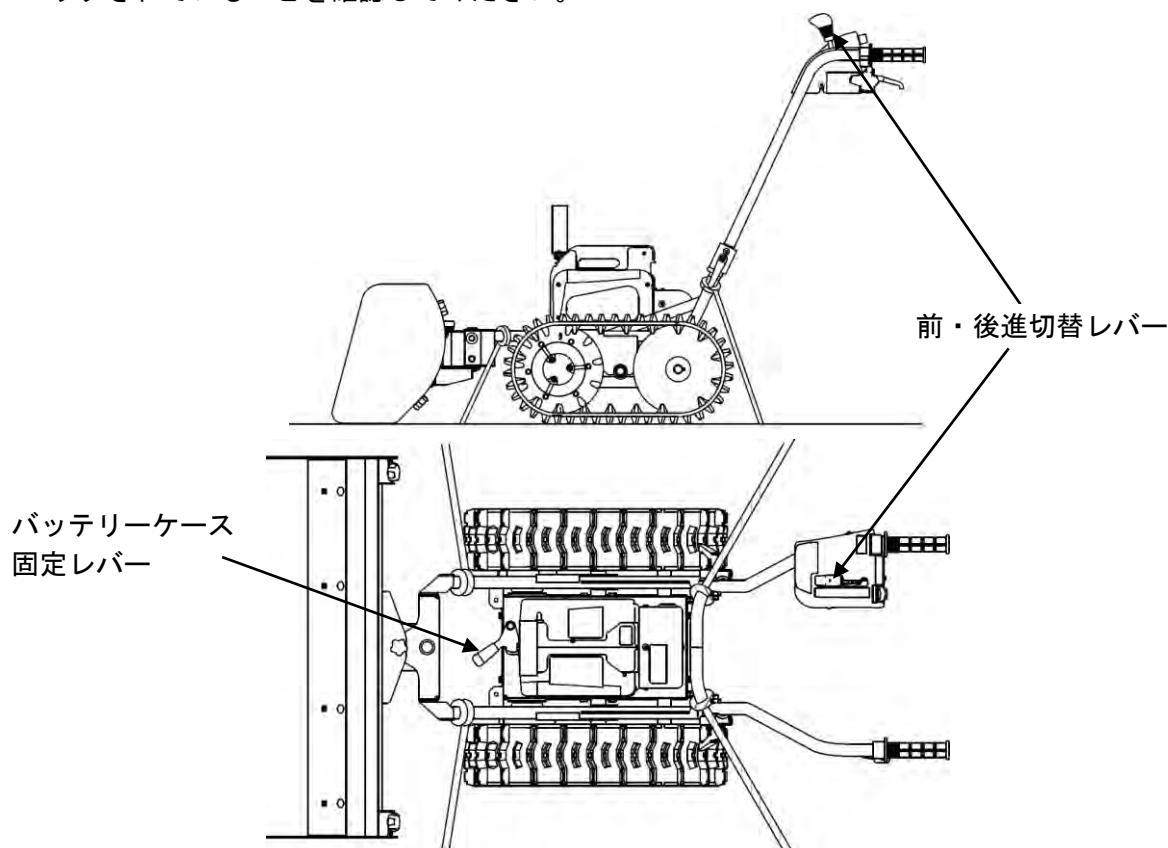

長期間使用しない時




注意

除雪シーズンが終わり長期間格納する時は、次の手入れを必ず行ってください。
バッテリーケースは外してください。

1. 長期格納する時は、水平で雨風の当たらない場所へ本機を止め、必ずキーを抜いてください。
2. 格納時の給油箇所
※P. 39「点検・整備方法」の項を参照してください。

ブレードスイングロックピン

※ブレード下側

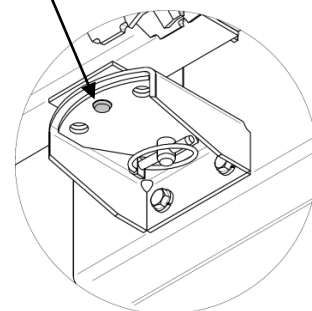

走行レバーの
スイッチ部・摺
動部


前・後進切替レバーの摺動部
ブレードロック解除レバーの摺動部

バッテリーケース

3. バッテリーケースは外して保管してください。

保管場所は以下のような場所は避けてください。

- ・湿気の極端に多い場所
- ・雨や雪などの水分のあたる場所
- ・落下しやすい場所・高温になる場所
- ・振動の多い場所・塩害、塵灰害、化学性ガス害の受けやすい場所
- ・壁、家具などが接近している場所
- ・木屑、布、オイルなどの可燃物の周辺
- ・重量物の下・密閉された場所

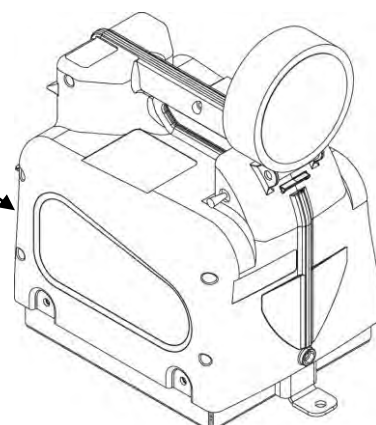

重要

バッテリーを良好に保つために、除雪シーズン終了時には必ず充電を行ってください。
また、シーズンオフでも1ヵ月に1回は充電を行ってください。
バッテリーの特性として、使用しなくても自然放電するため、
長期間放置しておくと使用できなくなる恐れがあります。

トラブルシューティング


万一故障の時は、早めにお買い上げ販売店で点検整備してもらうことが、長持ちさせる秘訣です。

症状	原因	対処法
電源スイッチをONにしても電池量計が光らない。	電源コネクタが抜けかかっている。	カチッとなるまでしっかり差し込む。
	ヒューズ類が切れている。	LED ライトのスイッチを ON して、ライトが点灯するか確認してください。 ・ <u>ライトが点灯しない場合は</u> 、 バッテリーケース内のヒューズが切れています。付属のヒューズと交換してください。（P. 45 参照） ・ <u>ライトが点灯する場合は</u> 、 ドライバーカバー内のヒューズが切れています。付属のヒューズと交換してください。（P. 45 参照）
	配線が抜けている、切れている。	使用を中止しお買い上げの販売店にご連絡してください。
走行レバーを握っても走らない。	前・後進切替レバーを操作していない。	進みたい方向に操作してください。
	安全装置が作動している。	1. 走行レバーを放して下さい。 2. 前・後進切替レバーを「中立」にして下さい。 3. 電源スイッチを OFF→ON にして下さい。
	前・後進切替レバーのガタツキが多く、スイッチが ON しない。	前・後進切替レバー支点部のナットを締め付けてください。（P. 39 参照）
	走行レバーのスイッチ部が凍りついている。 または、引っ掛かっている。	走行レバーを握った状態で、スイッチのボタン部が出てきているか、確認してください。（P. 39 参照） 出てきていない場合は、凍りついている可能性があります。屋内に保管し溶かしてください。 また、スイッチのボタン部にグリースを塗付してください。（P. 39 参照）
	ポテンショメータの中立位置がずれている。 配線が抜けている、切れている。	使用を中止しお買い上げの販売店にご連絡ください。
走行レバーを握ると走ったり走らなかったりする。 走行中に前・後進切り替えレバーを操作していないのに、速くなったり遅くなったりと動作が不安定になる。	走行レバーから出ている配線が断線している。	配線に傷がついていたり、潰れている場合は断線の可能性が高いです。配線の外観上傷がついていない状態でも配線に強い負荷や屈曲が発生した際に内部断線している可能性があります。使用を中止しお買い上げの販売店にご連絡ください。
	走行レバーのスイッチ内部の接点接触不良。	使用を中止しお買い上げの販売店にご連絡ください。
	ポテンショメータの固定ねじが緩んでいる・中立位置がずれている。	使用を中止しお買い上げの販売店にご連絡ください。

症状	原因	対処法
走行レバーを放しても止まらない。	走行レバーがブラブラし完全に戻っていない。	使用を中止しお買い上げの販売店にご連絡ください。
	走行レバーのスイッチ、スプリングが消耗・破損している。	
	ポテンショメータの中立位置がずれている。	
	配線が抜けている、切れている。	
ブレードロック解除レバーを握っても、ロックが解除されない	ワイヤーが伸びている、切れている。	お買い上げの販売店にご連絡ください。
旋回補助機能が働かない。	配線が抜けている、切れている。	お買い上げの販売店にご連絡ください。
LED ライトが点灯しない。	バッテリーケースのヒューズが切れている。	付属のヒューズと交換してください。(P. 45 参照)
	スイッチが壊れている。	お買い上げの販売店にご連絡ください。

■ 異常診断機能

機体に異常が発生した場合、電池量の残量ランプの赤色とお知らせランプが点滅します。ランプの点滅回数により、故障箇所の推測ができます。電源を切る前に点滅回数をご確認ください。

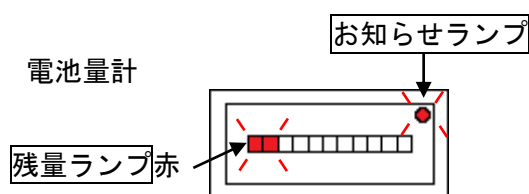

点滅回数を確認したのち、電源スイッチを一度 OFF にし、点滅回数の対処法をご確認ください。

点滅回数	原因	対処法
2 回	バッテリー異常	バッテリーを充電してください。
3 回	モーター配線・結線の異常	モーターへの配線が外れているか、断線している可能性があります。 または、ドライバボックス内のリレーコネクタが外れている、コネクタから端子が外れている、リレーの破損の可能性があります。 お買い上げの販売店にご連絡ください。
4 回	モータードライバー過電流	クローラに異物がある場合は取り除いてください。 作業時にクローラがスリップ・停止している状態が長く続いた場合も発生する可能性があります。 機体の前方に何も無い、平坦な場所で電源スイッチを ON してください。
	モータードライバー高温	使用を中断し、電源を OFF にしてください。時間を置いてから(目安: 5 分)電源スイッチを ON してください。
7 回	ポテンショメータ結線の異常	お買い上げの販売店にご連絡ください。
8 回	モーターの異常 モータードライバーの異常	お買い上げの販売店にご連絡ください。

※対処後、再度電源スイッチを ON した後でも点滅する場合や、上記以外の点灯が発生している場合は故障の可能性があります。お買い上げの販売店にご連絡ください。


【ヒューズ類交換方法】

ドライバーカバー、バッテリーケースカバーの取り外し方法

※別途プラスドライバー #3 を1本ご用意ください。

- ① バッテリーケースカバーの取り外しについては、カバー下側の⊕ネジ6箇所を外してください。
外した後、バッテリーケースカバーを持ち上げると、バッテリーとヒューズが見えます。
その時に、25A（アンペア）ヒューズ2本が、切れていないか確認してください。
- ② ドライバーカバーも、同様に⊕ネジ3箇所を外してください。
外した後、2A（アンペア）ヒューズが切れていないかを確認してください。

ヒューズが切れている場合は、付属品の同じ容量（同じ数字）のヒューズと交換してください。

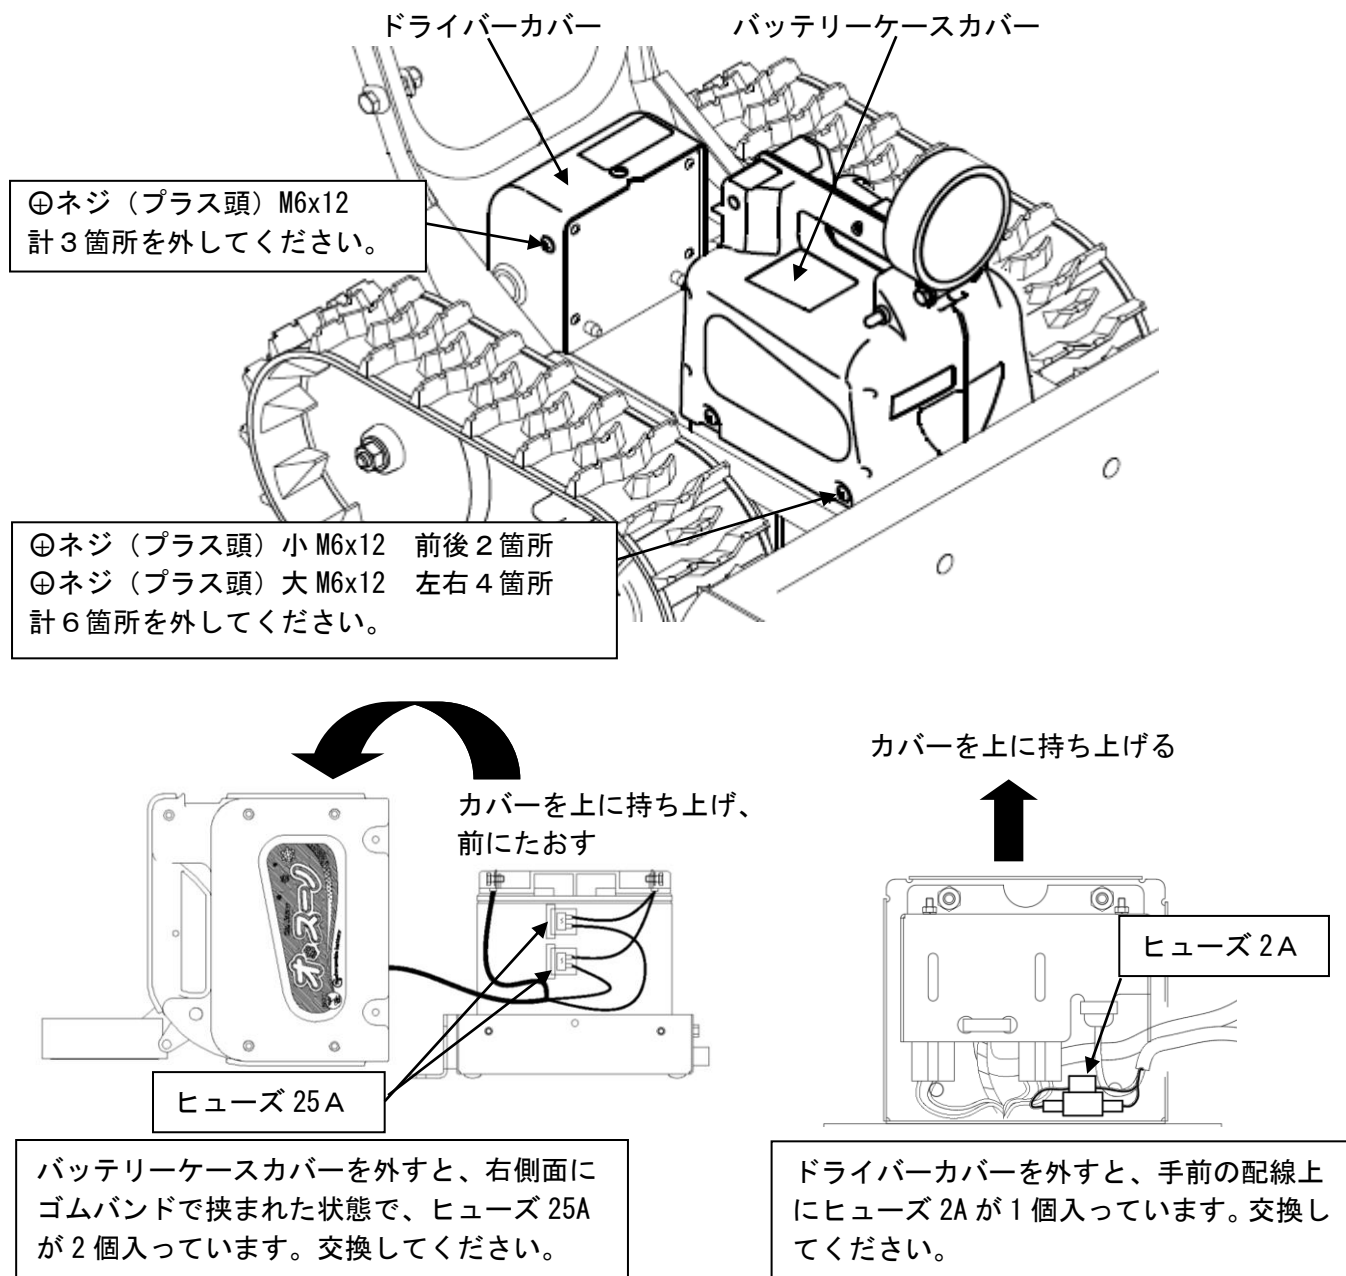

ヒューズケース外観



フタを開けると中にヒューズが入っています。

主要諸元

名称		オ・スーノ
型式		ER-802DX
全長 (mm)		1,440
全幅 (mm)		815
全高 (mm)		990/1,045
重量 (kg)		68
除雪幅 (mm)		800
ブレード高さ (mm)		330
モーター		DC ブラシモーター 24V-250W X2
車速		前進 0～2.7km/h、後進 0～1.9km/h (※1)
電池種類		密閉型鉛蓄電池
電池容量		24V/20AH
充電器	電源	AC100V (50Hz-60Hz)
	消費電力	最大 180W
	充電時間	フル充電 (通常サイクル時) : 約 5 時間 (※2, 3)
連続作業時間		約 70 分
ライト		LED ライト 24V-18W (1300 ルーメン相当) 標準装備
ライト連続点灯時間		約 20 時間

※1 速度は、除雪状態やバッテリー量により異なります。

※2 バッテリーの充電時間は状況により異なります。

※3 1～2 ヶ月放置されたバッテリーの場合は、最大約 15 時間かかる事があります。

諸元は改良のため予告なく変更する事があります。ご了承ください。

[illegible]

[illegible]



株式会社

ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259

製品窓口 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259

部品窓口 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259

北東北営業所 / 〒034-0001 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75

仙台営業所 / 〒989-1631 宮城県柴田郡柴田町東船迫2-4-11

関東営業所 / 〒329-0201 栃木県小山市栗宮1241-9

新潟営業所 / 〒954-0051 新潟県見附市本所1丁目14番17号

岡山営業所 / 〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野110-2

TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607

TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127

TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171

TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655

TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782

TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910

TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160

TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510